




**POWER
TOOLS**

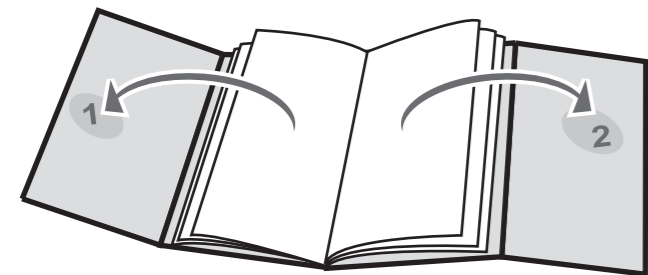

www.sparkygroup.com

142395

1208R01


© 2012 SPARKY



SPARKY

HD PROFESSIONAL

(EN)	TWO-SPEED IMPACT DRILL	1 – 9
	Original instructions	
(DE)	ZWEIGANG-SCHLAGBOHRMASCHINE	10 – 19
	Originalbetriebsanleitung	
(FR)	PERCEUSE A PERCUSSION 2 VITESSES	20 – 29
	Notice originale	
(IT)	TRAPANO BATTENTE A DUE VELOCITÀ	30 – 39
	Istruzioni originali	
(ES)	TALADRADORA DE PERCUSION DE 2 VELOCIDADES	40 – 50
	Instrucciones de uso originales	
(PT)	BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 2 VELOCIDADES	51 – 60
	Manual original	
(PL)	DWUBIEGOWA WIERTARKA UDAROWA	61 – 70
	Oryginalna instrukcja obsługi	
(RU)	ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ	71 – 81
	Оригинальная инструкция по эксплуатации	
(UK)	ДВОШВИДКІСНИЙ ДРИЛЬ УДАРНОЇ ДІЇ	82 – 92
	Оригінальна інструкція з експлуатації	
(BG)	ДВУСКОРОСТНА УДАРНА БОРМАШИНА	93 – 103
	Оригинална инструкция за използване	

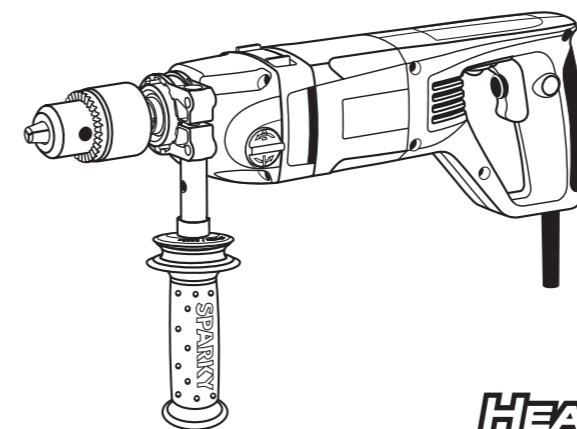

1100 W

HEAVYDUTY

SKU 51075 - 99658 -BBK 1100E BU2 350 • BUR2 350E



(EN) DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product fulfils all the relevant provisions of the following directives and the harmonized standards:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Technical file is stored at SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str. 9, 5500 Lovetch, Bulgaria.

(DE) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass dieses Erzeugnis allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und entsprechender harmonisierten Standards entspricht:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Die technischen Unterlagen werden bei SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgarien, aufbewahrt.

(FR) DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre responsabilité que ce produit satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directives, respectivement aux normes harmonisées:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Le dossier technique est conservé par SPARKY ELTOS AD, 9, rue Kubrat, Lovech, Bulgarie.

(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che questo prodotto è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttive e norme armonizzate:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Il fascicolo tecnico viene custodito presso la SPARKY ELTOS AD, 5500 Lovech, via Kubrat n. 9, Bulgaria.

(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto está conforme con todas las disposiciones aplicables de la presente directrices aplicables y las correspondientes normas armonizadas:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
El expediente técnico está archivado en SPARKY ELTOS SA, C/ Kubrat, 9, 5500 Lovech, Bulgaria.

(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos assumindo a nossa responsabilidade pessoal que este produto está conforme com todas as disposições relevantes da presente directrizes aplicáveis e respectivos estandartes harmonizados:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
A documentação técnica guarda-se no SPARKY ELTOS AD, rua Kubrat 9, 5500, Lovech, Bulgária.

(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy naszą osobistą odpowiedzialnością, że ten produkt spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia następujących dyrektyw i harmonizowanych standardów:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Teczka techniczna przechowywana jest w SPARKY ELTOS AG, Kubrat Str.9, 5500 Lovetch, Bulgaria.

(RU) ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Мы заявляем со всей ответственностью, что данный продукт полностью соответствует всем соответствующим требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническое досье хранится в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.

(UK) ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що даний продукт відповідає всім діючим вимогам директив і гармонізованих стандартів:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.

(BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ





Ние декларираме на своя лична отговорност, че това изделие отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Техническото досье се съхранява в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, България.

Manufacturer
SPARKY Power Tools GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, GERMANY

Signature of authorized person

A. Ivanov
Technical director of SPARKY ELTOS AG

20.06.2011

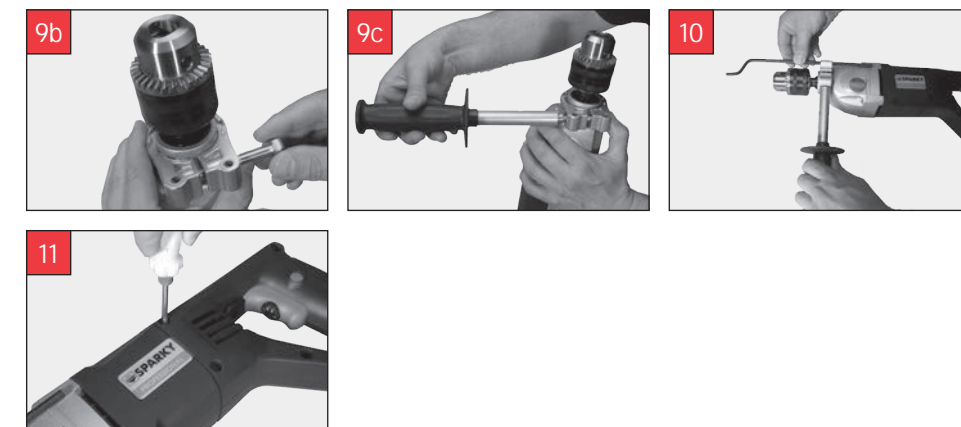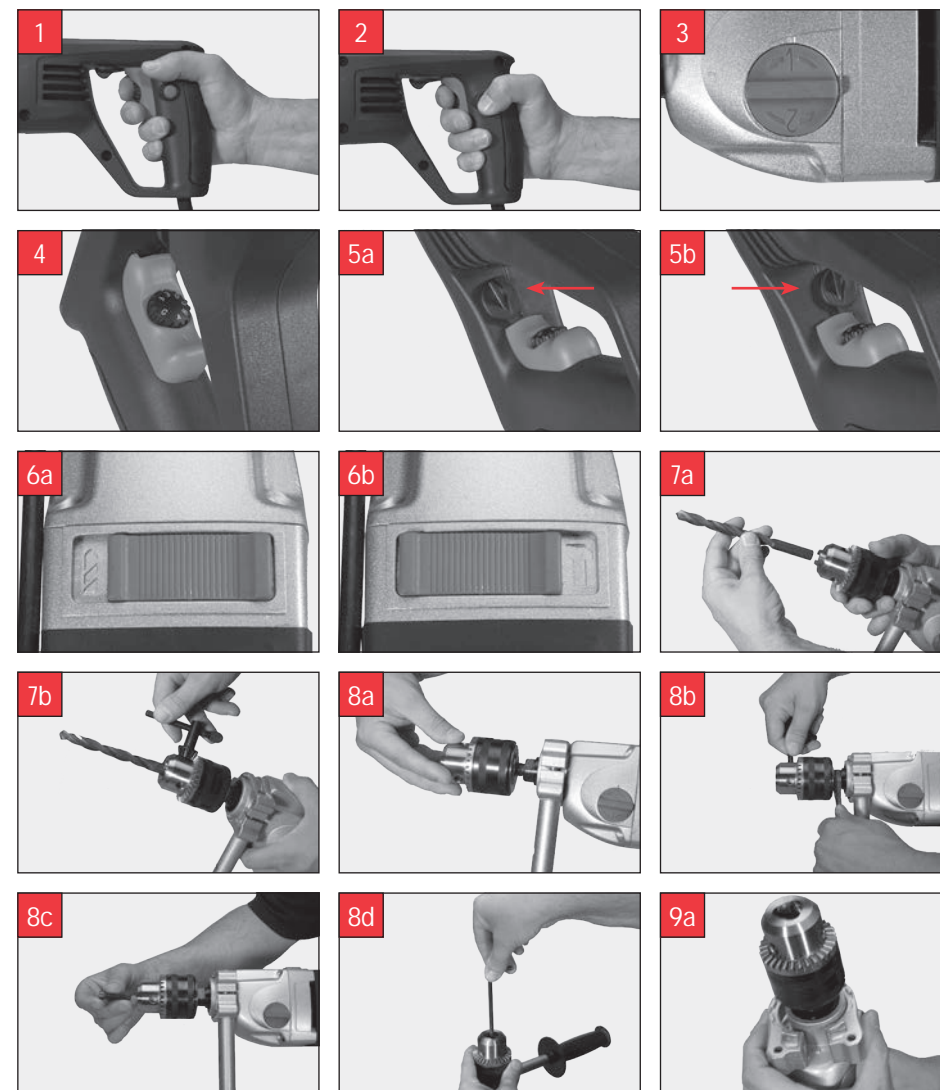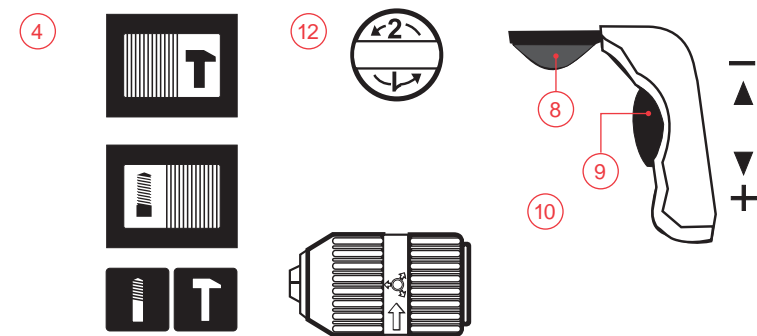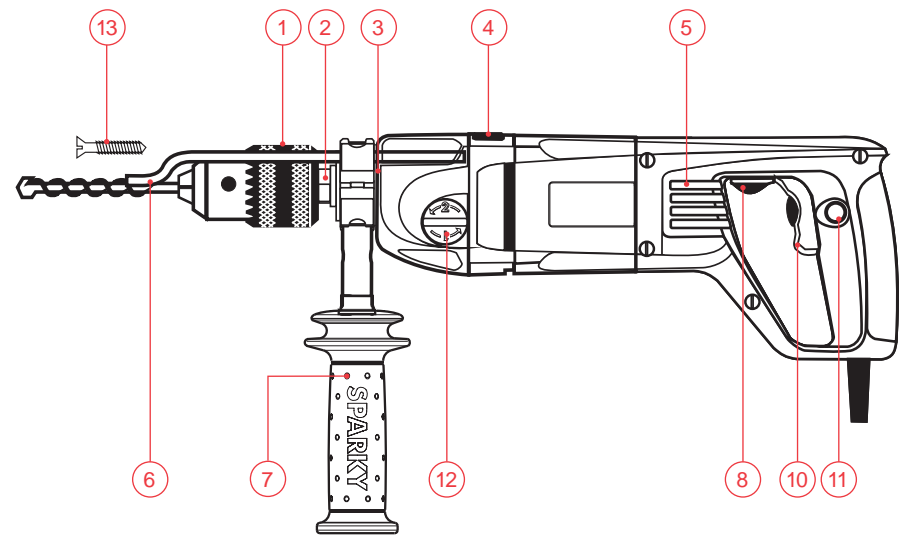

Contents

I - Introduction	1
II - Technical specifications	3
III - General power tool safety warnings	4
IV - Impact drill safety warnings	5
V - Know your product	A/6
VI - Operation	B/C/6
VII - Maintenance	8
VIII - Warranty	9

UNPACKING

Due to modern mass production techniques, it is unlikely that your power tool is faulty or that a part is missing. If you find anything wrong, do not operate the tool until the parts have been replaced or the fault has been rectified. Failure to do so could result in serious personal injury.

ASSEMBLY

The drill, packed in a case, is fully assembled.

The drill, packed in a box, is assembled except for the auxiliary handle.

I - Introduction

Your new SPARKY power tool will more than satisfy your expectations. It has been manufactured under stringent SPARKY Quality Standards to meet superior performance criteria. You will find your new tool easy and safe to operate, and, with proper care, it will give you many years of dependable service.

WARNING:



Carefully read through this entire Original Instructions before using your new SPARKY power tool. Take special care to heed the Warnings. Your SPARKY power tool has many features that will make your job faster and easier. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the development of this tool, making it easy to maintain and operate.



Do not dispose of electric tools together with household waste!

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorised recycling.

DESCRIPTION OF SYMBOLS

The rating plate on your power tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Double insulated for additional protection.



Conforms to the relevant European Directives.



Conforms to the requirements of Russian standards.



Conforms to the requirements of Ukrainian standards.




Refer to Original Instructions.

YYYY-Www Production period, where the variable symbols are:
YYYY- year of manufacture,
Www - calendar week number.

BU2, BUR2 Two-speed impact drill.

II - Technical specifications

Model	BU2 350	BUR2 350E
Power input	1100 W	1100W
No load speed	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Variable speed	no	yes
Reversing	no	yes
Protective clutch	yes	yes
Rated torque		
1st speed	10.7 N.m	10.7 N.m
2nd speed	4.5 N.m	4.5 N.m
Chuck capacity	3-16 mm	3-16 mm
Drilling capacity in:		
Steel	16/10 mm	16/10 mm
Wood	45/20 mm	45/20 mm
Concrete	16/10mm	16/10mm
Weight (EPTA Procedure 01/2003)	3.5 kg	3.5 kg
Protection class (EN 60745-1) 	II	II

NOISE AND VIBRATION INFORMATION

Measured values determined according to EN 60745

Noise emission

A-weighted sound pressure level L_{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Uncertainty K_{pA}	3 dB	3 dB
A-weighted sound power level L_{WA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Uncertainty K_{WA}	3 dB	3 dB

Wear hearing protection!

Vibration emission *

Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 60745:

Impact drilling in concrete		
Vibration emission value $a_{h,ID}$	20.0 m/s ²	20.0 m/s ²
Uncertainty K_{ID}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Drilling in metal		
Vibration emission value $a_{h,D}$	6.0 m/s ²	6.0 m/s ²
Uncertainty K_D	1.8 m/s ²	1.8 m/s ²
Drilling with core bits in concrete		
Vibration emission value $a_{h,DD}$	11.0 m/s ²	11.0 m/s ²
Uncertainty K_{DD}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

* The vibration emission values are determined according to 6.2.7 EN 60745-1.

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Maintain the power tool and the accessories and keep your hands warm during operation to reduce the harmful effect of vibrations.

Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be harmful. Contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech dust especially in conjunction with additives for wood conditioning (chromate, wood preservative). Material containing asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is possible it shall be used.
- The work place must be well ventilated.
- The use of a dust mask of filter class P2 is recommended.

Follow national requirements for the materials you want to work with.

III - General power tool safety warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. *Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.*

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

2) Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the*

risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

3) Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** *Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** *Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.*
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection fa-**

ILITIES, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

IV - Impact drill safety warnings



Wear ear protectors with impact drills. Exposure to noise can cause hearing loss.

- **Use the auxiliary handle supplied with the machine.** Loss of control can cause personal injury.



During operation provide eye protection to prevent eyes from exposure to flying particles. Wear goggles.



Take protective measures against inhalation of dust. Some materials can contain toxic ingredients. Wear a dust mask and work with dust/chip extraction when connectable.

- **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Do not process materials containing asbestos. Asbestos is considered carcinogenic.



WARNING: Before connecting a tool to a power source be sure that the voltage supply is the same as that specified on the nameplate of the tool.

- A power source with a voltage greater than that specified for the tool can result in serious injury to the user, as well as damage to the tool.
- If in doubt, do not plug in the tool.
- Using a power source with a voltage less than the nameplate rating is harmful to the motor.
- Fully unwind cable drum extensions to avoid potential overheating.
- When an extension cable is required, you must ensure that it has the right ampere rating for your power tool and it is in safe electrical condition.



WARNING: Always switch off and unplug the power tool prior to any adjustment, servicing or maintenance.

- While operating the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance. The power tool is guided more securely with both hands.
- Prior to operation use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for as-

sistance. Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause electric shock.

- Always keep the cord away from the working area of the power tool.
- Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while operating. Damaged cables increase the risk of electric shock.
- Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
- Use clamps or a vice to secure your work whenever possible.
- Watch out for the initial torque reaction of the machine or upon jamming the drill bit.
- Do not touch the drill bit or parts close to it during operation and immediately after that; they may be extremely hot. You may get serious burns.
- Keep work area clean. Blends of materials are particularly dangerous. Dust from light alloys can burn or explode.
- Rags, cloths, cord, string and the like should never be left around the work area.
- Always switch the machine off prior to leaving it down.
- The tool must be used only for its prescribed purpose. Any use other than those mentioned in this Manual will be considered a case of misuse. The user and not the manufacturer shall be liable for any damage or injury resulting from such cases of misuse.
- To use this tool properly, you must observe the safety regulations, the assembly instructions and the operating instructions found in this Manual. All persons who use and service the machine have to be acquainted with this Manual and must be informed about its potential hazards. Children and frail people must not use this tool. Children should be supervised at all times if they are in the area in which the tool is being used. It is also imperative that you observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for general rules of occupational health and safety.
- The manufacturer shall not be liable for any changes made to the tool nor for any damage resulting from such changes.
- The power tools must not be used outdoors in rainy weather, or in moist environment (after rain) or in close vicinity with easily flammable

liquids and gases. The working place should be well lit.

V - Know your product

Before using the power tool, familiarize yourself with all the operating features and safety requirements.

Use the tool and accessories only for the applications intended. All other applications are expressly ruled out.

1. Three-jaw chuck
2. Place for fixing the spindle
3. Drill journal
4. Operation mode selector switch
5. Ventilation slots
6. Depth gauge
7. Auxiliary handle
8. Reversing switch (BUR2 350E)
9. Electronic regulator of rotation speed (BUR2 350E)
10. ON/OFF switch
11. Lock-on button
12. Speed selector switch
13. Securing screw

VI - Operation

This power tool is supplied from single-phase alternating current mains only. It is double insulated according to EN 60745-1 and IEC 60745 and can be connected to grounded or not grounded sockets. This power tool is radio suppressed in compliance with EMC Directive 2004/108/EC.

The machine with mounted proper drill bit is suitable for impact drilling in stone, steel, wood, etc. The machine is not designed for wet diamond drilling in concrete!

PRIOR TO INITIAL OPERATION

- Make sure the power supply voltage corresponds to the value indicated on the name plate with technical data of the tool.
- Always check the position of ON/OFF switch. The power tool must be connected to the power supply socket only when this switch is in OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.
- Make sure that the cord and the plug are in order. If the replacement of the supply cord is

necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.



WARNING: Always switch off and unplug the power tool prior to any adjustment, servicing or maintenance.

- In case the work area is remote from the power source, use as short as practicable extension cord with proper cross-section.
- Check that the auxiliary handle is properly mounted and reliably tightened.



WARNING: Prior to operation always check the direction of rotation. Shift the reversing switch only when the spindle has come to a complete stop. Reversing prior to final spindle halt may damage the power tool.

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Brief activation

- Switching on: Press ON/OFF switch 10. (Fig. 1)
- Switching off: Release ON/OFF switch 10.

Continuous operation

- Switching on: Press ON/OFF switch 10 and in pressed position lock it by button 11. (Fig. 2)
- Switching off: Press ON/OFF switch 10 once and release it immediately.

TWO-SPEED SELECTOR SWITCH

Rotate switch 12 to 180° clockwise or counter-clockwise, in order to select one or the other speed range. The direction of rotation for switching is shown on the switch. (Fig. 3)

TRIGGER SPEED CONTROL (BUR2 350E)

Set the maximum speed necessary by rotating thumbwheel 9 in position A - G. Position A corresponds to minimum rpm, position G - to maximum rpm.

Light pressure on ON/OFF switch 10 results in low rotation speed, further pressing the trigger results in smooth increase of the rpm to the pre-selected maximum by thumbwheel 9 upon reaching the extreme position. (Fig. 4)

REVERSING (BUR2 350E)

The extreme position of lever 8 to the right (Fig. 5a) is equivalent to clockwise rotation, the ex-

trême position to the left - to anti-clockwise rotation (Fig. 5b). When ON/OFF switch 10 is depressed lever 8 can not be actuated. Reversing can be performed only when the spindle is not rotating!



WARNING: Do not overload the machine while operating it at left run. There is a danger of tearing the securing screw and unwinding the chuck.

OPERATION MODE SELECTION

- Drilling in metal, wood, etc. The switch 4 is in its extreme right position the symbol "drill bit" being exposed. (Fig. 6a)
 - Drilling in concrete, stone, etc. The ON/OFF switch 4 is in its extreme left position and the symbol "hammer" is exposed. (Fig. 6b)
- Switching the operation modes can be performed while the machine is operated.

INSERTING AND FASTENING DRILL BITS

Through turning the collar of the chuck 1 clockwise or counter-clockwise the jaws are positioned so the drill bit shank can be inserted inside the choke (Fig. 7a). By turning the collar of chuck 1 counter-clockwise (looking towards the chuck) the jaws tighten the drill bit shank. Fix the drill bit finally in the chuck by means of the chuck key, tightening equally in all three bores (Fig. 7b).

PROTECTIVE CLUTCH

The machine is equipped with protective clutch. An audible click is heard upon actuating the clutch and the spindle halts or barely rotates.



WARNING: The reactive torque upon actuating the protective clutch provokes considerable strain on the operator's hands. The reactive torque is overcome mainly by the auxiliary handle. The strain on the operator's hand holding the auxiliary handle is considerable and amounts to 250 N (25 kg). Therefore the grip on the auxiliary and the back handle should be firm. To ensure more reliable grip we recommend perpendicular orientation of the auxiliary handle towards the back handle during assembly.

To achieve extended durability and reliability of the protective clutch, decrease the load after clutch actuation. Upon this event the clutch will return to its normal position (the specific noise will disappear) and the operator can resume work.



WARNING: Use only drill bits with proper diameter, not exceeding the specified on the name plate for the corresponding speed, to avoid excessive actuating the protective clutch.

MOUNTING AND DISMOUNTING THE CHUCK

Mounting the chuck

Wind up chuck 1 onto the spindle completely (Fig. 8a). Grip the spindle with S17 open-end spanner on place 2. Insert the chuck key in one of the three bores and fasten the chuck using the key as a lever (Fig. 8b). Open the chuck 1 jaws completely, place the left threaded securing screw (Fig. 8c) and fasten it by S5 hex bit (Fig. 8d).

Dismounting the chuck

Open the chuck jaws completely. Unscrew the left threaded securing screw using S5 hex bit. Grip the spindle with S17 open-end spanner on place 2. Insert the chuck key in one of the three bores and rotating clockwise (looking forward to the chuck) using the key as lever, unwind chuck 1 from the spindle.

AUXILIARY HANDLE

Tighten the auxiliary handle onto the drill journal 3. The auxiliary handle bracelet shall lean against the support surface of the machine journal (Fig. 9a), with the five journal teeth engaged in the bracelet grooves of the auxiliary handle (Fig. 9b). The bracelet shall be firmly fastened to the machine journal (Fig. 9c).

The depth gauge 6 can be used for fixing the depth of drilled bores (Fig. 10).

The auxiliary handle for these models is connected to the body of the machine through vibration dampers, protecting the operator and reducing fatigue.



WARNING: In the interests of safety, the auxiliary handle 7 should always be used!

RECOMMENDATIONS FOR OPERATION

DRILLING IN CONCRETE WITH DRILL BITS

Apply moderate pressure during drilling in concrete (approximately 100-120 N. Higher pressure will not increase drilling efficiency, but it will lead to decreasing the operation life of the machine. Drill with speed lower than the maximum, suited to the material.

Use carbide tipped straight shank drill bits.

Take the drill out of the opening from time to time to remove dust.



WARNING: Watch out for the stage of blunting of the bit and change it if considerable decrease of efficiency is observed.

The optimum capacity when drilling in concrete is up to 10 mm.

ACCESSORIES TO BE USED WITH THIS POWER TOOL

- Drill bits for steel Ø3 mm to Ø16 mm
- Drill bits for wood Ø3 to Ø45 mm
- Drill bits for concrete Ø3 to Ø16 mm

VII - Maintenance



WARNING: Always ensure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

BRUSH REPLACEMENT

This power tool is equipped with auto-stop brushes. When the carbon brushes are worn out, the machine switches itself off. In this case both brushes must be replaced simultaneously with genuine brushes at SPARKY service centre for warranty and post-warranty service.

GENERAL INSPECTION

Regularly inspect all fasteners and ensure they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten it immediately to avoid hazards (Fig. 11).

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

CLEANING

For safe operation always keep the machine and its ventilation slots clean.

Regularly check to see if any dust or foreign matter has entered the ventilation slots and the grills around the switches. Use a soft brush and/or air jet to remove any accumulated dust. Wear safety glasses to protect your eyes whilst cleaning.

Exterior plastic parts may be cleaned with a damp cloth and mild detergent if necessary.



WARNING: Never use alcohol, petrol or other cleaning agent. Never use caustic agents to clean plastic parts.



WARNING: Water must never come into contact with the tool.

IMPORTANT! To assure product safety and reliability, repairs, maintenance and adjustment (including brush inspection and replacement) should be performed by certified service centres or other qualified service organisations, always using genuine replacement parts.

VIII - Warranty

The guarantee period for SPARKY power tools is determined in the guarantee card.

Faults due to normal wear, overloading or improper handling will be excluded from the guarantee.

Faults due to defective materials implemented as well as defects in workmanship will be corrected free of charge through replacement or repair.


The complaints for defective SPARKY power tools will be recognized if the machine is sent back to the dealer or is presented to the authorised warranty service centre undismantled, in its initial condition.

Notes

Carefully read the entire Instruction Manual before using this product.

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

Specifications may differ from country to country.

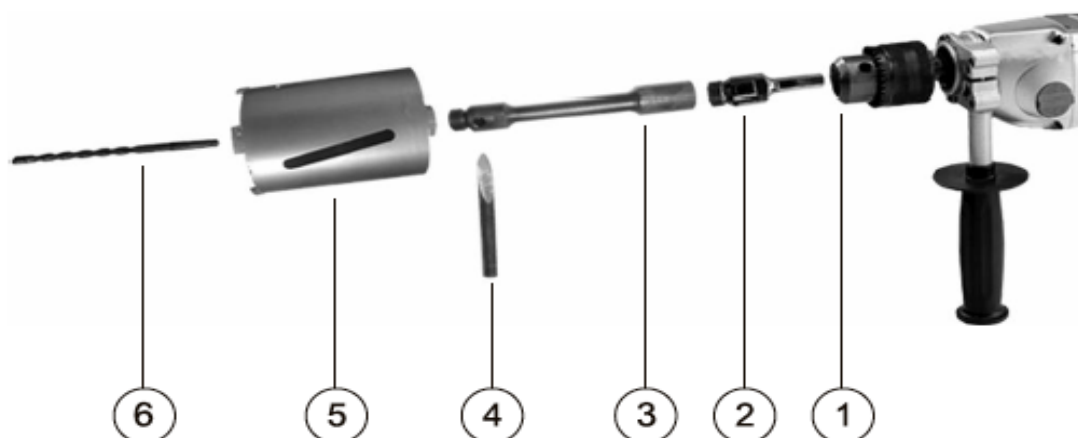

EN

- 1. Chuck
- 2. Adapter
- 3. Extension rod
- 4. Drift key
- 5. Core bit
- 6. Pilot drill bit



RECOMMENDATIONS FOR DRILLING WITH DIAMOND CORE BITS

INSERTING AND FASTENING OF CORE BITS

Assembling or disassembling the core bit can be performed only if the machine is unplugged!

By turning the collar of the chuck 1 clockwise or counter-clockwise the jaws are positioned so that the adapter shank 2 can be inserted inside the choke, taking heed the chuck three tightening teeth grip three of the adapter shank flat surfaces (Fig. 1a). By rotating the chuck collar 1 counter-clockwise (looking towards the chuck) the jaws tighten the adapter shank 2. Fix the adapter finally in the chuck by means of the chuck key, tightening equally in all three bores (Fig. 1b). Insert the pilot bit 6 in the conic opening of the adapter 2 (Fig. 1c). Place and screw the core bit 5 onto the mounted adapter (Fig. 1d). To disassemble the pilot bit 6 insert the drift key 4 into the adapter opening and remove pilot bit by slightly knocking on the drift key (Fig. 1e).

To drill holes deeper than the core bit 5 length, use the extension rod 3. For this purpose unwind the core bit from the adapter and remove the pilot bit. Screw the extension rod 3 onto the adapter (Fig. 2a) and then place the core bit (Fig. 2b). If necessary, place the pilot bit 6 into the extension rod conic opening (Fig. 2c).

DRILLING WITH DIAMOND CORE BITS

This machine can be used for dry drilling with diamond core bits with diameter from Ø28 mm to Ø152 mm.

Dry diamond cores offer an effective method of drilling through soft abrasive materials such as facing bricks, soft concrete blocks, breezeblocks and soft stone (except for limestone). They should not be used to drill through site cast concrete or hard bricks such as engineering brick. All diamond tools need some form of cooling to stop overheating. Dry diamond cores rely on the air flow to disperse heat.

When operating with such tools please observe the following recommendations:

- Grip the machine firmly with both hands.
- Ensure the machine is set to rotary mode only - the symbol "drill bit" on switch 4 being exposed.
- Set the machine to 1st gear - low speed, high torque.
- To increase efficiency upon reaching 10-15mm depth take the pilot drill out, insert the core bit into the bored channel and switch the machine on to rotate the core bit slowly.
- Holes which do not have to be applied exactly can be drilled without a pilot bit. For this purpose apply the core bit slantwise into the material and upon reaching 5 mm depth straighten the machine (This is possible when using short core bits only.)
- Take the core bit out of the hole at regular intervals to reduce the core bit temperature - rotating the core bit outside the hole for a couple of seconds will provide heat dispersion. If pieces from the processed material break in the hole, take the core bit out and remove the pieces.
- If drilling is slow and/or the core bit gets too hot (starts to sparkle) decrease the rotation speed. **DO NOT INCREASE PRESSURE!**
- A sharpened core bit facilitates operation and faster drilling. To sharpen the core bit use silicate brick or sharpening plate.

Inhaltsverzeichnis

I - Einführung	10
II - Technische Daten	12
III - Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	13
IV - Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen	15
V - Elemente des Elektrowerkzeugs	A/16
VI - Arbeitshinweise.....	B/C/16
VII - Wartung	19
VIII- Garantie	19

AUSPACKEN

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken ob sämtliche Bestandteile und das beschriebene Zubehör mitgeliefert wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler bei dem das Elektrowerkzeug gekauft wurde. Dies trifft auch dann zu, wenn Sie den Eindruck haben mit dem Gerät ist etwas nicht in Ordnung. Eine Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann zu schweren Unfällen führen.

EINBAU

Die Bohrmaschine wird komplett montiert (mit Ausnahme des Zusatzhandgriffs) im Koffer oder Karton (je nach Ausführung) geliefert.

I - Einführung

Das von Ihnen erworbene Elektrowerkzeug wird Ihre Erwartungen übersteigen. Es ist gemäß den hohen Qualitätsstandards von SPARKY hergestellt, die den strengen Anforderungen des Verbrauchers entsprechen. Einfach in der Bedienung und ungefährlich bei richtiger Handhabung, wird dieses Gerät bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Ihnen lange Jahre zuverlässig dienen.

WARNUNG!



Lesen Sie die ganze Originalbetriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das neu erworbene SPARKY – Elektrowerkzeug in Betrieb nehmen. Beachten Sie besonders die Texte, die mit dem Wört „Warnung“ beginnen. Ihr SPARKY - Elektrowerkzeug besitzt viele Eigenschaften, die Ihre Arbeit erleichtern werden. Bei der Entwicklung dieses Elektrowerkzeuges ist höchste Aufmerksamkeit der Sicherheit, den Betriebseigenschaften und der Zuverlässigkeit gewidmet worden, die es einfach zur Wartung und Bedienung machen.



Keine elektrischen Geräte zusammen mit dem Hausmüll wegwerfen!

Die Abfälle von elektrischen Erzeugnissen sollen nicht zusammen mit dem Hausmüll gesammelt werden. Für eine umweltgerechte Entsorgung geben Sie Ihren alten / defekten Elektrogeräte bitte in der nächsten kommunalen Sammelstelle ab.

UMWELTSCHUTZ



Angesichts des Umweltschutzes sollen das Elektrowerkzeug, die Zubehörteile und die Verpackung einer geeigneten Wiederverwertung zugeführt werden.

Zum sortenreinen Recycling sind die Teile, hergestellt aus Kunststoffen, entsprechend gekennzeichnet.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges sind spezielle Symbole dargestellt. Sie stellen wichtige Information über das Produkt oder Instruktionen für seine Nutzung dar.



Doppelte Isolierung für zusätzlichen Schutz.



Entspricht den einschlägigen Europäischen Richtlinien.



Entspricht den Anforderungen der russischen normativen Dokumente.



Entspricht den Anforderungen der ukrainischen normativen Dokumenten.



Lesen Sie die Originalbetriebsanleitung.


YYYY-Www Zeitabschnitt der Produktion, wobei die variablen Symbole sind:

YYYY - Kalenderjahr der Produktion,

Www - laufende Kalenderwoche.

BU2, BUR2 Zweigang-schlagbohrmaschine.

II - Technische Daten

Modell	BU2 350	BUR2 350E
Leistungsaufnahme	1100 W	1100 W
Leerlaufdrehzahl	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Elektronische Drehzahlvorwahl	Nein	Ja
Rechts-/Links-Lauf	Nein	Ja
Mechanische Sicherheitskupplung	Ja	Ja
Nenn Drehmoment		
1. Gang	10.7 N.m	10.7 N.m
2. Gang	4.5 N.m	4.5 N.m
Bohrfutterkapazität	3-16 mm	3-16 mm
Maximaler Durchmesser des Bohrers:		
in Stahl	16/10 mm	16/10 mm
in Holz	45/20 mm	45/20 mm
in Beton	16/10mm	16/10mm
Gewicht (EPTA Verfahren 01/2003)	3.5 kg	3.5 kg
Schutzklasse (EN 60745-1) 	II	II
GERÄUSCH-/VIBRATIONSinFORMATION		
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.		
Geräuschemissionswerte		
Der A-bewertete Schalldruckpegel L _{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	3 dB	3 dB
Der A-bewertete Schalleistungspegel L _{wA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Unsicherheit K _{wA}	3 dB	3 dB
Gehörschutz tragen!		
Schwingungsemissionswerte *		
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745		
Schlagbohren in Beton:		
Schwingungsemissionswert a _{h, ID}	20.0 m/s ²	20.0 m/s ²
Unsicherheit K _{ID}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Bohren in Metall:		
Schwingungsemissionswert a _{h, D}	6.0 m/s ²	6.0 m/s ²
Unsicherheit K _D	1.8 m/s ²	1.8 m/s ²
Bohren mit Bohrkronen in Beton:		
Schwingungsemissionswert a _{h, DD}	11.0 m/s ²	11.0 m/s ²
Unsicherheit K _{DD}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
* Messwerte ermittelt nach 6.2.7 EN 60 745-1.		

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Pflegen Sie das Gerät und die Einsatzwerkzeuge mit Sorgfalt. Halten Sie Ihre Hände warm während der Arbeit – dies wird die schädliche Einwirkung erhöhter Schwingungen reduzieren.

Stäube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und Metall können gesundheitsschädlich sein. Berühren oder Einatmen der Stäube können allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der Nähe befindlicher Personen hervorrufen. Bestimmte Stäube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie möglichst eine Staubabsaugung.
 - Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
 - Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu tragen.
- Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien.

III - Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge



WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen

verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
 - c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
 - f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- #### 3) Sicherheit von Personen
- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 - b) Tragen Sie persönliche Schutzaus-

rüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5) Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

IV – Zusätzliche Sicherheitshinweise für Schlagbohrmaschinen



Tragen Sie Gehörschutz bei der Benutzung von Schlagbohrmaschinen. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.

- **Benutzen Sie die mit dem Gerät gelieferten Zusatzhandgriffe.** Der Verlust der Kontrolle über die Maschine kann zu Verletzungen führen.



Verwenden Sie während der Arbeit geeignete Augenschutzmittel um sich vor fliegenden Teilchen zu schützen. Tragen Sie eine Schutzbrille.



Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen das Einatmen von Staub. Manche Werkstoffe können toxische Bestandteile enthalten. Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

- **Halten Sie das Gerät nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann.** Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- Bearbeiten Sie keine Werkstoffe die Asbest enthalten. Asbest gilt als krebserregend.



! WARNUNG: Bevor Sie das Elektrogerät an das Stromnetz anschließen, überzeugen Sie sich, dass die Versorgungsspannung der angegebenen Spannung auf der Tabelle mit den technischen Daten (auf dem Typenschild) des Elektrogeräts entspricht.

- Eine höhere Spannung als auf dem Typenschild angegeben kann ernsthafte Verletzungen für den Bediener und Schäden am Elektrowerkzeug hervorrufen.
- Wenn sie Zweifel haben, stecken Sie den Stecker des Elektrowerkzeugs nicht in die Steckdose.
- Niedrigere Spannung als auf dem Typenschild angegeben kann das Elektrowerkzeug beschädigen.

- Um ein eventuelles Überhitzen eines Verlängerungskabels zu vermeiden, wickeln Sie das Kabel der Kabeltrommel immer bis zum Ende ab.
- Falls das Benutzen eines Verlängerungskabels erforderlich ist, überzeugen Sie sich, dass der Querschnitt des Kabels dem Nennstrom des benutzten Elektrowerkzeuges entspricht. Überzeugen Sie sich von der Funktionstüchtigkeit des Kabels und prüfen Sie es auf Schäden.



! WARNUNG: Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor jeglichen Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten aus und trennen Sie es vom Netz. Das gleiche gilt bei Stromausfall (Gefahr des unbeabsichtigten Wiederanlaufens).

- Wenn Sie arbeiten, halten Sie die Maschine mit den beiden Händen fest und nehmen Sie eine stabile Körperhaltung ein. Sie können das Elektrowerkzeug sicherer führen, wenn Sie es mit beiden Händen halten.
- Überprüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit die Stelle die sie anbohren wollen mit einem geeigneten Metallsuchgerät auf versteckte Strom-, Gas- oder Wasserleitungen. Die Berührung des Bohrers mit einer verborgenen Elektroinstallation kann einen Brand oder eine Verletzung durch den elektrischen Strom hervorrufen. Der Schaden an einer Gasleitung kann eine Explosion hervorrufen. Das Durchbrechen einer Wasserleitung wird einen Wasserschaden oder eine Verletzung durch elektrischen Strom hervorrufen.
- Halten Sie das Versorgungskabel außerhalb des Arbeitsbereiches der Maschine.
- Arbeiten Sie nicht mit dem Elektrowerkzeug wenn das Netzkabel beschädigt ist. Berühren Sie nicht die beschädigte Leitung. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt wird. Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Immer stabile Körperhaltung einnehmen. Wenn Sie mit dem Elektrowerkzeug z. B. auf einer Leiter Höhe arbeiten, stellen sie immer sicher, dass sich niemand darunter befindet.
- Fixieren Sie das Werkstück, das Sie bearbeiten, in einem Schraubstock oder auf eine andere geeignete Weise
- Achten Sie auf das Drehmoment beim Anlauf der Bohrmaschine oder bei einer Blockierung des Bohrers.

- Berühren Sie den Bohrer oder das bearbeitete Werkstück nicht gleich nach der Arbeit. Sie können sehr heiß sein und können eine Verbrennung der Haut hervorrufen.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz immer sauber. Das Eindringen von Staub unterschiedlicher Materialien ist besonders gefährlich. Der Staub von leichten Metallen kann brennen oder explodieren.
- Lassen Sie niemals Lappen, Leitungen oder Draht in der Nähe des Arbeitsplatzes.
- Schalten Sie immer die Maschine aus, bevor Sie sie beiseite legen.
- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß seinem bestimmten Zweck. Jeder andere Gebrauch, unterschiedlich vom beschriebenen in dieser Anleitung, wird man als nicht korrekter Gebrauch betrachtet. Die Haftung für jeden Schaden oder Verletzung, entstanden durch einen nicht korrekten Gebrauch, trägt in diesem Fall der Benutzer und nicht der Hersteller.
- Um Sie dieses Elektrowerkzeug korrekt zu benutzen, müssen Sie die Sicherheitsvorschriften, sowie die allgemeinen Anleitungen und Arbeitshinweise, angegeben im vorliegenden Dokument beachten. Alle Benutzer müssen sich mit dieser Betriebsanleitung bekanntmachen und müssen über die potentiellen Risiken bei der Arbeit mit dem Elektrowerkzeug informiert werden. Kinder und körperlich schwache Menschen dürfen das Elektrowerkzeug nicht benutzen. Kinder müssen ununterbrochen beaufsichtigt werden wenn sie sich in der Nähe der Stelle, wo man mit dem Elektrowerkzeug arbeitet befinden. Treffen Sie unbedingt vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen. Das gleiche betrifft auch die Einhaltung der Vorschriften für die berufliche Sicherheit und für Gesundheit.
- Der Hersteller trägt keine Haftung für vom Benutzer gemachte Änderungen des Elektrowerkzeuges oder für Schaden, verursacht durch solche Änderungen.
- Das Elektrowerkzeug darf nicht im Freien bei Regenwetter, in einer feuchten Umgebung (nach einem Regen) oder in der Nähe von leicht entzündbaren Flüssigkeiten und Gasen benutzt werden. Die Arbeitsstelle muss gut beleuchtet sein.

V – Elemente des Elektrowerkzeugs

Vor dem Beginn der Arbeit mit der Bohrmaschine machen Sie sich mit allen operativen Besonderheiten und Sicherheitsbedingungen bekannt. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug und das Zubehör dazu nur zweckmäßig. Jede andere Anwendung ist ausdrücklich verboten.

1. Dreibacken-Bohrfutter
2. Bohrfutter-Aufnahme
3. Bohrmaschinenhals
4. Umschalter Bohren/Schlagbohren
5. Lüfteröffnungen
6. Tiefenanschlag
7. Zusatzgriff
8. Drehrichtungs-Umschalter (BUR2 350E)
9. Drehzahlvorwahl (BUR2 350E)
10. Ein-/Aus-Schalter
11. Dauerlaufarretierung
12. Gangumschalter
13. Sicherungsschraube für das Bohrfutter

VI - Arbeitshinweise

Dieses Elektrowerkzeug wird mit einphasiger Wechselfrequenz versorgt. Es ist doppelt isoliert gemäß EN 60745-1 und IEC 60745 und darf an Steckdosen ohne Schutzklemmen angeschlossen werden. Die Funkstörungen entsprechen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EU.

Mit einem im Futter passenden Bohrer ist die Maschine zum Schlagbohren in Beton, Gestein, Stahl, Holz und anderen Materialien geeignet. Die Maschine ist nicht zum Nassbohren in Beton geeignet!

BEVOR SIE MIT DER ARBEIT BEGINNEN

- Überprüfen Sie ob die Spannung des Versorgungsnetzes der auf dem Typenschild mit den technischen Daten des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
- Überprüfen Sie in welcher Stellung der sich Schalter befindet. Das Gerät darf nur mit ausgeschaltet ans Netz angeschlossen und vom Netz getrennt werden. Falls Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken wenn das Gerät eingeschaltet ist wird es sofort beginnen anzulaufen was die Voraussetzung für einen schweren Unfall sein kann.
- Überzeugen Sie sich vom ordnungsgemäßen

Zustand des Versorgungskabels und des Steckers. Falls das Versorgungskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicefachmann ausgetauscht werden um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.



WARNUNG: Schalten Sie das Elektrowerkzeug vor jeglichen Einstellungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten aus und trennen Sie es vom Netz. Das gleiche gilt bei Stromausfall (Gefahr des unbeabsichtigten Wiederanlaufens).

- Wenn die Arbeitszone von der Stromquelle entfernt ist, benutzen Sie ein so kurz wie möglich Verlängererkabel mit geeignetem Querschnitt.
- Überprüfen Sie ob der Zusatzhandgriff richtig sitzt und festgezogen ist.



WARNUNG: Überprüfen Sie vor dem Arbeitsbeginn immer die Drehrichtung. Benutzen Sie den Hebel zum Wechseln der Drehrichtung nur wenn die Spindel ihre Drehung ganz gestoppt hat. Die Änderung der Drehrichtung vor dem endgültigen Stoppen der Spindel kann das Elektrowerkzeug beschädigen.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Kurzzeitige Betätigung:

- Einschalten: Den Schalter 10 drücken (Abb. 1).
- Ausschalten: Den Schalter 10 loslassen.

Andauernder Betrieb:

- Einschalten: Den Schalter 10 drücken und im gedrückten Zustand durch die Taste 11 arretieren (Abb. 2).
- Ausschalten: Den Schalter 10 einmal drücken und gleich loslassen.

ZWEISTUFIGE GANGUMSCHALTUNG

Den Schalter 12 auf 180° gegen den Uhrzeiger drehen, zum die Gänge der Maschine zu wechseln. Die Drehrichtung für das Umschalten der Gänge ist auf dem Schalter angegeben (Abb. 3).

STUFENLOSE DREHZAHLVORWAHL (BUR2 350E)

Man wählt die erforderliche Maximaldrehzahl im Voraus durch das Drehen des Rädchens des

Reglers 9 in einer der Positionen A - G, wobei die Position A der Minimaldrehzahl entspricht, und die Position G – der Maximaldrehzahl entspricht (Abb. 4).

Durch das gleichzeitige Drücken des Schalters 10 sichert man eine Änderung der Drehzahl der Bohrmaschine von Minimal- bis zur angegebenen Maximaldrehzahl mittels des Rädchens des Reglers 9.

WECHSEL DER DREHRICHTUNG (BUR2 350E)

Die rechte Endposition des Hebels 8 (Abb. 5a) bedeutet Drehung im Uhrzeigersinn, und die linke Endposition – Drehung in Gegenrichtung (Abb. 5b). Bei gerücktem Schalter 10 kann man den Drehrichtungswechsler 8 nicht betätigen. Der Wechsel der Drehrichtung ist möglich nur wenn die Bohrmaschine sich in Stillstand befindet.



WARNUNG: Beim Benutzen der linken Drehung die Bohrmaschine nicht überlasten, da die Gefahr des Zerreißens der Sicherungsschraube und des SelbstlöSENS des Futters besteht.

UMSCHALTEN BOHREN/SCHLAGBOHREN

- Bohren von Löchern in Metall, Holz und anderen Materialien. Der Schalter 4 steht in rechter Endposition und man kann das Symbol "Bohrer" sehen (Abb. 6a).
- Bohren von Löchern in Beton, Gestein und anderen Materialien. Der Schalter 4 steht in linker Endposition und man kann das Symbol "Hammer" sehen (Abb. 6b).

Das Umschalten der Bohrweise kann auch bei laufender Bohrmaschine erfolgen.

EINSETZEN UND FESTZIEHEN EINES BOHRERS

Durch das Drehen der Krone 1 des Bohrfutters im Uhrzeigersinn bewegen sich seine Backen bis zu einer Position die das Einsetzen eines Bohrers bzw. Bohrschafts der gewählten Größe ermöglicht (Abb. 7a). Durch das Drehen der Krone des Bohrfutters 1 entgegen dem Uhrzeigersinn (gesehen in Richtung des Bohrfutters) fixieren die Backen den Bohrschaft. Mit dem speziellen Schlüssel fixiert man den Bohrer endgültig im Futter, der durch die drei Öffnungen gleichmäßig festgezogen wird (Abb. 7b).

MECHANISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG

Die Bohrmaschine ist mit einer mechanischen Sicherheitskupplung ausgerüstet.

Beim Erreichen ihres Anlaufmoments hört man einen charakteristischen Ton, wobei die Spindel der Maschine stoppt oder sich sehr langsam dreht.



WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass das plötzliche Eingreifen der Sicherheitskupplung eine nicht unerhebliche Krafteinwirkung auf die Hände und Arme des Benutzers bewirkt. Diese wird zumindest teilweise durch die Montage des Zusatzhandgriffes abgeschwächt. Der zusätzliche Kraftaufwand beim Einsetzen der Sicherheitskupplung beträgt 250N (25kg). Halten Sie die Maschine deshalb immer fest an beiden Handgriffen um Verletzungen durch ein zurückschlagendes bzw. blockierendes Werkzeug zum Vermeiden. Für ein sicheres Halten der Maschine empfehlen wir den Zusatzhandgriff senkrecht zum Handgriff der Maschine zu montieren.

Für einen weiteren Betrieb und um die Sicherheitskupplung nicht zu beschädigen sollten Sie nach ihrem Einsetzen die Belastung von der Maschine nehmen. Die Sicherheitskupplung geht danach in Ihre Ausgangsposition zurück und Sie können die Arbeit fortsetzen. Der charakteristische Ton ist dann ebenfalls nicht mehr zu hören.



WARNUNG: Um ein Einsetzen der Sicherheitskupplung zu vermeiden, sollten Sie keine Bohrer verwenden deren Durchmesser größer ist als in den technischen Daten angegeben.

EINBAUEN UND DEMONTIEREN DES FUTTERS

Einbauen des Futters

Schrauben Sie das Bohrfutter bis zum Anschlag auf der Spindel der Bohrmaschine fest. (Abb. 8a). Sichern Sie Fixierposition der Spindel 2 ist mit einem Schraubenschlüssel S17. Stecken Sie den Bohrfutterschlüssel in eine der drei Öffnungen des Bohrfutters und fixieren Sie das Bohrfutter auf der Spindel wobei Sie den Schlüssel als Hebel benutzen (Abb. 8b). Öffnen Sie das Bohrfutter jetzt vollständig und setzen

Sie die Schraube mit Linksgewinde ein. Diese wird mit einem Inbusschlüssel der Größe S5 festgezogen (Abb. 8d).

Demontieren des Futters

Verfahren Sie zur Demontage des Bohrfutters umgekehrt. Öffnen Sie die Backen des Zahnkranzbohrfutters und lösen Sie mit einem Inbusschlüssel die Schraube mit Linksgewinde. Mit einem Schraubenschlüssel S17 halten Sie die Spindel fest. Setzen Sie den Bohrfutterschlüssel ein und drehen Sie das Bohrfutter nun von der Spindel ab, wobei Sie den Bohrfutterschlüssel als Hebel benutzen. Es kann vorkommen, dass diese Operation einen erhöhten Kraftaufwand bzw. die Zuhilfenahme eines Hammers erfordert.

ZUSATZGRIFF

Den Zusatzgriff 7 auf dem Bohrmaschinenhals 3 festziehen. Der Ring des Zusatzhandgriffes muss am Getriebegehäuse der Bohrmaschine anliegen muss (Abb. 9a). Die fünf Zähne auf dem Bohrmaschinenhals müssen in die Aussparungen auf dem Ring des Handgriffes passen (Abb. 9b). Der Reifen muss gut Drehen Sie nun den Handgriff im Uhrzeigersinn bis der Ring fest auf dem Hals sitzt (Abb. 9c).

Mittels des Tiefenanschlags können Sie die Tiefe von Bohrlöchern im Voraus bestimmen. (Abb. 10). Der zusätzliche Handgriff bei diesen Modellen ist am Gehäuse der Maschine mittels vibrationsdämpfender Elemente befestigt, was den Benutzer schützt und eine Ermüdung bei der Arbeit reduziert.



WARNUNG: Aus Gründen der persönlichen Sicherheit sollten Sie nur mit montiertem Zusatzgriff arbeiten

EMPFEHLUNGEN BEI DER ARBEIT MIT DER BOHRMASCHINEN BOHREN IN BETON MIT EINEM BETONBOHRER:

Wenden Sie gemäßigten Druck beim Schlagbohren in Beton (ungefähr 100 - 120N) an. Ein zu hoher Druck kann die Produktivität beim Bohren nicht erhöhen und kann zur Reduzierung der Lebensdauer der Maschine führen. Bohren Sie mit einer Drehzahl, niedriger als die Maximaldrehzahl, wobei Sie die Drehzahl entsprechend dem Material wählen. Benutzen Sie Bohrer mit Hartlegierungs lamellen und einem zylindrischen Stiel.

Ziehen Sie von Zeit zu Zeit den Bohrer aus dem Bohrloch um Staub zu entfernen.


 **WARNUNG:** Wechseln Sie den Bohrer aus wenn Sie eine Abnahme der Bohrleistung bemerken.

Der optimale Umfang beim Betonbohren mit einem Betonbohrer ist bis 10 mm.

ZUBEHÖR, DAS MIT DIESEM ELEKTROWERKZEUG BENUTZT WERDEN KANN

- Stahlbohrer mit einem Durchmesser von Ø3 mm bis Ø16 mm;
- Holzbohrer mit einem Durchmesser von Ø3 mm bis Ø45 mm;
- Betonbohrer mit einem Durchmesser von Ø3 mm bis Ø16 mm.

VII - Wartung

 **WARNUNG:** Vor jeder Wartung oder Überprüfung das Elektrowerkzeug immer ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

AUSWECHSELN DER BÜRSTEN

Das Elektrowerkzeug ist mit Selbstausschaltenden Bürsten ausgerüstet. Wenn die Bürsten abgenutzt sind, schaltet sich die Maschine von selbst aus. In solchem Fall sollen beide Bürsten gleichzeitig durch Originalbürsten im SPARKY – Kundendienst ausgetauscht werden.

ALLGEMEINE ÜBERPRÜFUNG

Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente um sich zu überzeugen, dass sie fest angezogen sind. Falls einige der Schrauben lose sind, sofort festziehen, um Risikosituationen zu vermeiden.


Falls das Versorgungskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicefachmann ausgetauscht werden um eventuelle Gefährdungen zu vermeiden.


REINIGUNG

Für den sicheren Betrieb die Maschine und die Belüftungsöffnungen immer sauber halten. Regelmäßig überprüfen, ob in die Belüftungsöffnungen des Motors oder um die Umschalter Staub oder Fremdkörper eingedrungen sind.

Weichte Bürste und/oder Druckluft für die Entfernung des Staubes verwenden. Um die Augen während der Reinigung zu schützen, Schutzbrille tragen.

Das Gehäuse der Maschine gegebenenfalls mit einem weichen feuchten Tuch abwischen. Hierfür kann zusätzlich eine schwache Reinigungslösung (Spülmittel) verwendet werden.

 **WARNUNG:** Die Verwendung von Benzin oder anderen Lösungsmitteln ist unzulässig. Nie ätzende Präparate für die Reinigung der Kunststoffteile verwenden.

 **WARNUNG:** Vermeiden Sie unbedingt das Wasser in die Maschine (z.B. durch die Lüftungsschlitze) eindringt.

WICHTIG! Um einen sicheren Betrieb des Elektrowerkzeuges und seine Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Arbeiten zur Reparatur, Wartung und Regelung (einschl. auch die Überprüfung und das Auswechseln der Bürsten) nur in den zuständigen Kundendiensten von SPARKY beim Verwenden von Originalersatzteilen durchgeführt werden.

VIII - Garantie

Die Garantiefrist der SPARKY-Elektrowerkzeuge wird im Garantieschein bestimmt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, bleiben von der Garantie ausgeschlossen.

Schäden, die durch Material- und/oder Herstellerfehler entstanden sind, werden unentgeltlich durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Beanstandungen bezüglich eines beschädigten SPARKY-Elektrowerkzeugs können nur anerkannt werden, wenn das Gerät unzerlegt (im ursprünglichen Zustand) dem Lieferanten oder der befugten Kundendienstwerkstatt vorgelegt wird.

Hinweise

Lesen Sie sorgfältig die ganze Betriebsanweisung bevor Sie beginnen, das Erzeugnis zu verwenden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Verbesserungen und Änderungen in seinen Erzeugnissen einzuführen und die Spezifikationen ohne Voranmeldung zu ändern.

Die Spezifikationen können sich in den verschiedenen Ländern unterscheiden.

Sommaire

I – Introduction	20
II – Données techniques.....	22
III – Avertissements de sécurité généraux pour l'outil.....	23
IV – Avertissements de sécurité de la perceuse a percussion	24
V – Présentation de la machine	A/26
VI - Indications de travail	B/C/26
VII – Maintenance	28
VIII – Garantie	29

DEBALLAGE

Grâce aux techniques modernes de fabrication, il est improbable que votre outil soit défectueux ou qu'une pièce soit manquante. Si toutefois vous trouvez une anomalie, n'utilisez pas l'outil avant que les pièces aient été remplacées ou le défaut corrigé. Ne pas observer cette règle pourrait causer des blessures graves.

MONTAGE

La carotreuse livrée en valise est entièrement assemblée.

La carotreuse livrée en boîte est assemblée sauf la poignée supplémentaire.

I - Introduction

Votre nouvel outil a été conçu et produit selon tous les standards de qualité pour répondre aux exigences les plus élevées. Son exploitation est facile et sécurisée. Et avec une utilisation correcte il vous servira longtemps.

AVERTISSEMENT!



Lire attentivement cette notice originale avant d'utiliser votre nouvel outil. Prêter attention aux sections «Avertissement». Votre outil électrique possède des caractéristiques qui facilitent votre travail.

Cet instrument a été conçu et produit selon toutes les exigences de sécurité pour que son usage et son entretien soient faciles.



Ne pas jeter les outils électroportatifs avec les ordures ménagères!

Les déchets provenant d'outils électroportatifs ne doivent pas être ramassés avec les ordures ménagères. Prière de recycler sur les lieux qui y sont spécialement destinés. Contacter les autorités locales ou un représentant pour des consultations concernant le recyclage.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



Récupération des matières premières plutôt qu'élimination des déchets. En vue à la protection de l'environnement, les appareils, comme d'ailleurs leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée. Nos pièces en matières artificielles ont été marquées en vue d'un recyclage sélectif des différents matériaux.

LÉGENDE

L'outil électrique porte une plaque décrivant les signes spéciaux. Ils apportent une information importante quant au produit ou des instructions d'utilisation.



Double isolation pour une meilleure sécurité.



Conforme aux directives européennes applicables.



En conformité avec les exigences des standards Russes.



En conformité avec les exigences des standards ukrainiens.



Lisez la notice originale.


YYYY-Www Période de production, où, les symboles variables sont les suivants :

YYYY - année de production,

Www – le numéro de la semaine du calendrier.

BU2, BUR2 Perceuse a percussion 2 vitesses.

II - Données techniques

Modèle	BU2 350	BUR2 350E
Puissance absorbée	1100 W	1100W
Vitesse à vide	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Réglage électronique de la vitesse	non	oui
Reversement de la direction	non	oui
Embrayage de sécurité	oui	oui
Couple de rotation nominal		
1 vitesse	10.7 N.m	10.7 N.m
2 vitesse	4.5 N.m	4.5 N.m
Diapason du mandrin	3-16 mm	3-16 mm
Capacité de perçage		
Acier	16/10 mm	16/10 mm
Bois	45/20 mm	45/20 mm
Béton	16/10mm	16/10mm
Diamètre max. de la couronne diamantée	152 mm	152 mm
Poids (EPTA procédure 01/2003)	3.5 kg	3.5 kg
Classe de protection (EN 60745-1) 	II	II

INFORMATION CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Valeurs de mesure obtenues conformément à la EN 60745.

Informations sur le bruit

Le mesure réelle (A) de niveau de pression acoustique L_{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Incertitude K_{pA}	3 dB	3 dB
Le mesure réelle (A) de niveau d'intensité acoustique L_{wA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Incertitude K_{wA}	3 dB	3 dB

Porter une protection acoustique!

Informations sur les vibrations *

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément à EN 60745:

Perçage à percussion dans le béton		
Valeur d'émission vibratoire $a_{h,1D}$	20.0 m/s ²	20.0 m/s ²
Incertitude K_{1D}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²
Perçage dans le métal		
Valeur d'émission vibratoire $a_{h,D}$	6.0 m/s ²	6.0 m/s ²
Incertitude K_D	1.8 m/s ²	1.8 m/s ²
Perçage avec des couronnes dans béton		
Valeur d'émission vibratoire $a_{h,DD}$	11.0 m/s ²	11.0 m/s ²
Incertitude K_{DD}	1.5 m/s ²	1.5 m/s ²

* Les valeurs des vibrations sont déterminées conformément à la 6.2.7 EN 60745-1.

L'amplitude d' l'accélération indiquée dans ces instructions d'utilisation a été mesurée suivant les méthodes de mesurage conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisée pour une comparaison d'appareils. Le niveau de vibration peut être utilisé pour faire une estimation provisoire du degré d'influence vibratoire.

Le niveau de vibration annoncé concerne la fonction principale de l'outil. Dans des cas où l'outil est destinée à une autre utilisation ou avec d'autres accessoires, ou s'il est mal entretenu, le niveau de vibration peut s'écarter de celui qui a été indiqué. Si c'est le cas, le degré d'influence peut fortement augmenter au cours de l'utilisation. Pour une estimation précise de l'influence vibratoire pendant un certain temps d'utilisation, il est recommandé de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels l'appareil est éteint ou sous tension, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement l'influence vibratoire pendant toute la durée du travail.

Entretenez l'outil et ses accessoires en bon état. Gardez vos mains chaudes au cours de son utilisation – cela va diminuer les conséquences négatives lorsque vous travaillez à des hauts degrés de vibrations.

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Toucher ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées cancérigènes, surtout en connexion avec des additifs pour le traitement de bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez une aspiration des poussières.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre P2.

Respectez les règlements en vigueur dans votre pays spécifiques aux matériaux à traiter.

III - Avertissements de sécurité généraux pour l'outil



AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

- Conserv**er la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2) Sécurité électrique

- Il faut que les fiches de l'outil électrique

soient adaptées au socle. **Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

- Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
 - Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
 - Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
 - Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
 - Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.
- #### 3) Sécurité des personnes
- Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de**

drogues, d'alcool ou de médicaments.
Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.

- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** *Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.*
 - c) **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** *Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.*
 - d) **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** *Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.*
 - e) **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** *Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.*
 - f) **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** *Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.*
 - g) **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** *Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.*
- 4) Utilisation et entretien de l'outil**
- a) **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** *L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.*
 - b) **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** *Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.*
 - c) **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de**

ranger l'outil. *De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.*

- d) **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** *Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.*
 - e) **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** *De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.*
 - f) **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** *Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.*
 - g) **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** *L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.*
- 5) Maintenance et entretien**
- a) **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** *Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.*

IV – Avertissements de sécurité de la perceuse à percussion



Portez une protection acoustique. *L'influence du bruit peut provoquer la surdité.*

- **Utiliser toujours la poignée supplémentaire livrée avec la machine.** *La perte du contrôle peut provoquer un accident.*



Pendant le travail utiliser des moyens de protection des yeux pour vous protéger des particules volantes. *Porter des lunettes de protection.*



Prévoir des précautions contre le risque d'aspiration de poussière. *Les matériaux percés peuvent contenir des composants toxiques. Porter un masque anti-poussière. Si possible, brancher sur la machine un système d'évacuation de poussière.*

- **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.** *Le contact de l'accessoire coupant avec un fil „sous tension” peut également mettre „sous tension” les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.*
- Ne jamais percer des matériaux contenant de l'asbeste. L'asbeste est considéré agent cancérogène.



AVERTISSEMENT: Avant de brancher l'alimentation de la machine vérifier la conformité de la tension du réseau avec les données indiquées sur le tableau signalétique de la machine.

- Le branchement sur une source dont la tension d'alimentation est plus haute que la tension recommandée pour la machine peut provoquer un électrochoc subi par l'opérateur ainsi que la détérioration de la machine.
- En cas de doute ne pas brancher la fiche de la machine dans la prise.
- Le branchement sur une source dont la tension d'alimentation est plus basse que la tension recommandée pour la machine peut provoquer l'endommagement du moteur.
- Afin d'éviter une surchauffe éventuelle dérouler complètement le câble de rallonge à tambour.
- Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, vérifier si la section des fils est suffisante pour le courant absorbé par la machine ainsi que le bon état de la rallonge.



AVERTISSEMENT: Avant tout travail de réglage, révision ou maintenance arrêter la machine et retirer la fiche de la prise.

- Pendant le travail tenir la machine fermement par deux mains en maintenant une position stable du corps. La machine sera guidée plus sûrement en la tenant par deux mains.
- Avant de commencer le travail vérifier avec un

détecteur approprié la présence des canalisations électriques et conduites d'eau et gaz sous crépi ou consulter les services compétents. Le contact du foret avec un fil sous tension peut provoquer incendie et électrochoc. La rupture d'une conduite de gaz peut entraîner le risque d'explosion. La rupture d'une conduite d'eau peut provoquer l'endommagement du matériel et risque d'électrochoc.

- Le câble d'alimentation doit se trouver toujours hors de la zone de travail de la machine.
- Ne pas utiliser la machine si le câble d'alimentation est endommagé. Si le câble sera endommagé pendant le travail, ne pas toucher le câble et retirer la fiche de la prise. Les câbles défectueux entraînent des risques d'électrochoc.
- Maintenir toujours une position stable du corps. Si on travaille sur une plateforme élevée, vérifier qu'il n'y a personne en dessous.
- Fixer le détail percé en étau ou par un autre dispositif approprié.
- Faire attention lors de démarrage de la machine ou le blocage du foret afin de maîtriser le moment d'inertie.
- Ne pas toucher le foret ou le détail usinée aussitôt après le travail. Vous risquez des brûlures suite de leur température élevée.
- La place de travail doit être maintenue en état propre. Éviter surtout de mélanger les poussières des matériaux différents – c'est dangereux. La poussière des métaux légers peut provoquer une incendie ou explosion.
- Ne jamais laisser traîner des chiffons, étoupe ou fils près de la zone de travail.
- Arrêter la machine avant de la laisser à coté.
- La machine ne doit être utilisée que pour les opérations prescrites. Toute utilisation différant des opérations décrites en ce manuel sera considérée utilisation abusive. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages et blessures provoqués par une utilisation abusive.
- Afin de garantir l'exploitation correcte de la machine, il faut observer les consignes de sécurité, les instructions générales et les indications données dans ce manuel. Tous les opérateurs doivent connaître les instructions d'exploitation et les risques potentiels accompagnant le travail avec la machine. Des enfants et personnes faibles ne doivent pas être laissés travailler avec la machine. Les enfants en proximité de la zone de travail doivent être sous une surveillance permanente. Prendre toutes les mesures appropriées préventives de sécurité et observer les règles profession-

nelles de santé et sécurité.

- Le fabricant décline toute responsabilité pour toute modification de la machine faite par le client ainsi que pour des dommages provoqués par des modifications pareilles.
- La machine ne doit pas être utilisée sous le ciel ouvert pendant la pluie, en milieu humide (après la pluie) ou en proximité des liquides et gazes inflammables. La zone de travail doit être bien illuminée.

V - Présentation de la machine

Avant de commencer le travail avec la machine il faut connaître tous les spécificités d'exploitation et les consignes de sécurité.

Utiliser la machine et ses accessoires conformément à leur destination. Toute autre utilisation est interdite.

1. Mandrin à trois mors
2. Méplat de blocage de l'arbre
3. Collet de la machine
4. Commutateur de changement des régimes
5. Trous de ventilation
6. Butoir
7. Poignée auxiliaire
8. Levier de reversement (BUR2 350E)
9. Réglage électronique de la vitesse (BUR2 350E)
10. Interrupteur
11. Bouton de blocage de l'interrupteur
12. Commutateur des vitesses
13. Vis de verrouillage

VI - Indications de travail

La machine doit être alimentée du réseau monophasé de courant alternatif. Il possède une double isolation, conformément à EN 60745-1 et IEC 60745 et peut être branché à des prises qui ne possèdent pas de bornes de protection. Les brouillages radiophoniques sont conformes à la Directive de conformité électromagnétique 2004/108/EC.

Avec un foret approprié dans le mandrin la machine peut être utilisée pour perçage normal et à percussion en béton, pierre, acier, bois etc. La machine n'est pas prévue pour le perçage avec émulsion dans le béton!

AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL

- Vérifier si la tension du réseau d'alimentation est conforme aux données indiquées sur le tableau signalétique de la machine.
- Vérifier la position de l'interrupteur. La machine ne doit pas être branchée ou débranchée qu'avec l'interrupteur en position déclenchée. Si on met la fiche dans la prise avec l'interrupteur en position Marche, la machine va démarrer aussitôt avec tous les risques d'accident accompagnants.
- Vérifier l'état du câble d'alimentation et la fiche. Le câble d'alimentation endommagé devra être remplacé par le fabricant ou un spécialiste autorisé afin d'éviter les risques d'un remplacement non approprié.



AVERTISSEMENT: Avant tout travail de réglage, révision ou maintenance arrêter la machine et retirer la fiche de la prise.

- Quand la zone de travail est éloignée de la source d'alimentation, la longueur de la rallonge utilisée doit être la plus courte possible avec la section des fils appropriée.
- Vérifier si la poignée supplémentaire est correctement posée et bien serrée.



AVERTISSEMENT: Avant de commencer le travail vérifier obligatoirement la direction de rotation du mandrin. Ne pas actionner le levier de reversement que si l'arbre est complètement arrêté. Toute tentative de reverser la rotation de l'arbre avant son arrêt peut provoquer la détérioration de la machine.

MARCHE – ARRÊT

Activation de courte durée:

- Démarrage: appuyer sur l'interrupteur 10. (Fig. 1)
- Arrêt: relâcher l'interrupteur 10.

Travail prolongé:

- Démarrage: appuyer sur l'interrupteur 10 et le bloquer par le bouton 11 en position enclenchée. (Fig. 2)
- Arrêt: appuyer sur l'interrupteur 10 et le relâcher.

COMMUTATEUR DES VITESSES À DEUX POSITIONS

Le commutateur 12 doit être tourné à 180° contre les aiguilles de montre pour enclencher la pre-

mière ou la deuxième vitesse. La direction est marquée sur le molette du commutateur. (Fig. 3)

VARIATION CONTINUE DE VITESSE (BUR2 350E)

La vitesse maximum désirée est présélectionnée en tournant le disque du régulateur 9 entre les positions A et G, la position A correspondant à la vitesse minimum et la position G à la vitesse maximum. (Fig. 4)

En appuyant progressivement sur le bouton de l'interrupteur 10 on obtient la variation de la vitesse de niveau minimum jusqu'au maximum sélectionnée par le disque du régulateur 9.

REVERSEMENT DE LA DIRECTION DE ROTATION (BUR2 350E)

Quand le levier 8 est en position droite (Fig. 5a), l'arbre tourne dans le sens des aiguilles de montre, et en position gauche en sens inverse (Fig. 5b). Si le bouton de l'interrupteur 10 est appuyé, le levier 8 ne peut pas être déplacé. Le reversement doit être fait après l'arrêt complet de l'arbre.



AVERTISSEMENT: Lorsque la machine tourne à gauche ne pas la surcharger afin d'éviter le risque de cisaillement de la vis de verrouillage et le desserrage du mandrin.

CHANGEMENT DES RÉGIMES DE TRAVAIL

- Perçage des trous en métal, bois etc. Le commutateur 4 se trouve en position droite et on voit le symbole "foret". (Fig. 6a)
- Perçage des trous en béton, pierre etc. Le commutateur 4 se trouve en position gauche et on voit le symbole "marteau". (Fig. 6b)

Le changement des régimes peut être fait lorsque la machine tourne.

MISE EN PLACE ET SERRAGE DU FORET

Tourner la bague du mandrin 1 à gauche ou à droite pour mettre les mors en position permettant d'insérer la queue du foret entre eux (Fig. 7a). Tourner la bague du mandrin 1 contre les aiguilles de montre (en regardant dans la direction du mandrin) pour fixer la queue du foret.

Avec la clé spéciale serrer uniformément des trois trous afin de fixer bien le foret dans le mandrin (Fig. 7b).

EMBRAYAGE DE SECURITE

La machine est équipée d'un embrayage de sécurité.

Lorsque son moment de déclenchement est atteint, on entend un bruit spécifique et l'arbre du moteur s'arrête ou tourne lentement.



AVERTISSEMENT: Le moment réactif de déclenchement d'embrayage de sécurité provoque un effort supplémentaire important sur les mains de l'opérateur. Ce moment réactif peut être maîtrisé à l'aide de la poignée auxiliaire. L'effort à supporter par la main tenant la poignée auxiliaire lors de déclenchement d'embrayage de sécurité est élevé - 250N (25 kg). Pour cette raison la prise sur les deux poignées de la machine doit être ferme. On recommande de fixer la poignée auxiliaire perpendiculairement par rapport à la poignée arrière de la machine.

Afin d'éviter l'usure prématurée de l'embrayage de sécurité il faut diminuer la charge de la machine aussitôt après son déclenchement. L'embrayage de sécurité retourne automatiquement en position initiale (le bruit spécifique disparaît) et on peut continuer le travail avec la machine.



AVERTISSEMENT: Utiliser des forets aux diamètres ne pas excédant les valeurs indiqués dans les spécifications pour la vitesse correspondante afin d'éviter le déclenchement fréquent de l'embrayage de sécurité.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DU MANDRIN

Montage du mandrin

Visser le mandrin 1 jusqu'au bout sur l'arbre moteur (Fig. 8a). Mettre une clé plate S17 sur le méplat 2 pour bloquer l'arbre. Insérer un bout de la clé spéciale dans un des trois trous sur le mandrin et utiliser la clé comme levier pour serrer le mandrin (Fig. 8b). Ouvrir les mors du mandrin 1 au maximum, visser la vis de verrouillage au filetage gauche (Fig. 8c) et serrer la vis par une clé Allen S5 (Fig. 8d).

Démontage du mandrin

Ouvrir les mors du mandrin 1 au maximum. Par une clé Allen S5 dévisser la vis de verrouillage au filetage gauche. Mettre une clé plate S17 sur

le méplat 2 pour bloquer l'arbre. Insérer un bout de la clé spéciale dans un des trois trous sur le mandrin et utiliser la clé comme levier pour dévisser le mandrin en tournant en sens des aiguilles de montre (en regardant dans la direction du mandrin).

POIGNÉE AUXILIAIRE

La poignée auxiliaire 7 est fixée sur le collet 3 de la machine. L'anneau de la poignée auxiliaire doit toucher le bord d'appui du collet (Fig. 9a) et les cinq dents sur le collet doivent entrer dans les fentes de l'anneau de la poignée (Fig. 9b). Serrer bien la poignée auxiliaire sur le collet de la machine (Fig. 9c).

Le butoir 6 sert à préfixer la profondeur des trous percés (Fig. 10).

La poignée auxiliaire de ces modèles est reliée au boîtier de la machine moyennant des dispositifs qui amortissent les vibrations, ce qui protège l'opérateur et réduit sa fatigue engendrée par le travail.



AVERTISSEMENT: L'utilisation de la poignée auxiliaire 7 est obligatoire pour des raisons de sécurité!

RECOMMANDATIONS POUR LE TRAVAIL AVEC LA MACHINE

PERÇAGE EN BÉTON AVEC DES FORETS À BÉTON:

Pour un bon perçage à percussion en béton il faut appliquer un effort modéré (100 – 120 N environ). Un effort trop élevé ne va pas augmenter la vitesse de perçage, mais va diminuer la longévité de la machine. Il est recommandé de percer à vitesse plus basse que la vitesse maximum et choisir des vitesses en fonction des matériaux percés.

Utiliser des forets de carbure avec queue cylindrique.

Il est recommandé de sortir périodiquement le foret du trou pour éliminer la poussière.



AVERTISSEMENT: Observer le degré d'usure du foret et le remplacer si la performance est trop basse.

Les résultats optimaux pour perçage en béton avec des forets carbure seront atteints pour diamètres jusqu'à 10 mm.

ACCESSOIRES À UTILISER AVEC LA MACHINE

- Forets acier au diamètre de Ø3mm jusqu'au Ø16 mm;
- Forets bois au diamètre de Ø3 mm jusqu'au Ø45 mm;
- Forets béton au diamètre de Ø3 mm jusqu'au Ø16 mm;

VII – Maintenance



AVERTISSEMENT: Arrêtez toujours l'appareil et débranchez-le du réseau avant d'effectuer sur celui-ci tout réglage et opération de service ou d'entretien.

REPLACEMENT DES BALAIS

L'appareil est doté de balais qui se déconnectent automatiquement. Lorsque les balais sont usés, l'appareil se déconnecte de lui-même. Dans un tel cas, il faut remplacer à la fois les deux balais par des balais d'origine de SPARKY pour l'entretien de l'appareil dans le cadre de la garantie ou en dehors de celle-ci.

EXAMEN GENERAL

Vérifiez régulièrement tous les éléments de fixation pour vous assurer qu'ils sont solidement serrés. Si quelque vis s'est desserrée, resserrez-la immédiatement afin d'éviter tout risque (Fig. 11).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le producteur ou un spécialiste agréé par celui-ci afin d'éviter les éventuels risques liés à son remplacement.

NETTOYAGE

Pour assurer un fonctionnement sécurisé, entre-prenez toujours l'appareil et ses orifices de ventilation propres.

Vérifiez régulièrement si dans les orifices de ventilation du moteur électrique ou autour des commutateurs il n'y a pas de poussière ni de corps étrangers. Utilisez une brosse douce et/ou un jet d'air comprimé pour éliminer la poussière accumulée à ces endroits. Afin de protéger vos yeux, lors des opérations de nettoyage, portez des lunettes de protection.

Si le boîtier de l'appareil a besoin d'être nettoyé, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage peu agressif.



AVERTISSEMENT: Il est interdit d'utiliser de l'alcool, de l'essence ou d'autres solvants. N'utilisez jamais des produits agressifs pour le nettoyage des pièces en matière plastique.



AVERTISSEMENT: Ne pas permettre à de l'eau à entrer en contact avec l'appareil.

AVIS IMPORTANT! Afin d'assurer la sécurité du travail avec l'appareil et le fonctionnement fiable de celui-ci, toutes les opérations de réparation, d'entretien et de réglage (y compris la vérification de l'état des balais et leur remplacement) doivent être effectuées dans les centres d'entretien agréés de SPARKY avec l'utilisation exclusive de pièces d'origine.

VIII - Garantie

La période de garantie des outils électroportatifs SPARKY est définie dans le contrat de garantie.

La garantie ne couvre pas les pannes apparues suite à l'usure naturelle, une surcharge ou une mauvaise exploitation.

Les pannes survenues pour cause de matériaux défectifs et/ou d'erreurs de fabrication seront réparées gratuitement ou le produit sera échangé.

Les réclamations pour un instrument SPARKY défectueux seront honorées si la machine est retournée au livreur ou est présentée à un service après-vente agréé assemblé et dans son état original (assemblée).

Notes

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

Le producteur retient son droit d'améliorer ses produits et de changer les spécifications sans avis spécial.

Les spécifications peuvent varier selon le pays.

Indice

I - Introduzione	30
II - Dati tecnici.....	32
III - Istruzioni generali di sicurezza nel lavoro con elettroutensili.....	33
IV - Istruzioni supplementari di sicurezza nel lavoro con trapani	34
V - Prendere visione dell'elettroutensile	A/36
VI - Istruzioni per l'uso	B/C/36
VII - Manutenzione	38
VIII - Garanzia	39

PRIMA DELL'USO

Prima dell'uso verificare la presenza di tutti i componenti e degli accessori elencati. In caso di mancanze o apparenti difetti rivolgersi al rivenditore specializzato. L'inosservanza di tale raccomandazione potrebbe provocare gravi incidenti.

ASSEMBLAGGIO

Il trapano, imballato in una valigia, viene fornito completamente montato.

Il trapano, imballato in una valigia, viene fornito montato, ad eccezione dell'impugnatura laterale.

I - Introduzione

Questo utensile SPARKY supererà le Vostre aspettative. La produzione secondo i rigorosi standard di qualità SPARKY assicura un'ottima prestazione. Se utilizzato correttamente, l'utensile risulterà maneggevole e sicuro, e garantirà un uso duraturo.

AVVERTENZA:



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo dell'utensile. Leggere con cura soprattutto le parti introdotte da "Avvertenza". Questo utensile SPARKY presenta numerose caratteristiche che faciliteranno il Suo lavoro. Sicurezza, qualità ed affidabilità sono punti chiave nello sviluppo di questo utensile, e lo rendono semplice nell'uso e nella manutenzione.



Non smaltire elettroutensili insieme a rifiuti domestici!

Residui di prodotti elettrici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e sottoposti ad un riciclaggio ecologico. Si prega di informarsi presso le autorità locali o i rivenditori specializzati circa il più vicino luogo di raccolta.

RISPETTO DELL'AMBIENTE



Macchina, accessori ed imballaggio devono essere destinati ad una riutilizzazione ecologica per il recupero di materie prime.

I componenti in plastica sono contrassegnati per relativo riciclaggio.

SIMBOLI

L'etichetta che si trova sulla macchina contiene alcuni simboli. Questi forniscono importanti informazioni sull'utensile o istruzioni sull'uso dello stesso.



Doppio isolamento per una protezione supplementare.



Conforme alle direttive europee applicabili.



Conforme alle esigenze dei documenti normativi russi.



Conforme alle esigenze dei documenti normativi ucraini.




Prendere conoscenza del manuale d'uso.

YYYY-Www Periodo di produzione, ove i simboli variabili sono:
YYYY - l'anno di produzione,
Www - la settimana consecutiva del calendario.

BU2, BUR2 Trapano battente a due velocità.

II - Dati tecnici

Modello	BU2 350	BUR2 350E
Potenza assorbita	1100 W	1100 W
Numero di giri a vuoto	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Regolazione elettronica dei giri	no	si
Inversione del senso di rotazione	no	si
Frizione di sicurezza	si	si
Coppia nominale		
1 ^a velocità	10,7 N.m	10,7 N.m
2 ^a velocità	4,5 N.m	4,5 N.m
Portata del mandrino	3-16 mm	3-16 mm
Diametro massimo della punta		
per acciaio	16/10 mm	16/10 mm
per legno	45/20 mm	45/20 mm
per calcestruzzo	16/10 mm	16/10 mm
Peso (procedura EPTA 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Classe di protezione (EN 60745-1) 	II	II

INFORMAZIONI SUL RUMORE E SULLE VIBRAZIONI

I valori sono stati misurati secondo la norma EN 60745.

Emissione acustica		
A-livello di pressione sonora ponderata L_{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Indeterminazione K_{pA}	3 dB	3 dB
A-livello di potenza sonora ponderata L_{wA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Indeterminazione K_{wA}	3 dB	3 dB

Usare mezzi per protezione dal rumore!

Emissione di vibrazioni *

Il valore totale delle vibrazioni (la somma vettoriale lungo i tre assi), determinato conformemente alla norma EN 60745:

Foratura a percussione in calcestruzzo		
Valore delle vibrazioni emesse $a_{h,1D}$	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Indeterminazione K_{1D}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Foratura in metallo		
Valore delle vibrazioni emesse $a_{h,D}$	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Indeterminazione K_D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²
Foratura con punta a corona in calcestruzzo		
Valore delle vibrazioni emesse $a_{h,DD}$	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Indeterminazione K_{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Le vibrazioni sono state determinate conformemente al punto 6.2.7 della norma EN 60745-1.

Il livello di vibrazione sopra indicato è stato definito seguendo il metodo di misurazione riportato nella normativa EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare tra di loro diversi elettrotensili. Inoltre è adatto per effettuare una stima provvisoria del livello di esposizione.

Il livello di vibrazione si riferisce alle modalità d'uso principali dell'utensile. Tuttavia, se utilizzato per scopi diversi da quelli previsti, con punte poco stabili o senza adeguata manutenzione, il livello di vibrazione può variare. Ciò può aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il lavoro.

Per una precisa definizione del livello di esposizione dovrebbe essere preso in considerazione anche l'arco di tempo in cui l'utensile è spento o funzionante ma non in uso. Ciò può ridurre sostanzialmente il livello di esposizione durante il lavoro.

Utilizzare l'utensile e gli accessori con cura, e maneggiarlo mantenendo le mani calde così da ridurre gli effetti dannosi dell'elevato livello di vibrazioni.

Polvere derivante da materiali come vernici contenenti particelle di piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metallo potrebbe essere nociva. Il contatto o l'inalazione di tali polveri potrebbe causare reazioni allergiche e/o problemi al sistema respiratorio dell'utente o di terzi.

Talune tipologie di polveri, come ad esempio quella derivante da legno di quercia o faggio, soprattutto se trattati con additivi e conservanti, sono classificate come cancerogene. Si consiglia di fare trattare materiali contenenti asbesto solo a persone esperte.

- Se possibile collegare sempre la macchina ad un dispositivo di aspirazione.
- Per ottenere un alto grado di asportazione della polvere, usare nel lavoro con questo elettrotensile un aspirapolvere destinato a raccogliere la polvere di legno e/o polvere minerale
- Tenere l'area di lavoro ben pulita e ventilata.
- Si consiglia l'uso di una mascherina o filtro di classe P2.

Osservare le direttive nazionali relative al materiale da lavorare.

II - Istruzioni generali di sicurezza nel lavoro con elettrotensili



AVVERTENZA! Leggere tutte le istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza delle istruzioni seguenti può causare folgorazioni, incendi e/o gravi danni a persone.

Conservare con cura queste istruzioni.

Il termine "utensile" in tutte le avvertenze successive si riferisce sia agli utensili collegati alla rete elettrica (con cavo di alimentazione) che agli utensili a batteria (senza cavo).

1) Area di lavoro

- a) **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Le zone buie ed ingombre di oggetti favoriscono incidenti.
- b) **Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.** Le scintille generate potrebbero infiammare polvere e/o vapore.
- c) **Tenere a distanza bambini e terzi durante il funzionamento.** Per una distrazione potreste perdere il controllo dell'utensile.

2) Sicurezza elettrica

- a) **La spina dell'utensile deve essere adatta alla presa utilizzata. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con gli utensili collegati a terra.** L'impiego di una spina integra ed una presa adatta riduce i rischi di folgorazione.
- b) **Evitare di toccare con il corpo le superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** Il rischio di folgorazione aumenta se il corpo è collegato a terra.

- c) **Non esporre l'utensile alla pioggia e all'umidità.** La penetrazione d'acqua nell'utensile aumenta il rischio di folgorazione.
- d) **Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare il cavo per trasportare o tirare l'utensile, oppure per staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, parti appuntite o in movimento.** Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di folgorazione.
- e) **Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno.** L'impiego di una prolunga da esterno riduce il rischio di folgorazione.
- f) **Se il lavoro in un ambiente umido è strettamente necessario, utilizzare una presa protetta da dispositivo a corrente residua.** Ciò riduce i rischi di scosse.

3) Sicurezza personale

- a) **L'uso di elettrotensili richiede attenzione e buon senso. Non utilizzare gli utensili se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** Una breve distrazione può provocare gravi danni alle persone.
- b) **Munirsi di indumenti e dispositivi di protezione. Indossare sempre occhiali da lavoro.** L'uso di dispositivi di protezione tra cui mascherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco e protezioni per l'udito riduce il rischio di danni a persone.
- c) **Evitare l'accensione accidentale. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di inserire la spina.** Se si trasportano gli utensili con il dito sull'interruttore o si inserisce la spina nella presa con l'interruttore in posizione "ON" aumenta il rischio di incidenti.
- d) **Togliere tutte le chiavi di regolazione pri-**

ma di accendere l'utensile. Una chiave lasciata inserita in una parte rotante di un utensile può provocare danni a persone.

- e) **Non utilizzare l'utensile in condizioni estreme.** Mantenere sempre l'equilibrio ed i piedi ben appoggiati a terra. Questo consente un maggior controllo dell'utensile in caso di imprevisti.
- f) **Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti svolazzanti o gioielli.** Tenere capelli, vestiti, e guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti svolazzanti, gioielli o capelli potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.
- g) **In presenza di apparecchiature per il collegamento a dispositivi di aspirazione e raccolta delle polveri, accertarsi che essi siano collegati ed utilizzarli correttamente.** L'uso di queste apparecchiature può ridurre i rischi causati dalla polvere.

4) Uso e manutenzione dell'utensile

- a) **Utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere.** L'impiego dell'utensile giusto migliora la qualità del lavoro e la sicurezza.
- b) **Non utilizzare l'utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo con l'apposito interruttore.** Gli utensili che non possono essere controllati con l'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.
- c) **Staccare la spina dall'alimentazione di corrente prima di eseguire regolazioni, cambiare accessori o riporre l'utensile.** Osservando queste precauzioni si riduce il rischio di accensione accidentale dell'utensile.
- d) **Riporre gli utensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo a persone che non conoscono l'utensile o queste istruzioni.** Nelle mani di persone inesperte gli utensili possono diventare pericolosi.
- e) **Sottoporre l'utensile a manutenzione.** Verificare il corretto allineamento di tutte le parti mobili, controllare che non siano grippate e che non vi siano rotture o altri guasti che potrebbero influire sul funzionamento dell'utensile. Far riparare gli utensili danneggiati prima di riutilizzarli. Molti incidenti sono causati da utensili in pessime condizioni.
- f) **Tenere le punte e gli strumenti da taglio puliti ed affilati.** Se sottoposti ad una regolare manutenzione e pulizia consentono di lavorare in modo più preciso e sono maggiormente controllabili.

- g) **Utilizzare l'utensile, gli accessori, gli attrezzi etc. secondo quanto indicato in queste istruzioni nonché tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire.** L'impiego di utensili per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati può dare origine a situazioni pericolose.

5) Manutenzione

- a) **Far riparare l'utensile da personale qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali.** In caso contrario la sicurezza dell'utensile potrebbe risultare compromessa.

IV - Istruzioni supplementari di sicurezza nel lavoro con trapani



Usare mezzi per protezione dell'udito nel lavoro con trapani battenti. Il rumore intenso durante il lavoro può provocare lesioni all'udito.

- **Usare sempre l'impugnatura supplementare fornita con la macchina.** La perdita di controllo può provocare infortunio sul lavoro.



Usare durante il lavoro mezzi per protezione della vista, per proteggersi da corpuscoli volanti. Indossare occhiali protettivi.



Prendere precauzioni contro l'inalazione di polvere. Alcuni materiali possono contenere ingredienti tossici. Indossare maschera antipolvere. Usare un dispositivo di depolverizzazione, se il suo collegamento all'elettroutensile risulta possibile.

- **Tenere l'elettroutensile soltanto per le superfici isolate da prendere, nell'esecuzione di un'operazione in cui l'accessorio di taglio potrebbe toccare un impianto elettrico nascosto, o il proprio cordone.** Il contatto dell'accessorio di taglio con un conduttore sotto tensione metterà sotto tensione le parti metalliche aperte dell'elettroutensile, e l'operatore subirà una scossa elettrica.
- **Non lavorare materiali contenenti amianto.** L'amianto è considerato come una sostanza cancerogena.



AVVERTENZA: Prima di collegare l'elettrotensile alla rete di alimentazione, accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati tecnici dell'elettrotensile.

- Una fonte di alimentazione dalla tensione superiore a quella indicata per l'elettrotensile, può causare sia una grave lesione di scossa elettrica all'operatore, sia un guasto all'elettrotensile.
- Se si ha qualsiasi esitazione, non innestare la spina dell'elettrotensile nella presa.
- L'uso di una fonte di alimentazione con tensione inferiore a quella indicata sulla targhetta dati tecnici dell'elettrotensile, danneggerà il motore elettrico.
- Per ovviare all'eventuale surriscaldamento, svolgere sempre completamente il cavo di prolunga con rocchetto.
- Quando si deve usare una prolunga, accertarsi che la sua sezione corrisponda alla corrente nominale dell'elettrotensile usato, nonché dello stato di efficienza della prolunga.



AVVERTENZA: Disinserire sempre l'elettrotensile e disinnestare la spina dalla presa prima di effettuare qualsiasi regolazione, sistemazione o manutenzione.

- Nel lavorare tenere sempre la macchina saldamente con entrambe le mani e mantenere una posizione stabile del corpo. L'elettrotensile viene guidato con maggiore sicurezza quando si afferra con entrambe le mani.
- Prima di cominciare il lavoro verificare con un metal detector appropriato, per la presenza di un nascosto impianto elettrico, una conduttura di gas o d'acqua, o cercare aiuto dai rispettivi uffici locali. Il contatto della punta con un impianto elettrico nascosto può provocare lesione da scossa elettrica. Il danneggiamento di una conduttura di gas può causare un'esplosione. La foratura di una conduttura d'acqua causerà danneggiamento a proprietà, o lesione da scossa elettrica.
- Tenere il cavo di alimentazione fuori dal raggio operativo della macchina.
- Non usare l'elettrotensile con il cavo danneggiato. Non toccare il cavo danneggiato ed estrarre la spina dalla presa se il cavo si guasta durante il lavoro. I cavi danneggiati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- Mantenere sempre stabile la posizione del

corpo. Nel lavorare con l'elettrotensile in quota accertarsi che non ci sia nessuno di sotto.

- Fissare il pezzo da lavorare in una morsa o in qualche altro modo conveniente.
- Sorvegliare il momento d'inerzia all'avviamento del trapano, o ad inceppamento della punta. Spegner subito l'elettrotensile se la punta si blocca. Stare all'erta per un'alta coppia reattiva, la quale può provocare contraccolpo. La punta si bloccherà se l'elettrotensile viene sovraccaricato, o se si inceppa nel materiale lavorato.
- Non toccare la punta o il pezzo da lavorare immediatamente dopo il lavoro. Essi potrebbero arroventarsi e causare ustione della pelle.
- Mantenere pulito il posto di lavoro. La mescolatura di polveri di diversi materiali è particolarmente pericolosa. La polvere di metalli leggeri può bruciare o esplodere.
- Non lasciare mai stracci, stoppa, conduttori o fili vicino al posto di lavoro.
- Spegner sempre la macchina prima di adagiarla in disparte.
- Usare l'elettrotensile soltanto secondo la sua destinazione d'uso. Qualsiasi altro impiego differente da quello descritto in questo manuale di istruzione, sarà ritenuto impiego erroneo. La responsabilità per qualsiasi guasto o ferimento, causati da uso erroneo, cadrà sull'utente, e non sul fabbricante.
- Per sfruttare correttamente questo elettrotensile, si devono rispettare le regole di sicurezza, le istruzioni generali, e le istruzioni di funzionamento qui riportate. Tutti gli utenti devono conoscere queste istruzioni di servizio, ed essere informati dei potenziali rischi nel lavoro con l'elettrotensile. Bambini e persone fisicamente deboli non devono usare l'elettrotensile. I bambini devono stare sotto continua sorveglianza se si trovano vicino ad un luogo dove si lavora con l'elettrotensile. È obbligatorio prendere anche precauzioni di sicurezza. Lo stesso concerne pure l'osservanza delle regole principali relative alla salute e alla sicurezza professionale.
- Il fabbricante non sarà tenuto responsabile per modifiche apportate dall'utente all'elettrotensile, o per guasti causati da tali modifiche.
- Non usare l'elettrotensile all'aperto quando piove, in un ambiente umido (dopo una pioggia), o in vicinanza di liquidi o gas facilmente infiammabili. Mantenere il posto di lavoro ben illuminato.

V - Prendere visione dell'elettrotensile

Prima di cominciare a lavorare con l'elettrotensile, prendere conoscenza di tutte le particolarità operative e condizioni di sicurezza.

Impiegare l'elettrotensile e i suoi accessori unicamente secondo la destinazione d'uso. Ogni altro impiego è espressamente vietato.

1. Mandrino a tre ganasce
2. Posto per fissaggio dell'alberino
3. Collare del trapano
4. Commutatore dei regimi di funzionamento
5. Aperture di ventilazione
6. Linea di limitazione
7. Impugnatura supplementare
8. Leva per inversione del senso di rotazione (BUR2350E)
9. Regolatore elettronico dei giri (BUR2 350E)
10. Interruttore ON/OFF
11. Pulsante per bloccaggio dell'interruttore
12. Commutatore delle gamme di velocità
13. Vite di sicurezza

VI - Istruzioni per l'uso

Questo elettrotensile viene alimentato soltanto di corrente alternata monofase. Avendo l'isolamento doppio conformemente all'EN 60745-1 e all'IEC 60745, esso si può innestare in prese senza piattine di massa. I disturbi radio corrispondono alla Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC.

Con una punta adatta alloggiata nel mandrino, la macchina si presta alla foratura con percussione di calcestruzzo, pietra, acciaio, legno o altro. La macchina non è adatta per foratura a umido in calcestruzzo!

PRIMA DI COMINCIARE IL LAVORO

- Verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella riportata sulla targhetta dati tecnici dell'elettrotensile.
- Verificare in che posizione si trova l'interruttore ON/OFF. Innestare in e disinnestare l'elettrotensile dalla presa della rete soltanto ad interruttore disinserito. Se la spina viene innestata nella presa mentre l'interruttore è nella posizione inserita, l'elettrotensile si metterà subito in moto, circostanza che potrebbe provocare un infortunio.
- Accertarsi dello stato di efficienza del cordone

d'alimentazione e della spina. Se il cordone è danneggiato, la sostituzione deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo specialista di centro assistenza, per evitare i pericoli della sostituzione.



AVVERTENZA: Disinserire sempre l'elettrotensile e disinnestare la spina dalla presa prima di effettuare qualsiasi impostazione, aggiustaggio o manutenzione.

- Se l'area del lavoro è lontana dalla fonte di alimentazione, usare una prolunga che sia la più corta possibile, con sezione adatta.
- Controllare che l'impugnatura supplementare sia montata correttamente e serrata in maniera affidabile.



AVVERTENZA: Prima di cominciare il lavoro, verificare sempre il senso di rotazione. Usare la leva per inversione del senso di rotazione solo dopo che l'alberino abbia completamente smesso di girare. L'inversione del senso di rotazione prima della completa cessazione di rotazione dell'alberino può danneggiare l'elettrotensile.

AVVIAMENTO - ARRESTO

Messa a moto per breve tempo:

- Avviamento: premere l'interruttore 10. (Fig. 1)
- Arresto: rilasciare l'interruttore.

Lavoro continuativo:

- Avviamento: premere l'interruttore 10 e, tenendolo premuto, bloccarlo con il pulsante 11. (Fig. 2)
- Arresto: premere l'interruttore 10 una sola volta e rilasciarlo subito.

COMMUTATORE DELLA VELOCITÀ IN DUE GRADI

Girare il commutatore 12 a 180° in senso antiorario, commutando così l'una o l'altra gamma di velocità. Il senso di rotazione per la commutazione delle gamme di velocità è mostrato sul commutatore stesso. (Fig. 3)

REGOLAZIONE ELETTRONICA CONTINUA DEI GIRI (BUR2 350E)

Il numero massimo necessario dei giri va impostato in anticipo girando il disco del regolatore 9 ad una delle posizioni A - G, la posizione A

corrispondendo ai giri minimi, e la posizione G ai giri massimi. (Fig. 4)

Premendo dolcemente l'interruttore ON/OFF 10 si provvede al cambiamento dei giri del trapano dai minimi fino ai massimi impostati mediante il disco del regolatore 9.

INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE (BUR2 350E)

La posizione estrema destra della leva 8 (Fig. 5a) significa rotazione in senso orario, e l'estrema sinistra in senso antiorario (Fig. 5b). Con l'interruttore 10 premuto la leva 8 non può essere azionata. Invertire il senso di rotazione soltanto nello stato di quiete del trapano.



AVVERTENZA: Usando la corsa a sinistra, non sovraccaricare la macchina, siccome esiste il pericolo di rottura della vite di sicurezza, e per il mandrino di svitarsi da solo.

COMMUTAZIONE DEI REGIMI DI FUNZIONAMENTO

- Praticare fori in metallo, legno, ecc. Il commutatore 4 è nella posizione estrema destra e si vede il simbolo "punta". (Fig. 6a)
- Praticare fori in calcestruzzo, pietra, ecc. Il commutatore 4 è nella posizione estrema sinistra e si vede il simbolo "martello". (Fig. 6b)

Si possono commutare i regimi di funzionamento anche con il trapano in moto.

METTERE E TOGLIERE LA PUNTA

Girando la corona del mandrino 1 in senso orario o antiorario, le sue ganasce si muovono fino ad una posizione che permetta al codolo della punta di entrare tra esse (Fig. 7a). Girando la corona del mandrino 1 in senso antiorario (se si guarda nella direzione del mandrino), le ganasce serrano il codolo della punta. Con la chiave speciale fissare la punta definitivamente nel mandrino, il quale va stretto uniformemente dai tre fori (Fig. 7b).

FRIZIONE PROTETTIVA

La macchina è munita di una frizione protettiva. Giuocando al suo momento di assestamento, si sente un suono caratteristico, al quale l'alberino si ferma, o gira lentamente.



AVVERTENZA: Il momento reattivo che si verifica azionando la frizione protettiva, causa un considerevole sforzo sulle braccia dell'operatore. Il momento reattivo viene superato innanzitutto con l'impugnatura supplementare. Lo sforzo che il braccio e la mano che tiene l'impugnatura supplementare deve superare nell'assestamento della frizione protettiva, è considerevole - 250N (25 kg). Perciò essa e l'impugnatura posteriore della macchina devono essere afferrate saldamente. Per una presa più sicura si consiglia di orientare l'impugnatura supplementare durante il montaggio in posizione perpendicolare all'impugnatura posteriore della macchina.

Per assicurare un esercizio lungo e affidabile della frizione protettiva, è necessario che dopo essersi assestata, sia tolto il carico della macchina, dopo di che la frizione ritorna automaticamente nella sua posizione normale di esercizio (sparisce il suono caratteristico) e il lavoro può continuare di nuovo.



AVVERTENZA: Utilizzare punte con diametri che non superino quelli indicati nella tabella con i dati tecnici per la rispettiva velocità, per evitare l'azionamento inopportuno della frizione protettiva.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL MANDRINO

Montaggio del mandrino

Avvitare il mandrino 1 fino in fondo sull'alberino della macchina (Fig. 8a). Tenere il posto per fissaggio dell'alberino 2 con la chiave meccanica S17. Mettere la chiave speciale per stringere il mandrino in uno dei tre fori del mandrino e, usando la chiave come una leva, avvitare il mandrino (Fig. 8b). Aprire completamente le ganasce del mandrino 1, mettere la vite di sicurezza con filettatura sinistra (Fig. 8c) e stringere la vite con l'aiuto della punta esaedrica S5 (Fig. 8d).

Smontaggio del mandrino

Aprire le ganasce del mandrino 1 fino in fondo. Svitare con l'aiuto della punta esaedrica S5 la vite di sicurezza con filettatura sinistra. Tenere il posto per fissaggio dell'alberino 2 con la chiave meccanica S17. Mettere la chiave speciale per stringere il mandrino in uno dei tre fori e, girando in senso orario, (se si guarda nella direzione del

mandrino), usando la chiave come una leva, svitare il mandrino 1 dall'alberino del trapano.

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

Serrare l'impugnatura supplementare 7 al collare 3 del trapano, l'anello dell'impugnatura supplementare dovendo essere appoggiato alla fronte di supporto del collare di fissaggio della macchina (Fig. 9a), e i cinque denti del collare dovendo essere ingranati nelle scanalature dell'anello dell'impugnatura supplementare (Fig. 9b). L'anello deve essere serrato bene al collare della macchina (Fig. 9c).

Mediante la linea di limitazione 6 si può fissare la profondità dei fori praticati (Fig. 10).

L'impugnatura supplementare di questi modelli è connessa con la carcassa della macchina mediante elementi vibrosmorzanti, proteggendo così l'operatore e diminuendo la stanchezza nel lavoro.



AVVERTENZA: L'uso dell'impugnatura supplementare 7 è obbligatorio per ragioni di sicurezza!

CONSIGLI NEL LAVORO CON IL TRAPANO FORATURA IN CALCESTRUZZO CON UNA PUNTA PER CALCESTRUZZO:

Applicare pressione moderata nella foratura a percussione in calcestruzzo (approssimativamente 100 -120 N). La forte pressione non aumenta il rendimento del forare, e causa invece una riduzione della durata utile della macchina. Forare con giri inferiori a quelli massimi, scegliendo il numero dei giri a seconda del materiale.

Usare punte con lamelle in leghe dure e con codolo cilindrico.

Tirare di tanto in tanto la punta dal foro, per portare via la polvere.



AVVERTENZA: Sorvegliare il grado di smussamento della punta e sostituirla quando si nota un considerevole ribasso del rendimento.

La portata ottimale forando in calcestruzzo con punta per calcestruzzo, è fino a 10 mm.

ACCESSORI CHE POSSONO ESSERE USATI CON QUESTO ELETTROUTENSILE

- Punta per acciaio con diametro da Ø3 mm a Ø16 mm;
- Punta per legno con diametro da Ø3 mm a Ø45 mm;
- Punta per calcestruzzo con diametro da Ø3 mm a Ø16 mm.

VII - Manutenzione



AVVERTENZA: Spegnerne sempre l'elettrotroutensile e staccare la spina dalla presa prima di qualsiasi verifica o manutenzione.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE

L'elettrotroutensile è dotato di spazzole che si disinseriscono da sole. Quando le spazzole diventano logore, sostituire entrambe le spazzole contemporaneamente con spazzole originali in un centro assistenza tecnica SPARKY per manutenzione in o fuori garanzia.

VERIFICA GENERALE

Verificare regolarmente tutti gli elementi di fissaggio e accertarsi che siano ben stretti. In caso che qualche vite si sia allentata, stringerla subito, per evitare situazioni di rischio (Fig. 11).

Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, la sostituzione va effettuata dal fabbricante o da un suo specialista di centro assistenza, per evitare i pericoli della sostituzione.

PULIZIA

Per un esercizio sicuro mantenere sempre pulite la macchina e le aperture di ventilazione.

Controllare regolarmente che nella griglia di ventilazione vicino al motore elettrico o intorno ai commutatori non siano penetrati polvere o corpi estranei. Usare una spazzola morbida per rimuovere la polvere ammassata. Per proteggere gli occhi, indossare durante la pulizia occhiali protettivi.

Se la carcassa della macchina necessita pulizia, spolverarla con un canovaccio morbido e umido. Si può usare un debole detergente.



AVVERTENZA: Non è ammesso l'uso di alcole, benzina o altri solventi. Non adoperare mai preparati attaccanti per la pulitura delle parti plastiche.



AVVERTENZA: Non è ammessa l'entrata di acqua in contatto con la macchina.

IMPORTANTE! Per provvedere a un lavoro sicuro con l'elettro utensile, e alla sua affidabilità, tutte le attività relative alla riparazione, manutenzione e regolazione (ivi incluse la verifica e la sostituzione delle spazzole) vanno effettuare nei centri assistenza autorizzati SPARKY, usando soltanto pezzi di ricambio originali.

VIII - Garanzia

Il periodo di garanzia per gli utensili SPARKY ha validità a partire dalla data di acquisto ed è conforme alle normative europee.

Non sono coperti da garanzia danni derivanti da usura, sovraccarico o uso improprio.

L'azienda produttrice assicura la sostituzione di tutte le parti non funzionanti in cui si riconoscano difetti di materiale e/o di lavorazione.

Le prestazioni di garanzia saranno erogate solo se la macchina richiesta sarà inviata in condizioni integre al rivenditore o ad un centro di assistenza, accompagnata dallo scontrino fiscale.

Iteriori informazioni

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare a lavorare con l'utensile.

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Le specifiche tecniche possono variare da paese a paese.

Contenido

I - Introducción	40
II - Datos técnicos	42
III - Instrucciones generales de seguridad al operar con herramientas eléctricas	43
IV - Instrucciones adicionales de seguridad al operar con taladradoras	45
V - Componentes principales de la herramienta eléctrica.....	A/46
VI - Instrucciones para la operación.....	B/C/47
VII - Mantenimiento	49
VIII - Garantía	50

DESENVASE

En conformidad con las tecnologías de grandes series generalmente aceptadas, es poco probable que su herramienta eléctrica sea defectuosa o que le falte alguna pieza. Si observa que algo no está en orden, no opere con la herramienta eléctrica hasta que su pieza dañada no haya sido sustituida o su defectuosidad no haya sido eliminada. El incumplimiento de esta recomendación puede conducir a un accidente de trabajo grave.

ENSAMBLAJE

La taladradora, envasada en un maletín, se suministra completamente ensamblada.
La taladradora, envasada en una caja, se suministra ensamblada, salvo el asidero lateral.

I - Introducción

La herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir superará sus expectativas. Ha sido fabricada conforme a las altas normas de calidad de SPARKY que responden a las exigencias más rigurosas del usuario. Su mantenimiento es fácil y es segura a la hora de explotarse. Si se usa correctamente, esta herramienta eléctrica le servirá con fiabilidad durante largos años.

¡ADVERTENCIA!



Lea con atención e íntegramente estas instrucciones de explotación antes de usar la herramienta eléctrica SPARKY que acaba de adquirir. Preste una atención especial a los textos encabezados por la palabra "Advertencia". Su herramienta eléctrica SPARKY posee muchas cualidades que facilitarán su trabajo. Al diseñarse esta herramienta eléctrica, se ha prestado una mayor atención a la seguridad, a las cualidades de explotación y a la fiabilidad que facilitan su mantenimiento y explotación.



¡No tire la herramienta eléctrica junto con los residuos domésticos!

Los residuos de productos eléctricos no deben recogerse junto con los residuos domésticos. Por favor, recícelos en los lugares destinados a ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con un representante suyo para informarse respecto al reciclaje.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Con miras a la protección del medio ambiente, esta herramienta eléctrica, sus accesorios y su envase deben someterse a un tratamiento adecuado para reutilizar las materias primas que contienen.

Para facilitar el reciclaje de las piezas fabricadas de materiales artificiales, éstas han sido marcadas de la forma correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Sobre la placa de características técnicas de la herramienta eléctrica se han marcado símbolos especiales. Éstos facilitan información importante sobre el producto o instrucciones para su manejo.



Doble aislamiento de protección adicional.



En conformidad con las Directivas europeas de aplicación.



En conformidad con los requisitos de los documentos normativos rusos.



En conformidad con los requisitos de los documentos normativos ucranianos.



Familiarícese con el manual de usuario.


YYYY-Www Período de fabricación, donde los símbolos variables son:

YYYY: año de fabricación,

Www: semana civil consecutiva.

BU2, BUR2 Taladradora de percusión de dos velocidades.

II - Datos técnicos

Modelo	BU2 350	BUR2 350E
Potencia consumida	1100 W	1100 W
Revoluciones en marcha en vacío	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Regulación electrónica de las revoluciones	no	sí
Cambio del sentido de rotación	no	sí
Acoplador mecánico de seguridad	sí	sí
Momento rotatorio nominal		
1 velocidad	10,7 N.m	10,7 N.m
2 velocidad	4,5 N.m	4,5 N.m
Diapasón del mandril	3-16 mm	3-16 mm
Diámetro máximo de la broca		
para acero	16/10 mm	16/10 mm
para madera	45/20 mm	45/20 mm
para hormigón	16/10 mm	16/10 mm
Peso (EPTA Procedimiento 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Clase de protección (EN 60745-1) 	II	II

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Los valores se han medido según la norma EN 60745.

Emisión de ruido

A-nivel medido de presión sonora L _{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Indeterminación K _{pA}	3 dB	3 dB
A-nivel medido de potencia sonora L _{WA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Indeterminación K _{WA}	3 dB	3 dB

¡Utilice medios de protección contra el ruido!

Emisión de vibraciones *

Valor total de las vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado según la norma EN 60745:

Perforación de percusión en hormigón

Valor de las vibraciones emitidas a _{h,1D}	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Indeterminación K _D	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Perforación en metal

Valor de las vibraciones emitidas a _{h,D}	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Indeterminación K _D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²

Perforación con broca trepanadora en hormigón

Valor de las vibraciones emitidas a _{h,DD}	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Indeterminación K _{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Las vibraciones se han determinado según el apartado 6.2.7 de la norma EN 60745-1.

El nivel de las vibraciones determinado en esta instrucción ha sido medido en conformidad con la metodología de ensayo indicada en EN 60745 y podrá utilizarse para comparar instrumentos eléctricos.

El nivel de las vibraciones podrá utilizarse para una evaluación previa del grado de influencia.

El nivel declarado de las vibraciones se refiere a la destinación principal del instrumento eléctrico. En los casos cuando el instrumento eléctrico se utilice con otra destinación, con otros accesorios o cuando el instrumento eléctrico no haya sido mantenido debidamente, el nivel de las vibraciones podrá ser diferente al indicado. En estos casos, el nivel de influencia podrá aumentar considerablemente dentro de los límites del período total de funcionamiento.

En la evaluación del nivel de influencia de las vibraciones se deberá tener en consideración el tiempo durante el cual el instrumento eléctrico queda desconectado o conectado, pero no se utiliza. Esto podrá reducir notablemente el nivel de influencia dentro de los límites del período total de funcionamiento.

¡Manténganse el instrumento eléctrico y los accesorios en buen estado! Procure tener las manos calientes durante el trabajo. Esto disminuirá la influencia nociva durante un trabajo con vibraciones elevadas.

El polvo desprendido en el procesamiento de los materiales, como pinturas que contienen plomo, algunos tipos de madera, minerales y metales, podrá ser peligroso para la salud. El contacto o la aspiración del polvo podrá provocar reacciones alérgicas y/o enfermedades de las vías respiratorias del operario o de las personas a su alrededor.

Algunos tipos de polvo, por ejemplo, de roble o de haya, se consideran cancerígenos, ante todo si se combinan con adiciones para procesar la madera (cromato, conservantes). El material que contenga asbesto se ha de procesar únicamente por especialistas.

- Cuando sea posible, utilice la evacuación de polvo.
- Para alcanzar un alto grado de captación de polvo, al operar con esta herramienta eléctrica, utilice una aspiradora destinada a recoger polvo de madera o para polvo de madera y/o polvo mineral.
- Asegure una buena ventilación del lugar de trabajo.
- Se recomienda usar una mascarilla antipolvo de protección con filtro clase P2.

Respétese las disposiciones vigentes en su país acerca del procesamiento de los respectivos materiales.

III - Instrucciones generales de seguridad al operar con herramientas eléctricas



ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas advertencias e instrucciones de seguridad. Si no se respetan las advertencias e instrucciones de seguridad, podrá llegar a causarse una avería por la corriente eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.

Guárdense todas las advertencias e instrucciones de seguridad para su uso futuro.

El término "herramienta eléctrica" empleado en todas las advertencias descritas a continuación se refiere a su instrumento eléctrico alimentado de la red (con un cordón eléctrico) y/o de una máquina eléctrica alimentada por una batería de acumuladores (sin cordón eléctrico).

1) Seguridad del puesto de trabajo

- a) **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden y la insuficiente iluminación son premisas para un accidente de trabajo.
- b) **No trabaje con la herramienta eléctrica en un entorno de aire explosivo donde hay líquidos inflamables, gases o polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden incendiar el polvo o el vapor.

- c) **Mantenga a los niños y a las personas extrañas a una distancia cuando esté trabajando con una herramienta eléctrica.** Una distracción suya le puede hacer perder el control sobre el instrumento eléctrico.

2) Seguridad eléctrica

- a) **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben corresponder a la toma de corriente. No cambie el enchufe bajo ningún concepto. No emplee ningún enchufe adaptador en las herramientas eléctricas de puesta a tierra.** El uso de enchufes no modificados y su correspondiente toma de corriente reduce el riesgo de una avería causada por la corriente eléctrica.
- b) **Evite el contacto de su cuerpo con la tierra o con superficies con puesta a tierra, como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Si su cuerpo está con puesta a tierra, existe un mayor riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.
- c) **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o en un ambiente húmedo.** La penetración del agua en el interior del instrumento eléctrico aumenta el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.
- d) **Utilice el cordón eléctrico conforme a su destino. Jamás utilice el cordón eléctrico para trasladar el instrumento eléctrico, tirar o sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cordón eléctrico alejado del calor, de lubricantes, aristas vivas o piezas móviles.** Los

cordones eléctricos deteriorados o enredados aumentan el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.

e) **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie, utilice un alargador apropiado para trabajar al aire libre. La utilización de un alargador adecuado para trabajar a la intemperie reduce el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.**

f) **Para interrumpir la alimentación, utilice un dispositivo de seguridad que se pone en funcionamiento por la corriente eléctrica restante de ser imprescindible el empleo de la herramienta eléctrica en un ambiente húmedo. La aplicación de un dispositivo de seguridad reduce el riesgo de producirse una avería por la corriente eléctrica.**

3) Seguridad personal

a) **Manténgase en alerta, trabaje con mayor atención y sea prudente mientras esté trabajando con la herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado bajo el efecto de drogas, alcohol o medicamentos. Un instante de falta de atención al trabajar con un instrumento eléctrico puede provocar un grave accidente de trabajo.**

b) **Utilice medios de protección personal. Lleve siempre medios para la protección de los ojos. Los medios de protección personal como carreta antipolvo, zapatos seguros con suela antideslizante, casco o protectores auditivos utilizados en condiciones concretas reducen el riesgo de accidentes de trabajo.**

c) **Evite una puesta en marcha involuntaria. Antes de asir o trasladar el instrumento eléctrico, asegúrese de que el interruptor esté desconectado previa su conexión a la fuente de alimentación y/o a la batería de acumuladores. Puede dar lugar a un accidente de trabajo que la herramienta eléctrica sea trasladada con el dedo sobre el interruptor, o bien la conexión de dicha herramienta a una fuente de alimentación con el interruptor en posición conectada.**

d) **Retire toda llave de ajuste o llaves de tuercas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una llave de ajuste o llave de tuercas fijada a una pieza rotatoria puede producir un accidente de trabajo.**

e) **¡No alargue la mano! Mantenga en todo momento la postura correcta y el equi-**

librio. Ello permitirá un mejor manejo de la herramienta eléctrica en caso de que se presente una situación inesperada.

f) **Lleve una ropa de trabajo adecuada. No lleve prendas anchas o joyas. Mantenga su cabello, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa ancha, las joyas o el pelo largo se podrán enganchar a las piezas en movimiento.**

g) **Siempre que sea posible, utilice equipos de aspiración o recogepolvos y asegúrese que estén conectados y que se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos que son producto del polvo.**

4) Uso y cuidado de las herramientas eléctricas

a) **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Según el uso, hágase una correcta selección de la herramienta eléctrica. La herramienta correctamente seleccionada funciona mejor y con mayor seguridad en el régimen de trabajo para el que ha sido diseñada.**

b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no conmuta en posición de “conectado” y “desconectado”. Toda herramienta eléctrica que no pueda ser manejada con el interruptor es peligrosa y ha de ser reparada.**

c) **Antes de efectuar cualquier ajuste, saque el enchufe de la red de alimentación, previo cambio de cualquier accesorio o antes de guardar la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de poner en funcionamiento la herramienta eléctrica accidentalmente.**

d) **Guarde las herramientas eléctricas que no hayan sido utilizadas en lugares que estén fuera del alcance de los niños, y no permita que trabajen con ella las personas que prestan servicios y desconozcan la herramienta eléctrica y estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.**

e) **Mantenga la herramienta eléctrica. Averigüe si sus piezas móviles funcionan correctamente y se mueven con libertad, así como la integridad y el buen estado de las piezas, como también cualquier otra circunstancia que pudiera afectar de forma desfavorable el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de que esté deteriorada, la herramienta habrá de repararse antes**


de que se continúe usando. Muchos accidentes se deben al mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.

- f) **Mantenga las herramientas cortantes limpias y afiladas.** Las herramientas cortantes con bordes afilados y cortantes que tengan un mantenimiento correcto es menos probable que bloqueen y son más fáciles de manejar.
- g) **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las piezas, etc., de acuerdo con estas instrucciones y de la forma prevista para el tipo de herramienta eléctrica concreta, tomando en consideración las condiciones laborales y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica con fines diferentes a aquellos para los que ha sido diseñada puede causar una situación de peligro.


5) Servicio


- a) **Repáre su herramienta eléctrica con un técnico cualificado en reparaciones, utilizando sólo piezas de recambio originales.** Ello garantizará el mantenimiento y la seguridad de la herramienta eléctrica.

IV - Instrucciones adicionales de seguridad al operar con taladradoras

 **Utilice medios de protección de la audición al operar con taladradoras de percusión.** El ruido intenso durante la operación puede ocasionar daños auditivos.

- **Utilice siempre el asidero adicional suministrado con la máquina.** La pérdida de control puede ocasionar un accidente de trabajo.

 **Durante la operación, utilice medios de protección de la vista para cuidarse de las partículas volantes.** Lleve gafas de protección.

 **Adopte medidas preventivas contra la aspiración de polvo.** Es posible que algunos materiales contengan componentes tóxicos. Lleve una careta de protección antipolvo. Utilice un dispositivo para la evacuación del polvo en caso de que sea posible acoplarlo a la herramienta eléctrica.

- **Sujete la herramienta eléctrica solamente**

por las superficies aisladas de sujeción cuando esté efectuando una operación, en la cual el accesorio cortante puede entrar en contacto con una instalación eléctrica oculta o con su propio cable. El contacto del accesorio cortante con un conductor eléctrico bajo tensión pondrá las partes metálicas de la herramienta eléctrica que están al descubierto bajo tensión, y el operador sufrirá electrocución.

- No procese materiales que contienen amianto. El amianto se considera una sustancia cancerígena.



ADVERTENCIA: Antes de conectar la herramienta eléctrica a la red de alimentación, cerciórese de que el voltaje de alimentación corresponde al indicado sobre la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica.

- Una fuente de alimentación con voltaje superior al indicado para la herramienta eléctrica puede causar tanto un daño grave de corriente eléctrica al operador como una avería a la herramienta eléctrica.
- Si tiene algunas vacilaciones, no introduzca el enchufe de la herramienta eléctrica en la caja de contacto.
- El uso de una fuente de alimentación con voltaje inferior al indicado sobre la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica dañará el motor eléctrico.
- Para evitar un sobrecalentamiento posible, desenrosque siempre hasta el final el cable del prolongador con un tambor de cable.
- Cuando sea imprescindible usar un prolongador, cerciórese de que su sección corresponde a la corriente nominal de la herramienta eléctrica utilizada, así como del buen estado del prolongador.



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

- Mientras esté operando, sostenga siempre la máquina fuertemente con ambas manos y mantenga su cuerpo en posición estable. La herramienta eléctrica se maneja con mayor seguridad cuando se sostiene con ambas manos.
- Antes de empezar a operar, averigüe con un buscametales apropiado si hay una instalación eléctrica, un gasoducto o una tubería de

agua ocultos, o bien solicite la asistencia de los respectivos servicios locales. El contacto de la broca con una instalación eléctrica oculta puede causar descarga de corriente eléctrica. La avería de un gasoducto puede provocar explosión. La perforación de una tubería de agua originará daños materiales o descarga de corriente eléctrica.

- Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de funcionamiento de la máquina.
- No utilice la herramienta eléctrica con el cable dañado. No toque el cable dañado y saque el enchufe de la toma de corriente si el cable se ha dañado durante la operación. Los cables dañados elevan el riesgo de electrocución.
- Mantenga siempre su cuerpo en posición estable. Cuando esté operando con la herramienta eléctrica en altura, cerciórese de que debajo de usted no haya nadie.
- Fije la pieza que está procesando en una mordaza o de otra forma apropiada.
- Observe el momento de inercia al poner en marcha la herramienta eléctrica o en caso de acuñarse la broca. Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica si la broca ha bloqueado. Manténgase en alerta de que no se produzca un momento reactivo alto que pueda provocar retroceso. La broca quedará bloqueada si la herramienta eléctrica se sobrecarga o si se acuña en el material que se está procesando.
- No toque la broca ni la pieza en procesamiento inmediatamente después de la operación. Éstas pueden estar muy calientes y provocar quemaduras en su piel.
- Mantenga el puesto de trabajo limpio. La mezcla de polvo de diversos materiales es sumamente peligrosa. El polvo de metales ligeros puede arder o explotar.
- No deje nunca trapos, estopas, hilos conductores o alambres cerca del lugar de trabajo.
- Desconecte siempre la máquina antes de guardarla.
- La herramienta eléctrica debe usarse solamente según el fin con que ha sido concebida. Cualquier otro uso que difiera del que se describe en este manual se considera uso incorrecto. La responsabilidad por cualquier daño o lesión derivados del uso incorrecto será asumida por el usuario, y no por el fabricante.
- Para explotar correctamente esta herramienta eléctrica, deben cumplirse las normas de seguridad, las instrucciones generales y las indicaciones de operación que se señalan aquí. Cada usuario debe familiarizarse con

este manual de usuario y estar informado acerca de los riesgos potenciales al operar con la herramienta eléctrica. Los niños y las personas físicamente débiles no deben utilizar esta herramienta eléctrica. Los niños deben estar bajo vigilancia constante si se encuentran cerca del lugar de operación con la herramienta eléctrica. Es obligatorio adoptar asimismo medidas de seguridad preventivas. Ello se refiere también al cumplimiento de las normas básicas de salud profesional y seguridad.

- El fabricante no asume responsabilidad por las modificaciones en la herramienta eléctrica que hayan sido efectuadas por el usuario o por las averías causadas a raíz de estas modificaciones.
- La herramienta eléctrica no debe usarse al aire libre cuando esté lloviendo, en un entorno húmedo (después de llover) o cerca de líquidos y gases fácilmente inflamables. El puesto de trabajo debe estar bien iluminado.

V - Componentes principales de la herramienta eléctrica

Antes de empezar a operar con la herramienta eléctrica, infórmese acerca de todas sus peculiaridades operativas y de las condiciones de seguridad.

Utilice la herramienta eléctrica y sus accesorios solamente según el fin con que han sido concebidos. Queda terminantemente prohibida cualquier otra aplicación.

1. Mandril de tulipa
2. Lugar de fijación del husillo
3. Gollete de la taladradora
4. Conmutador de los regímenes de operación
5. Orificios de ventilación
6. Línea demarcadora
7. Asidero adicional
8. Palanca de cambio del sentido de rotación (BUR2350E)
9. Regulador electrónico de las revoluciones (BUR2 350E)
10. Interruptor
11. Botón de fijación del interruptor
12. Conmutador de las gamas de velocidades

VI - Instrucciones para la operación

Esta herramienta eléctrica se alimenta solamente mediante voltaje monofásico alterno. Posee doble aislamiento, según las normas EN 60745-1 e IEC 60745, y puede conectarse a tomas de corriente sin bornes de protección. Las radiointerferencias corresponden a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

Con una broca apropiada montada en el mandril, la máquina es apropiada para hacer perforaciones de percusión en hormigón, piedra, acero, madera, etc. ¡La máquina no es apropiada para una perforación húmeda en hormigón!

ANTES DE EMPEZAR LA OPERACIÓN

- Revise si el voltaje de la red eléctrica corresponde al indicado en la placa de datos técnicos de la herramienta eléctrica.
- Revise la posición en que se encuentra el interruptor. La herramienta eléctrica debe conectarse y desconectarse de la red de alimentación solamente cuando el interruptor esté desconectado. Si el enchufe ha sido introducido en la toma de corriente mientras que el interruptor está conectado, la herramienta eléctrica se accionará inmediatamente, lo cual es una premisa de accidente.
- Cerciórese del buen estado del cable de alimentación y del enchufe. Si el cable de alimentación está dañado, la sustitución de éste debe efectuarse por el fabricante o por un técnico de servicio suyo para evitar los peligros de la sustitución.



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, servicio o mantenimiento.

- Si la zona de operación está alejada de la fuente de alimentación, utilice un prolongador de sección apropiada lo más corto posible.
- Revise si el asidero adicional ha sido colocado correctamente y si ha sido atiesado de forma segura.



ADVERTENCIA: Antes de empezar la operación, revise siempre el sentido de rotación. Utilice la palanca de cambio del sentido de rotación solamente cuando el husillo haya dejado de girar completamente. El cambio del sentido de rotación, antes de que el husillo haya parado definitivamente, puede averiar la herramienta eléctrica.

CONEXIÓN - DESCONECCIÓN

Accionamiento breve:

- Conexión: El interruptor 10 se aprieta. (Fig.1)
- Desconexión: El interruptor 10 se afloja.

Operación continua:

- Conexión: El interruptor 10 se aprieta, y, estando apretado, se inmoviliza mediante el botón 11. (Fig. 2)
- Desconexión: El interruptor 10 se aprieta una sola vez, aflojándose inmediatamente.

CONMUTADOR DE VELOCIDADES DE DOS POTENCIAS

El conmutador 12 se hace girar a 180° en el sentido inverso al de la aguja del reloj, con lo cual se conmuta una u otra gama de velocidades. El sentido de rotación del conmutador de las gamas de velocidades se ha indicado sobre el propio conmutador. (Fig.3)

REGULACIÓN ELECTRÓNICA PROGRESIVA DE LAS REVOLUCIONES (BUR2 350E)

Las revoluciones máximas necesarias se programan previamente, girando el disco del regulador 9 a una de las posiciones de A - G, correspondiendo la posición A a las revoluciones mínimas, y la posición G a las revoluciones máximas. (Fig. 4)

Al apretar suavemente el interruptor 10, se garantiza el cambio de las revoluciones de la taladradora, desde las mínimas hasta las máximas, programadas mediante el disco del regulador 9.

CAMBIO DEL SENTIDO DE ROTACIÓN (BUR2 350E)

La posición extrema derecha de la palanca 8 (Fig. 5a) significa rotación en el sentido de la aguja del reloj, y la posición extrema izquierda, en el sentido inverso al de la aguja del reloj (Fig. 5b). Al apretar el interruptor 10, la palanca 8 no

se puede accionar. El cambio del sentido de rotación debe efectuarse solamente cuando la taladradora esté en reposo.



ADVERTENCIA: Al utilizar la marcha izquierda, la máquina no se debe sobrecargar, puesto que existe el peligro de que se rompa el tornillo de seguridad y que el mandril se autodesenrosque.

CONMUTACIÓN DE LOS REGÍMENES DE OPERACIÓN

- Perforación de orificios en metal, madera, etc. El conmutador 4 está en posición extrema derecha, visualizándose el símbolo “broca”. (Fig. 6a)
- Perforación de orificios en hormigón, piedra, etc. El conmutador 4 está en posición extrema izquierda, visualizándose el símbolo “martillo”. (Fig. 6b)

La conmutación de los regímenes de operación puede efectuarse también cuando la taladradora está en funcionamiento.

COLOCACIÓN Y APRIETE DE LA BROCA

Al girar la corona del mandril 1 en el sentido de la aguja del reloj o viceversa, sus mandíbulas se mueven hasta una posición que permite que la cola de la broca se introduzca entre éstas (Fig. 7a). Al girar la corona del mandril 1 en el sentido inverso al de la aguja del reloj (visto en el sentido del mandril), las mandíbulas atiesan la cola de la broca. Con la llave especial, la broca se fija definitivamente en el mandril, atiesándose éste uniformemente por los tres orificios (Fig. 7b).

ACOPLADOR MECÁNICO DE SEGURIDAD

La máquina está provista de un acoplador mecánico de seguridad.

Al alcanzar su momento de armonización, se oye un sonido característico, con lo cual el husillo de la máquina se detiene o gira levemente.



ADVERTENCIA: Al accionar el acoplador mecánico de seguridad, el momento reactivo provoca un esfuerzo significativo sobre las manos del operador. El momento reactivo se supera principalmente con el asidero adicional. El esfuerzo que debe superar la mano que sostiene el asidero adicional, al armonizar el acoplador de seguridad, es significativo: 250N (25 kg). Por ende, la captura sobre éste y el asidero posterior de la máquina deben ser estables. Para una captura más firme, se recomienda que, durante el montaje, el asidero adicional esté orientado perpendicularmente al asidero posterior de la máquina.

Para asegurar una operación duradera y fiable del acoplador mecánico de seguridad, es necesario, después de que éste se armonice, retirar la carga de la máquina, con lo cual el acoplador vuelve automáticamente a su posición de operación normal (desaparece el sonido característico) y la operación puede volver a continuar.



ADVERTENCIA: Utilice brocas de diámetros que no superen los indicados en la tabla de datos técnicos para la velocidad respectiva, a fin de evitar el accionamiento inoportuno del acoplador de seguridad.

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MANDRIL

Montaje del mandril

El mandril 1 se enrosca hasta el tope al husillo de la máquina (Fig. 8a). El lugar de fijación del husillo 2 se agarra con la llave de tuercas S17. La llave especial de apriete del mandril se coloca en una de las tres aberturas del mandril, utilizando la llave como palanca, y el mandril se atiesa (Fig. 8b). Las mandíbulas del mandril 1 se abren hasta el final, se coloca el tornillo de seguridad de rosca izquierda (Fig. 8c), y, con la ayuda de un terminal hexaédrico S5, el tornillo se atiesa (Fig. 8d).

Desmontaje del mandril

Las mandíbulas del mandril 1 se abren hasta el final. Con la ayuda de un terminal hexaédrico S5, se desenrosca el tornillo de seguridad de rosca izquierda. El lugar de fijación del husillo 2 se agarra con la llave de tuercas S17. La llave especial de apriete del mandril se coloca en una de las tres aberturas, y, al girar en el sentido de la aguja del reloj (visto en el sentido del mandril),

utilizando la llave como palanca, se desenrosca el mandril 1 del husillo de la taladradora.

ASIDERO ADICIONAL

El asidero adicional 7 se atiesa al gollete 3 de la taladradora, debiendo apoyarse la abrazadera del asidero adicional en el frontal de tope del gollete de unión de la máquina (Fig. 9a), y los cinco dientes del gollete deben estar engranados en los canales de la abrazadera del asidero adicional (Fig. 9b). La abrazadera debe estar bien atiesada al gollete de la máquina (Fig. 9c).

Mediante la línea demarcadora 6, se puede fijar la profundidad de los orificios que se están perforando (Fig. 10).

El asidero adicional de estos modelos está unido al cuerpo de la máquina mediante elementos vibroamortiguadores, lo cual protege al operador y reduce el cansancio al operar.



ADVERTENCIA: ¡La utilización del asidero adicional 7 es obligatoria por motivos de seguridad!

RECOMENDACIONES AL OPERAR CON LA TALADRADORA PERFORACIÓN EN HORMIGÓN CON BROCA PARA HORMIGÓN:

Aplique una presión moderada al perforar con percusión en hormigón (aproximadamente, 100 - 120N). La presión grande no eleva la productividad al perforar y conlleva la reducción de la vida de la máquina. Perfore a revoluciones inferiores a las máximas, seleccionando las revoluciones en dependencia del material.

Utilice brocas con láminas de aleación sólida y cola cilíndrica.

De vez en cuando, saque la broca de la abertura para eliminar el polvo.



ADVERTENCIA: Debe seguirse el grado de embotamiento de la broca y cambiarla cuando se observe una disminución considerable de la productividad.

El diapasón óptimo al perforar en hormigón con broca para hormigón es hasta 10 mm.

ACCESORIOS QUE PUEDEN UTILIZARSE CON ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- Brocas para acero con diámetro de Ø3 mm a Ø16 mm;
- Brocas para madera con diámetro de Ø3 mm a Ø45 mm;
- Brocas para hormigón con diámetro de Ø3 mm a Ø16 mm.

VII - Mantenimiento



ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta eléctrica y saque el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier revisión o mantenimiento.

CAMBIO DE LOS CEPILLOS

La herramienta eléctrica está provista de cepillos que se desconectan automáticamente. Cuando los cepillos se desgasten, ambos cepillos deben sustituirse simultáneamente por cepillos originales en un centro de servicio de SPARKY de mantenimiento de garantía y fuera de garantía.

REVISIÓN GENERAL

Revise regularmente todos los elementos de entibación y cerciórese de que hayan sido bien atiesados. En caso de que alguno de los tornillos se haya aflojado, apriételo inmediatamente para evitar situaciones de riesgo (Fig. 11).

Si el cable de alimentación está dañado, su sustitución debe efectuarse por el fabricante o por un técnico de servicio suyo para evitar los peligros de la sustitución.

LIMPIEZA

Para una operación segura, mantenga siempre limpios la máquina y los orificios de ventilación. Revise regularmente si en la rejilla de ventilación, cerca del motor eléctrico o en torno a los conmutadores no han entrado polvo o cuerpos ajenos. Utilice un cepillo suave para quitar el polvo acumulado. Para proteger sus ojos, lleve gafas de protección durante la limpieza.

Si el cuerpo de la máquina necesita limpieza, límpielo con un paño suave y húmedo. Puede emplearse un detergente de limpieza suave.



ADVERTENCIA: No se deben usar alcohol, gasolina ni otros disolventes. No utilice nunca detergentes de limpieza corrosivos para limpiar las piezas de plástico.



ADVERTENCIA: El agua no debe entrar en contacto con la máquina.

¡IMPORTANTE! Para garantizar una operación segura con la herramienta eléctrica y su fiabilidad, todas las actividades de reparación, mantenimiento y regulación (incluidas la revisión y la sustitución de los cepillos) deben efectuarse en los centros de servicio autorizados de SPARKY, utilizando solamente piezas de recambio originales.

VIII - Garantía

El plazo de garantía de las herramientas eléctricas SPARKY se determina en la tarjeta de garantía.

Los defectos que hayan surgido como consecuencia del desgaste natural, de la sobrecarga o de la explotación incorrecta se excluyen de las obligaciones de la garantía.

Los defectos que hayan surgido como consecuencia de que se hayan invertido materiales de baja calidad y/o de errores de fabricación, serán subsanados sin pago adicional, mediante sustitución o reparación.

La reclamación por una herramienta eléctrica SPARKY defectuosa será reconocida cuando la máquina haya sido devuelta al proveedor o cuando haya sido presentada en un centro de servicio de garantía autorizado en su estado sin desmontar (inicial).

Observaciones

Lea atentamente todo el manual de usuario antes de usar este producto.

El fabricante se reserva el derecho de introducir mejoras y modificaciones en sus productos, así como modificar las especificaciones, sin notificarlo.

Las especificaciones pueden variar para cada país.

Conteúdo

I - Introdução	51
II - Dados técnicos	53
III - Indicações gerais de segurança do trabalho com ferramentas eléctricas	54
IV - Refras adicionais de segurança do trabalho com furadeiras	56
V - Conhecimento da ferramenta eléctrica	A/57
VI - Instruções para o trabalho	B/C/57
VII - Manutenção	60
VIII - Garantia	60

DESEMBALAGEM

De acordo com as tecnologias de produção geralmente utilizadas, é pouco provável o novo instrumento eléctrico que você adquiriu ser ineficiente ou lhe faltar alguma peça. Mesmo assim, se você verificar que qualquer coisa não está bem, não trabalhe com o instrumento, enquanto a peça ineficiente não for substituída, ou a imperfeição não ficar eliminada. O não seguimento desta recomendação é capaz de provocar um acidente de trabalho grave.

ENSAMBLAGEM

A furadeira, embalada em mala, suministra-se completamente ensamblada
A furadeira, embalada em caixa, suministra-se ensamblada, excepto a manipula lateral

I - Introdução

O novo instrumento eléctrico SPARKY que adquiriu vai ultrapassar as suas expectativas. Ele foi fabricado de acordo com os mais elevados padrões de qualidade da SPARKY, os quais vão de encontro com as exigências mais rigorosas do consumidor. Fácil de manutenção e seguro durante a utilização, sendo correctamente manipulado, este instrumento eléctrico servir-lhe-á fielmente durante muitos anos.

ATENÇÃO!



Leia atentamente toda a instrução para o uso, antes de começar a trabalhar com o seu novo instrumento eléctrico SPARKY. Preste especial atenção aos textos que começam com a palavra "Atenção". O seu instrumento eléctrico SPARKY possui qualidades que não de facilitar o seu trabalho. Ao ser fabricado este instrumento eléctrico, maior atenção foi prestada à segurança, às qualidades de exploração e à fiabilidade, as quais fazem dele um instrumento fácil de manutenção e de exploração.



Não deitar o instrumento eléctrico para o lixo comum!

Os resíduos de aparelhos eléctricos não se devem misturar com o lixo comum. Mande-os para reciclagem nos lugares destinados a isso. Ponha-se em contacto com as autoridades locais ou com um representante para consultar a forma de reciclagem.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Visando a protecção do meio ambiente, o instrumento eléctrico, os seus acessórios e embalagem têm de ser submetidos a uma adequada reelaboração para serem novamente utilizadas as matérias primas contidas neles.

Para facilitar a reciclagem, as peças feitas de materiais sintéticos levam a respectiva denotação.

DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS

Sobre a chapa com os dados do instrumento eléctrico estão denotados os símbolos especiais que fornecem importante informação sobre o artefacto ou recomendações para o seu uso.



Duplo isolamento para dupla protecção.



Conformidade com as directrizes europeias aplicáveis.



Conformidade com as exigências dos documentos normativos russos.



Conformidade com as exigências dos documentos normativos ucranianos.




Leia a instrução para o uso.

YYYY-Www Período de fabrico, onde os símbolos variáveis são:
YYYY – ano de fabrico,
Www - semana em curso.

BU2, BUR2 Furadeira de impacto de duas velocidades.

II - Dados técnicos

Modelo	BU2 350	BUR2 350E
Consumo de energia	1100 W	1100 W
Rotações ao ralenti	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Regulação electrónica das rotações	não	sim
Mudança do sentido de rotação	não	sim
Embreagem mecânica de segurança	sim	sim
Torque nominal		
1-a velocidade	10,7 N.m	10,7 N.m
2-a velocidade	4,5 N.m	4,5 N.m
Alcance do mandril	3-16 mm	3-16 mm
Diâmetro máximo da broca:		
Para concreto	16/10 mm	16/10 mm
Para aço	45/20 mm	45/20 mm
Para madeira	16/10 mm	16/10 mm
Peso (EPTA procedimento 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Classe de protecção (EN 60745-1) 	II	II

INFORMAÇÃO SOBRE RUÍDO E VIBRAÇÕES

Os valores foram medidos segundo EN 60745.

Emissão de ruído

A-nível avaliado de pressão sonora L_{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Indefinição K_{pA}	3 dB	3 dB
A-nível avaliado de potência sonora L_{wA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Indefinição K_{wA}	3 dB	3 dB

Utilize meios de protecção do ruído!

Emissão de vibrações *

Valor global das vibrações (soma vectora pelos três eixos), determinado segundo EN 60745:

Perfuração do impacto em concreto		
Valor das vibrações emanadas $a_{h,ID}$	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Indefinição K_{ID}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Perfuração em metal		
Valor das vibrações emanadas $a_{h,D}$	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Indefinição K_D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²
Perfuração em concreto com núcleo de perfuração		
Valor das vibrações emanadas $a_{h,DD}$	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Indefinição K_{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* As vibrações são determinadas segundo o p. 6.2.7 de EN 60745-1

O nível das vibrações, indicado neste manual, foi determinado com base no teste indicado por EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de instrumentos eléctricos. O nível das vibrações pode ser utilizado para a avaliação prévia do grau de impacto.

O nível das vibrações declarado refere-se à utilização principal do instrumento. Caso o instrumento eléctrico seja utilizado para outros fins, ou forem utilizados outros acessórios, ou o instrumento não for bem tratado, o nível das vibrações diferenciar-se-á do declarado. Em tais casos o nível do impacto pode crescer consideravelmente dentro do período laboral total.

Ao avaliar o nível de impacto das vibrações, é preciso considerar também o tempo em que o instrumento está desligado, ou está ligado, mas sem funcionar. Tal pode diminuir consideravelmente o nível do impacto dentro do período laboral total.

Mantenha o instrumento eléctrico e os acessórios em bom estado. Cuide as mãos quentes durante o trabalho – isto vai diminuir o efeito nocivo do trabalho com instrumentos de vibração elevada.

O pó resultante do processamento dos materiais tais como pinturas com conteúdo de chumbo, certos tipos de madeiras, minerais e metais, pode ser nocivo para a saúde. O contacto directo ou a aspiração do pó pode causar reacções alérgicas e/ou doenças das vias respiratórias do trabalhador ou das pessoas que se encontram perto dele.

Alguns tipos de pó, por exemplo o de carvalho ou de faia consideram-se carcinogênicos, sobretudo em combinação com ingredientes utilizados no processamento da madeira, tais como cromato ou conservantes.

O material que contém amianto tem de ser processado só por especialistas.

- Quando for possível, utilize sistemas para o desvio do pó.
- Para atingir maior grau de captação do pó, ao trabalhar com o instrumento, utilize aspirador de pó.
- Garanta a boa ventilação do local de trabalho.
- Recomenda-se o uso de máscara anti pó com filtro da classe P2.

Cumpra as regras vigentes no Seu país referentes ao processamento dos diferentes materiais.

III - Indicações gerais de segurança do trabalho com ferramentas eléctricas



ATENÇÃO! Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com bateria (sem cabo de rede).

1) Segurança da área de trabalho

- a) **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- b) **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- c) **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Segurança eléctrica

- a) **A ficha de conexão da ferramenta eléc-**

trica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação a terra. Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

- b) **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.
 - c) **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
 - d) **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
 - e) **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
 - f) **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.
- #### 3) Segurança de pessoas
- a) **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com**

a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fadigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.

- b) **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c) **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la a alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- d) **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- e) **Evite uma posição anormal.** Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- f) **Usar roupa apropriada.** Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- g) **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.


4) Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- a) **Não sobrecarregue o aparelho.** Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- b) **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma fer-


ramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.


- c) **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
 - d) **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças.** Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho. Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
 - e) **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado.** Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças partidas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização. Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
 - f) **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
 - g) **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções.** Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada. A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.
- #### 5) Serviço
- a) **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

IV - Instruções adicionais para a segurança de trabalho com furadeiras

 **Use meios de protecção do ouvido ao trabalhar com perfuradoras.** *O barulho intenso durante o trabalho pode causar danos auditivos.*

▪ **Sempre use a manipula adicional fornecida com a ferramenta.** *A perda de controlo pode provocar acidente de trabalho.*

 **Durante o trabalho use meios de protecção dos olhos contra partículas voantes.** *Use óculos protectores.*

 **Tome medidas preventivas contra a aspiração de pó.** *Alguns materiais podem conter elementos tóxicos. Use mascara anti-pó. Use equipamento de remoção do pó, caso seja possível juntá-lo ao instrumento eléctrico.*

▪ **Pegue na ferramenta só pelas superfícies isoladas, quando efectua operação na qual a superfície cortante pode entrar em contacto com instalação eléctrica escondida ou com o cordão próprio.** *O contacto da superfície cortante com cabo sob tensão vai deixar as partes metálicas descobertas do instrumento sob tensão e o operário pode sofrer choque eléctrico.*

▪ Não processe materiais que contêm amianto. O amianto considera-se substância carcinogénica.



ADVERTÊNCIA: Antes de ligar a ferramenta à rede alimentadora, verifique se a tensão na rede eléctrica corresponde à que está marcada na placa das características técnicas da ferramenta.

▪ Fonte de alimentação cuja tensão é maior do que a indicada para a ferramenta, pode causar tanto um grave dano de choque eléctrico no operário, como avaria do instrumento.

▪ Se tiver quaisquer hesitações, não meta a ficha de tomada da ferramenta na rede de alimentação.

▪ Fonte de alimentação cuja tensão é menor do que a indicada para a ferramenta, pode cau-

sar tanto um grave dano ao motor eléctrico.

- Para evitar eventual sobreaquecimento, sempre desenrole até ao fim o cordão a partir dum extensão com cabo de bateria.
- Quando se precisa usar extensão, convença-se de que a sua secção corresponde a corrente nominal da ferramenta, como também da perfeição da extensor.



ADVERTÊNCIA: Sempre desligue a ficha da tomada antes de realizar quaisquer concertos, reparações ou manutenção, bem como nos casos de queda da tensão alimentadora.

▪ Durante o trabalho pegue na máquina bem com as duas mãos e mantenha o corpo em posição estável. A ferramenta maneja-se melhor com as duas mãos.

▪ Antes de iniciar o trabalho, revise com um explorador de metais apropriado a presença de instalação eléctrica, gasoduto ou aqueduto escondidos. Procure a colaboração dos respectivos serviços competentes. O contacto da broca com instalação eléctrica escondida pode causar choque eléctrico. Uma avaria no gasoduto pode provocar explosão. A perfuração de aqueduto pode causar danos ao imóvel ou trauma de corrente eléctrica.

▪ Mantenha o cabo alimentador fora do alcance operacional do instrumento.

▪ Não se admite trabalhar com o cabo alimentador avariado. Se o cabo de alimentação está danificado, não pegue nele e retire a ficha de tomada da rede alimentadora. se o cabo ficar avariado durante o processo de trabalho. Os cabos avariados aumentam o risco de choque eléctrico.

▪ Mantenha sempre a posição estável do corpo. Ao trabalhar a uma determinada altura verifique se não fica ninguém debaixo

▪ Fixe a peça processado com um grampo ou doutro modo adequado.

▪ Esteja alerta do momento de inércia na altura do arranco da ferramenta ou de travamento da broca. Sempre desligue o instrumento, se a broca ficar travada. Esteja alerta do momento reactivo elevado que pode causar ricochete.

▪ A broca ficará bloqueada se sobrecarregar o instrumento ou a broca ficar travada no instrumento processado.

▪ Não pegue na broca ou na peça processada imediatamente depois do trabalho – eles podem ter ficado muito quentes e podem cau-

- sar-lhe queimaduras na pele.
- Mantenha limpo o posto de trabalho. A mistura de pó de diferentes materiais é sumamente perigosa. O pó de metais ligeiros pode incendiar-se ou explodir.
- Nunca deixe na zona operacional estopas, cordões, farrapos, etc.
- Sempre desligue a ferramenta antes de deixá-lo de lado.
- O instrumento eléctrico tem de se usar só para o que for destinado. Qualquer outro uso diferente do que está descrito nesta instrução considerá-lo incorrecto. A responsabilidade de qualquer avaria ou ferimento que decorrem do uso incorrecto será assumida pelo consumidor e não pelo fabricante.
- Para explorar correctamente esta ferramenta, tem de observar as regras de segurança, as instruções gerais e as indicações para o trabalho aqui assinaladas. Todos os consumidores têm de conhecer esta instrução e estar informados sobre os riscos potenciais ao trabalhar com a ferramenta. Crianças e pessoas de físico fraco não têm de trabalhar com a ferramenta. As crianças têm de encontrar-se sob vigilância permanente, caso se encontrarem perto do lugar onde se trabalha com a ferramenta. É preciso serem tomadas obrigatoriamente medidas preventivas de segurança. O mesmo refere-se à observância das regras principais de saúde profissional e segurança técnica.
- A fabricante não assume a responsabilidade pelas alterações feitas na ferramenta pelo consumidor, nem pelas avarias que decorrem dessas alterações.
- A ferramenta não tem de ser usada ao ar livre em tempo de chuva, em ambiente húmido (depois de chuva) ou perto de líquidos e gases facilmente inflamáveis. O local de trabalho tem de ficar bem iluminado.

V - Conhecimento da ferramenta

Antes de começar a trabalhar com a ferramenta eléctrica, conheça todas as suas especificidades operacionais e as condições de segurança. Use o instrumento e os seus acessórios só para o que forem destinados. Qualquer outra aplicação é terminantemente proibida.

1. Mandril de tres mordentes
2. Lugar de afixação do fuso
3. Pescoço da furadeira

4. Comutador dos regimes operacionais
5. Aberturas de ventilação
6. Linha limitadora
7. Manipula complementar
8. Alavanca de mudança do sentido de rotação (BUR2350E)
9. Regulador electrónico da velocidade (BUR2 350E)
10. Interruptor
11. Botão de travamento do interruptor
12. Comutador do alcance das velocidades
13. Parafuso assegurado

VI - Instruções para o trabalho

Este modelo de ferramenta eléctrica alimenta-se unicamente por tensão alternada monofásica. Pode-se juntar a tomadas sem clips de segurança, pois tem duplo isolamento conforme EN 60745-1 e IEC 60745. As radio-perturbações correspondem à Directriz sobre a compatibilidade de electromagnética 2004/108/EC

Esta ferramenta eléctrica destina-se à perfuração de aberturas em aço, madeira, plástico, etc.

Com uma broca apropriada, montada no mandril, a ferramenta é adequada para perfuração de impacto em concreto, pedra, alvenaria e outros materiais. O modelo não é apropriado para perfuração molhada em concreto!

ANTES DE COMEÇAR O TRABALHO

- Verifique se a tensão da rede eléctrica corresponde à que está indicada sobre a chapa com os dados técnicos do instrumento eléctrico.;
- Verifique em que posição se encontra o interruptor. O instrumento tem de se ligar e desligar da rede só com o interruptor nulificado. Se meter o plug na rede enquanto o interruptor estiver em posição de accionado, o instrumento accionar-se-á imediatamente, o qual é premissa para um acidente..
- Assegure-se da perfeição do cabo de alimentação e do pino de tomada. Se o cabo de alimentação está danificado, a sua substituição tem de se fazer pelo produtor ou por especialista de serviço autorizado por ele para evitar os perigos decorrentes dessa operação



ADVERTÊNCIA: Desligue a ficha da tomada antes de realizar quaisquer consertos, reparações ou manutenção, bem como nos casos de queda da tensão alimentadora.

- Se a zona de trabalho estiver afastada da fonte de alimentação, use extensor quanto mais curto possível de secção adequada.
- Verifique se a manípula complementar está correctamente colocada e bem apertada.



ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar o trabalho revise sempre o sentido da rotação. Use a alavanca de mudança do sentido de rotação só depois de o fuso ter deixado de girar definitivamente. A mudança do sentido de rotação antes da paragem definitiva do fuso pode avariar a ferramenta eléctrica.

ARRANCO - PARAGEM

Funcionamento de pouca duração:

- Arranco: O interruptor 10 aperta-se (Fig.1).
- Paragem: O interruptor 10 afrouxa-se.

Funcionamento duradouro:

- Arranco: O interruptor 10 aperta-se e nesse estado trava-se com o botão 11 (Fig. 2).
- Paragem: O interruptor 10 aperta-se uma vez só e afrouxa-se imediatamente.

COMUTADOR DAS VELOCIDADES DE DUAS FASES

O comutador 12 dobra-se aos 180º no sentido anti-horário, comutando assim para uma ou para a outra fase de velocidade. O sentido de rotaçãp para a comutação das velocidades é indicado no próprio comutador (Fig. 3).

CONTROLO ELECTRÓNICO DA VELOCIDADE INFINITAMENTE VARIÁVEL (BUR2 350E)

A velocidade máxima escolhe-se previamente dobrando o disco do regulador 9 até uma das posições A – G. A posição A corresponde às rotações mínimas e a posição G – às rotações máximas (Fig.4).

Apertando ligeiramente o interruptor 10, garante-se a mudança da velocidade que vai aumentando paulatinamente da velocidade mínima até à máxima mediante o disco do regulador 9.

MUDANÇA DO SENTIDO DA ROTAÇÃO (BUR2 350E)

Posição extrema direita da alavanca 8 (Fig.5a) significa rotação no sentido horário, e a posição extrema esquerda – sentido contrário (Fig.5b).. Pressionando o interruptor 10, a alavanca 8 não pode accionar-se. A mudança do sentido da rotação pode-se fazer só estando a furadeira em repouso.



ADVERTÊNCIA: Ao usar a marcha à esquerda da ferramenta, não sobrecarregar a ferramenta, pois existe o perigo de partir o parafuso assegurador e o mandril desenrolar-se por sí só.

COMUTAÇÃO DOS REGIMES OPERACIONAIS

- Perfuração em metal, madeira, etc.: O comutador 4 encontra-se na posição extrema direita e vê-se o símbolo “broca” (Fig.6a).
 - Perfuração em concreto, pedra, etc.: O comutador 4 encontra-se na posição extrema esquerda e vê-se o símbolo “martelo” (Fig.6b).
- A comutação dos regimes operacionais pode-se fazer também com a ferramenta a trabalhar.

COLOCAÇÃO E APERTO DA BROCA

Dobrando a coroa do mandril 1 no sentido horário ou inverso, os seus mordentes movem-se até à posição que permite à cauda da broca entrar entre eles (Fig. 7a) Dobrando a coroa do mandril 1 no sentido anti-horário (olhando no sentido para o mandril), os mordentes apertam a cauda da broca. Com a chave especial a broca afixa-se definitivamente no mandril que se aperta regularmente pelas três aberturas (Fig. 7b).

EMBREGEM MECÂNICA DE SEGURANÇA

A ferramenta está provida de embreagem mecânica de segurança

Ao ser atingido o seu momento de activação, ouve-se um som distintivo e o fuso pára ou começa a girar lentamente.



ADVERTÊNCIA: O momento reactivo ao activar-se a embreagem mecânica de segurança, provoca um esforço significativo dos braços do operador. O momento reactivo ultrapassa-se principalmente graças à manipula complementar. O esforço que tem de suportar o braço que sujeita a manipula complementar ao activar-se a embreagem de segurança é considerável - 250N (25 kg). Por isso, o aperto nela e na manipula traseira da ferramenta tem de ser estável. Para ser o aperto mais seguro, recomenda-se montar a manipula complementar orientada perpendicularmente à manipula traseira da ferramenta.

Para garantir o trabalho duradouro e seguro da embreagem mecânica de segurança, é necessário, uma vez que tenha sido activado, reduzir a carga sobre a ferramenta, sendo que a embreagem automaticamente volta à sua posição operacional inicial (desaparece o sum característico) e o trabalho pode continuar.



ADVERTÊNCIA: Use brocas de diâmetro que não ultrapassa o indicado no quadro dos dados técnicos para a respectiva velocidade. Assim vai evitar a activação inadequada da embreagem mecânica de segurança.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MANDRIL

Montagem do mandril

O mandril 1 enrola-se até ao fim no fuso da ferramenta (Fig. 8a). O lugar de afixação do fuso 2 sujeita-se com a chave inglesa S17. A chave especial de apertar o mandril coloca-se numa das tres aberturas do mandril e, usando a chave como alavanca, o mandril aperta-se (Fig. 8b). Os mordentes do mandril 1 abrem-se até ao fim, coloca-se o parafuso assegurador de rosca esquerda (Fig. 8c) e com a ajuda do bico hexaedro S5, o parafuso aperta-se (Fig. 8d).

Desmontagem do mandril

Os mordentes do mandril 1 abrem-se até ao fim. Com a ajuda do bico hexaedro S5 desenrola-se o parafuso assegurador de rosca esquerda. O lugar de afixação do fuso 2 sujeita-se com a chave inglesa S17. A chave especial de apertar o mandril coloca-se numa das tres aberturas do mandril e com rotação no sentido horário (olhando no sentido para o mandril) usando a

chave como alavanca, o mandril 1 desenrola-se do fuso da broca.

MANÍPULA COMPLEMENTAR

A manipula complementar 7 aperta-se no pescoço 3 da furadeira. A argola da manipula complementar tem de ficar recostada na testa pilar do pescoço de adesão da ferramenta (Fig.9a) e os cinco dentes do pescoço têm de estar engrenados nos canais da argola da manipula complementar (Fig.9b). A argola tem de estar bem apertada no pescoço da ferramenta (Fig.9c). A profundidade das aberturas perfuradas pode-se fixar mediante a linha limitadora 6 (Fig.10) A manipula complementar desses modelos fica aderida ao corpo da ferramenta mediante elementos que apagam as vibrações, o qual protege ao operador e diminui o cansaço durante o trabalho.



ADVERTÊNCIA: Por razões de segurança é obrigatório o uso da manipula complementar 7.

RECOMENDAÇÕES PARA O TRABALHO COM A FURADEIRA PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM BROCA PARA CONCRETO:

Aplique uma pressão moderada na perfuração em concreto (aproximadamente 100 – 120 N). A maior pressão não aumenta a produtividade, mas, sim, reduz a vida da ferramenta. Perfure a velocidade inferior à máxima e escolha as rotações de acordo com o material.

Use brocas com placa de liga e cauda cilíndrica.

De vez em quando retire a broca da abertura para remover a poeira.



ADVERTÊNCIA: Observe o grau de embotamento da broca e substitua-o quando a produtividade tiver diminuído sensivelmente.

O alcance óptimo de perfuração em concreto com broca para concreto é até 10 mm.

ACESSÓRIOS QUE PODEM SER UTILIZADOS COM ESTA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- Brocas para metal com diâmetro de Ø3 mm a Ø16 mm

- Brocas para madeira com diâmetro de Ø3 mm a Ø45 mm
- Brocas para concreto SDS+ com diâmetro de Ø3 mm a Ø16 mm

VII - Manutenção



ADVERTÊNCIA: Sempre desconecte a ferramenta eléctrica e retire a ficha da rede de contacto antes de realizar qualquer revisão ou manutenção.

SUBSTITUIÇÃO DAS ESCOVAS

A ferramenta está provida de escovas auto-stop. Quando as escovas ficarem gastas, têm de ser substituídas ambas ao mesmo tempo por escovas originais na oficina da SPARKY de assistência no prazo de garantia e fora dele.

REVISÃO GERAL

Revise regularmente todos os elementos de suporte e convença-se de que estão bem apertados. Caso algum parafuso se tenha afrouxado, aparafuse-o imediatamente para evitar situações de risco (Fig.11).

Caso o cabio alimentador tenha ficado avariado, a substituição tem de se fazer pelo fabricante ou pelo seu especialista na oficina de assistência autorizada, para assim evitar os perigos decorrentes da substituição.

LIMPEZA

Em vista da segurança do trabalho, mantenha sempre limpas a máquina e as aberturas de ventilação.

Revise regularmente se na grade de ventilação perto do motor eléctrico ou ao redor dos comutadores não tenham penetrado pó ou outros corpos alheios. Use uma escova macia para limpar o pó acumulado. Para proteger os olhos, durante a limpeza use óculos protectores.

Caso o corpo da ferramenta precise de limpeza, use um pano macio úmido. Pode usar qualquer detergente fraco.



ADVERTÊNCIA: Não se admite o uso de álcool, gasolina ou outros solventes. Nunca use produtos corrosivos para limpar as partes de plástico.



ADVERTÊNCIA: Não se admite a penetração de água em contacto com a ferramenta.

ATENÇÃO! Para garantir o trabalho seguro com a ferramenta e sua maior confiança, todas as actividades de reparação, manutenção e regulação (incluindo a revisão e substituição das escovas) têm de se fazer nas oficinas autorizadas da SPARKY, utilizando só peças de sobresselente originais.

VIII - Garantia

O prazo de garantia dos instrumentos eléctricos SPARKY está indicado no cartão de garantia. Problemas surgidos em resultado do desgaste natural, sobrecarga ou utilização incorrecta, ficam excluídos dos deveres da garantia. Os problemas surgidos devido ao uso de materiais de baixa qualidade e/ou erros de fabricação, eliminam-se sem pagamento adicional mediante substituição ou reparação.

Reclamação por um instrumento eléctrico SPARKY defeituoso reconhece-se quando o instrumento for devolvido ao distribuidor ou for levado a uma oficina autorizada de assistência em prazo de garantia no seu estado inicial (montado).

Observações

Leia atentamente toda a instrução para o uso, antes de começar a trabalhar com este aparelho. O fabricante reserva-se o direito de introduzir melhoras e modificações nos seus aparelhos, bem como modificar as especificações sem aviso.

As especificações podem variar de país para país.

Spis treści

I - Wprowadzenie	61
II - Dane techniczne	63
III - Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędziami elektrycznymi	64
IV - Dodatkowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy wiertarkami.....	65
V - Zapoznanie z elektronarzędziem.....	A/67
VI - Wytyczne pracy	B/C/67
VII - Konserwacja	69
VIII - Gwarancja.....	70

ROZPAKOWYWANIE

Ze względu na nowoczesne metody produkcji masowej, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, iż zakupione przez Państwa narzędzie jest wadliwe, bądź niekompletne. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie uruchamiać narzędzia do chwili wymiany części lub usunięcia usterki. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować poważnym uszkodzeniem ciała.

MONTAŻ

Wiertarka zapakowana w walizce dostarczana jest w stanie całkowicie zmontowanym. Wiertarka zapakowana w pudełku dostarczana jest w stanie zmontowanym, z wyjątkiem rękojeści bocznej.

I - Wprowadzenie

Zakupione przez Państwa elektronarzędzie marki SPARKY spełni nawet najbardziej wygórowane oczekiwania użytkownika. Zostało ono wyprodukowane z zachowaniem rygorystycznych norm jakościowych SPARKY, aby zagwarantować doskonałe parametry pracy. Przekonają się Państwo, że Wasze nowe narzędzie jest łatwe i bezpieczne w obsłudze i, przy zachowaniu odpowiednich zasad użytkowania, będzie Wam niezawodnie służyć przez wiele lat.

OSTRZEŻENIE!



Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia SPARKY, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i uwagi. Dzięki swoim cechom, urządzenie SPARKY zapewnią szybką i łatwą pracę. Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność były priorytetami przy konstruowaniu tego urządzenia aby zapewnić łatwość obsługi oraz utrzymania.



Nie wyrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami z gospodarstw domowych!

Zużyte artykuły elektryczne nie powinny być wyrzucane wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Należy je utylizować w przeznaczonych do tego miejscach. Informacji na temat utylizacji udzielają władze lokalne bądź sprzedawcy.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Utylizując urządzenie, osprzęt i opakowanie należy poddać poszczególne elementy sortowaniu z myślą o ochronie środowiska naturalnego.

Elementy plastikowe zostały odpowiednio oznaczone, aby umożliwić utylizację wg odpowiedniej klasyfikacji odpadów.

OPIS SYMBOLI

Na tabliczce znamionowej narzędzia mogą znajdować się symbole oznaczające ważne informacje o produkcie lub instrukcji jego użytkowania.



Podwójna izolacja dla dodatkowego zabezpieczenia.



Zgodność ze stosowanymi dyrektywami europejskimi.



Zgodność z wymogami rosyjskich dokumentów normatywnych.



Zgodność z wymogami ukraińskich dokumentów normatywnych.




Zapoznanie się z instrukcją obsługi.

YYYY-Www Okres produkcji, gdzie zmiennymi symbolami są:
YYYY - rok produkcji,
Www - kolejny tydzień kalendarzowy.

BU2, BUR2 Dwubiegowa wiertarka udarowa.

II - Dane techniczne

Model	BUR2 350	BUR2 350E
Pobór mocy	1100 W	1100 W
Obroty biegu jałowego	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Elektroniczna regulacja obrotów	nie	tak
Zmiana kierunku obrotu	nie	tak
Zabezpieczające sprzęgło mechaniczne	tak	tak
Nominalny moment obrotu		
1 bieg	10,7 N.m	10,7 N.m
2 bieg	4,5 N.m	4,5 N.m
Zakres uchwytu zaciskowego	3-16 mm	3-16 mm
Średnica maksymalna wiertła		
do stali	16/10 mm	16/10 mm
do drewna	45/20 mm	45/20 mm
do betonu	16/10 mm	16/10 mm
Ciężar (procedura EPTA 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Klasa ochronności (EN 60745-1) 	II	II

INFORMACJA O HAŁASIE I DRGANIACH

Wartości zmierzono zgodnie z EN 60745.

Emisja hałasu

A- poziom zważony ciśnienia dźwiękowego L _{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Nieokreśloność K _{pA}	3 dB	3 dB
A- poziom zważony natężenia dźwiękowego L _{WA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Nieokreśloność K _{WA}	3 dB	3 dB

Stosować środki ochrony przed hałasem!

Emisja drgań *

Wartość łączna drgań (suma wektorowa trzech osi), ustalona zgodnie z EN 60745:

Wiercenie udarowe w betonie		
Wartość emitowanych drgań a _{h,1D}	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Nieokreśloność K _D	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Wiercenie w metalu		
Wartość emitowanych drgań a _{h,1D}	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Nieokreśloność K _D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²
Wiercenie wiertłem rdzeniowym w betonie		
Wartość emitowanych drgań a _{h,1DD}	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Nieokreśloność K _{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Drgania ustalono zgodnie z pkt. 6.2.7 normy EN 60745-1.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań został zmierzony zgodnie z określoną przez normę EN 60745 procedurą i może być używany do porównywania urządzeń. Może być stosowany do wstępnego określenia ekspozycji.

Deklarowany poziom emisji drgań odnosi się do głównego zastosowania urządzenia. Jeżeli urządzenie zostanie przeznaczone do innych zastosowań, z innym osprzętem lub nie będzie należycie konserwowane, poziom emisji wibracji może się różnić. Może to znacznie zwiększyć poziom ekspozycji w łącznym czasie pracy.

Aby dokładnie określić poziom ekspozycji na drgania, należy także brać pod uwagę okresy gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy nawet jest włączone, ale nie wykorzystywane do pracy. Może to znacznie obniżyć poziom ekspozycji na drgania w łącznym czasie pracy.

Chronić urządzenie oraz osprzęt oraz dbać o zapewnienie ciepła dłoniom podczas pracy w celu obniżenia szkodliwego wpływu drgań.

Pył z takich materiałów jak np. farba zawierająca ołów, niektóre gatunki drewna, minerały oraz metal może być szkodliwy. Kontakt lub inhalacja pyłów może spowodować reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego u operatora lub osób znajdujących się w bezpośredniej bliskości.

Pewne odmiany pyłów sklasyfikowane są jako rakotwórcze np. pył dębowy czy bukowy w szczególności w połączeniu z dodatkami zawierającymi chromaty i środki konserwujące. Materiały zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez specjalistów.

- Tam gdzie możliwe jest stosowanie odciągu pyłów należy je stosować.
- Aby uzyskać wysoką skuteczność odciągu pyłów, stosować odkurzacz do drewna lub do minerałów wraz z niniejszym urządzeniem.
- Miejsce pracy musi być dobrze wentylowane.
- Zaleca się stosowanie maski p.pyłowej lub filtrów klasy P2.

Przestrzegać przepisów krajowych odnośnie obrabianych materiałów.

III - Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy narzędziami elektrycznymi



OSTRZEŻENIE: Należy zapoznać się z niniejszą ogólną instrukcją bezpieczeństwa oraz całą instrukcją obsługi. Nie przestrzeganie niniejszych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachować niniejsze instrukcje na przyszłość.

Określenie „elektronarzędzie” odnosi się zarówno do urządzeń zasilanych z sieci (przewodowych) jak i zasilanych bateriami (beprzewodowych).

1) Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Miejsce pracy musi być zawsze dobrze oświetlone i czyste. Niedoświetlenie oraz nieład mogą być przyczyną wypadków.
- Nie należy używać urządzenia w obecności palnych płynów, gazów i pyłów. Podczas pracy urządzenia powstają iskry, które mogą zapalić pyły lub opary.
- Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdować się w miejscu pracy elektronarzędziami. Brak skupienia może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne



- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda zasilającego. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie stosować żadnych adapterów w przypadku elektronarzędzi wymagających uziemienia. Nie modyfikowane

wtyczki oraz gniazda zasilające redukują ryzyko porażenia prądem.

- Unikać kontaktu z uzimionymi przedmiotami takimi jak, rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem wzrasta gdy ciało użytkownika zostanie uziemione.
 - Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią. Woda wnikać do urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 - Traktować przewód zasilający zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie stosować przewodu do przenoszenia, przeciągania lub odłączania urządzenia od zasilania. Chronić przewód przed źródłem ciepła, olejami, przedmiotami o ostrych brzegach, ruchomymi częściami urządzeń. Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 - Podczas pracy na zewnątrz należy zawsze stosować odpowiedni przewód przedłużający przystosowany do pracy na zewnątrz. Stosowanie przewodu przeznaczonego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 - Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia pracy elektronarzędziem w wilgotnym środowisku, należy stosować zasilanie wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego redukuje ryzyko porażenia prądem.
- #### 3) Bezpieczeństwo osobiste
- Zawsze należy pracować w należyтым skupieniu i kierować się rozsądkiem. Nie używać urządzenia będąc zmęczonym lub pozostającym pod wpływem narkotyków, alkoholu lub będąc w trakcie leczenia. Chwila nieuwagi podczas pracy urządzeniem może być przyczyną poważnych uszkodzeń ciała.

- b) **Stosować wyposażenie ochronne. Zawsze używać ochrony oczu.** Wyposażenie takie jak maska p.pyłowa, buty na podszewie antypoślizgowej, kask, ochronniki słuchu, stosowane w odpowiednich warunkach, redukuje zagrożenie uszkodzenia ciała.
- c) **Unikać przypadkowego włączenia urządzenia. Upewnić się, że włącznik znajduje się w położeniu „wyłączony” przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania lub baterii.** Przenoszenie urządzenia trzymając za włącznik lub podłączając je do zasilania z włącznikiem w pozycji: „włączone” może być przyczyną wypadków.
- d) **Usunąć wszelkie klucze przed włączeniem urządzenia.** Pozostawienie klucza w rotującej części urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
- e) **Nie przeceniać własnych możliwości. Zawsze dbać o odpowiednie oparcie dla nóg oraz balans.** Zapewni to lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.
- f) **Stosować odpowiednie ubranie. Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, ubrania ani rękawic roboczych do ruchomych części urządzenia.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą utknąć w ruchomych częściach urządzenia.
- g) **Jeśli urządzenie jest wyposażone w adapter odprowadzania pyłów, należy sprawdzić czy jest odpowiednio podłączony i używany.** Stosowanie systemu odprowadzania pyłów może obniżyć niebezpieczeństwa związane z pyleniem.
- 4) Używanie i konserwacja urządzenia**
- a) **Nie przeciążać urządzenia. Stosować odpowiednie urządzenie do każdej pracy.** Należy używać dobrej jakości narzędzia, które zostało zaprojektowane do wykonywania tej pracy.
- b) **Nie używać urządzenia jeśli włącznik nie działa.** Każde urządzenie z uszkodzonym włącznikiem jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) **Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania lub odłączyć baterie przed zmianą ustawień, wymianą akcesoriów lub odłożeniem po pracy.** Takie działanie zmniejszy ryzyko przypadkowego włączenia urządzenia.
- d) **Nie używane urządzenie należy chronić przed dziećmi oraz nie zezwalać niepowołanym osobom nie znającym tego urządzenia lub niniejszej instrukcji na pracę tym urządzeniem.** Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach nie przeszkolonych osób.
- e) **Konserwować elektronarzędzia. Sprawdzić połączenia części ruchomych, ewentualne uszkodzenia oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na działanie urządzenia.** W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy naprawić urządzenie przed dalszym użytkowaniem. Wiele wypadków spowodowanych jest nienależytą konserwacją urządzenia.
- f) **Narzędzia tnące zawsze muszą być ostre.** Odpowiednio konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami rzadziej się zacinają w obrabianym materiale i są łatwiejsze w obsłudze.
- g) **Niniejsze urządzenie oraz osprzęt do niego muszą być używane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz w zakresie przewidzianym dla danego typu urządzenia.** Zawsze należy brać pod uwagę rodzaj pracy do wykonania oraz warunki panujące w miejscu pracy. Użycie elektronarzędzi do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować niebezpieczne sytuacje.
- 5) Serwis**
- a) **Niniejsze urządzenie należy serwisować wyłącznie w wykwalifikowanych serwisach z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.** Takie postępowanie zapewni należyte bezpieczeństwo elektronarzędzia.

IV - Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy wiertarkami

-  **Używać środków ochrony słuchu przy pracy wiertarkami udarowymi.** Intensywny hałas podczas pracy może spowodować uszkodzenia słuchu.
 -  **Podczas pracy stosować środki ochrony wzroku przed wylatującymi cząstkami.** Używać okularów ochronnych.
- **Zawsze stosować dodatkową rękkość dostarczoną wraz z elektronarzędziem.** Utrata kontroli może doprowadzić do wypadku przy pracy.



Stosować środki ochronne przed wdychaniem pyłu. Pewne materiały mogą zawierać składniki toksyczne. Zakładać ochronne maski przeciwpyłowe. Stosować urządzenie do odprowadzania pyłu, wskazane jest jego podłączenie do elektronarzędzia.

- **Trzymać elektronarzędzie tylko za odizolowane powierzchnie podczas wykonywania zabiegu, kiedy element tnący może dotknąć ukrytej izolacji lub własnego sznura elektrycznego.** Dotknięcie powierzchni tnącej do przewodu pod napięciem stawia pod napięciem odsłonięte części metalowe elektronarzędzia i użytkownik zostanie porażony prądem.
- Nie obrabiać materiału zawierającego azbest. Azbest jest uważany za materiał rakotwórczy.



OSTRZEŻENIE: Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zasilania, należy się upewnić, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

- Źródło zasilania o napięciu wyższym od wskazanego na elektronarzędziu może spowodować poważne porażenie operatora prądem elektrycznym, jak również uszkodzenie elektronarzędzia.
- W razie wątpliwości, nie należy wkładać wtyczki elektronarzędzia do gniazdka zasilania.
- Korzystanie ze źródła zasilania o napięciu niższym od wskazanego na tabliczce znamionowej elektronarzędzia spowoduje uszkodzenie silnika elektrycznego.
- W celu uniknięcia ewentualnego przegrzania, zawsze należy rozwijać do końca przewód przedłużacza z bębna kablowego.
- W razie konieczności korzystania z przedłużacza, upewnić się należy, że jego przekrój odpowiada wartościom prądu znamionowego używanego elektronarzędzia, jak również sprawdzić sprawność przedłużacza.



OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać elektronarzędzia i wyjmować wtyczkę z gniazda zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek zabiegów nastawienia, obsługi lub konserwacji.

- Podczas pracy zawsze trzymać mocno elektronarzędzie oburącz oraz zachowywać

stateczną pozycję ciała. Elektronarzędziem można sterować bardziej bezpiecznie trzymając je oburącz.

- Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić odpowiednim detektorem metali na okoliczność ukrytej instalacji elektrycznej, gazowej lub wodnej bądź zwrócić się do lokalnych służb o pomoc. Dotknięcie wiertłem ukrytej instalacji elektrycznej może spowodować porażenie prądem. Uszkodzenie instalacji gazowej może spowodować wybuch. Przebicie instalacji wodnej spowoduje szkody materialne lub porażenie prądem.
- Przewód zasilania trzymać poza zasięgiem pracy elektronarzędzia.
- Nie używać elektronarzędzia z uszkodzonym przewodem. Nie dotykać uszkodzonego przewodu oraz natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieci, jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu podczas pracy. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko doznania porażenia prądem.
- Zawsze zachowywać stabilną pozycję ciała. Pracując elektronarzędziem na wysokości, upewnij się, że nikogo nie ma pod tobą.
- Unieruchomić obrabiany detal w imadle lub w inny odpowiedni sposób.
- Uważać na moment bezwładności przy uruchomieniu wiertarki lub przy zakleszczeniu wiertła. Natychmiast wyłączyć elektronarzędzie w wypadku zablokowania wiertła. Uważać na wysoki moment reaktywny, który może wywołać odrzut. Wiertło zostanie zablokowane wskutek przeciążenia elektronarzędzia lub jego zakleszczenia w obrabianym materiale.
- Nie dotykać natychmiast po pracy wiertła lub obrabianego materiału. Mogą one być bardzo gorące i spowodować oparzenie skóry.
- Utrzymywać czystość w miejscu pracy. Mieszanka pyłu różnych materiałów jest szczególnie niebezpieczna. Pył lekkich metali może zapłonąć lub wybuchnąć.
- Nigdy nie pozostawiać szmat, pakiet, przewodów lub drutu blisko miejsca pracy.
- Zawsze wyłączać elektronarzędzia przed odstawieniem narzędzia na bok.
- Elektronarzędzia używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie odmienne od wskazanego w niniejszej instrukcji uważane jest za niewłaściwe. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub zranienia wynikające z niewłaściwego zastosowania spoczywa na użytkowniku, a nie na producencie.
- Prawidłowa eksploatacja niniejszego elektronarzędzia wymaga przestrzegania prze-

pisów bezpieczeństwa, ogólnych instrukcji i wskazówek pracy tu wskazanych. Wszyscy użytkownicy powinni zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i być poinformowani o potencjalnych ryzykach przy pracy elektronarzędziem. Dzieci i fizycznie słabi ludzie nie powinni używać tegoż narzędzia. Dzieci przebywające w pobliżu miejsca pracy elektronarzędzia należy obserwować bez przerwy. Obowiązkowo należy podjąć prewencyjne środki bezpieczeństwa. To samo dotyczy także przestrzegania podstawowych przepisów higieny i bezpieczeństwa pracy.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za dokonane przez użytkownika zmiany w elektronarzędziu lub za uszkodzenia spowodowane tego rodzaju zmianami.
- Elektronarzędzia nie używać na wolnym powietrzu w pogodzie deszczowej, w środowisku wilgotnym (po deszczu) lub blisko łatwopalnych płynów i gazów. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone.

V - Zapoznanie się z elektronarzędziem

Przed rozpoczęciem pracy elektronarzędziem należy zapoznać się wszystkimi szczegółami operacyjnymi i warunkami bezpieczeństwa. Używać elektronarzędzia i osprzętu wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Każde inne zastosowanie jest stanowczo zakazane.

1. Trójśczękowy uchwyt zaciskowy
2. Miejsce na ustalenie wrzeciona
3. Szyjka wiertarki
4. Przełącznik trybów pracy
5. Otwory wentylacyjne
6. Linia ograniczająca
7. Rękojeść dodatkowa
8. Dźwignia zmiany kierunku obrotów (BUR2350E)
9. Regulator elektroniczny obrotów (BUR2 350E)
10. Wyłącznik
11. Przycisk zablokowania wyłącznika
12. Przełącznik zakresu biegów
13. Wkręt zabezpieczający

VI - Wskazówki pracy

Niniejsze elektronarzędzie zasilane jest tylko jednofazowym napięciem zmiennym. Nadaje się do podłączenia do gniazd bez zacisków ochronnych, ponieważ posiada podwój-

ną izolację zgodnie z EN 60745-1 i IEC 60745. Zakłócenia radiowe odpowiadają wymogom Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.

Dzięki wmontowanemu do uchwytu zaciskowego odpowiedniemu wiertłu, elektronarzędzie nadaje się do wiercenia ударowego w betonie, kamieniu, stali, drewnie i innych materiałach. Elektronarzędzie nie nadaje się do wiercenia na mokro w betonie!

PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO PRACY

- Sprawdzić, czy napięcie sieci elektrycznej odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
- Sprawdzić w jakim położeniu jest przełącznik. Elektronarzędzie należy podłączać i wyłączać z sieci zasilania tylko przy wyłączonym wyłączniku. W razie włączenia wtyczki do gniazda, gdy wyłącznik jest w stanie włączonym, wówczas elektronarzędzie natychmiast zostaje uruchomione, co może doprowadzić do wypadku.
- Upewnić się co do sprawności przewodu zasilania i wtyczki. W razie uszkodzenia przewodu zasilania, wymiany należy dokonać u producenta lub jego specjalisty, aby uniknąć ewentualnych niebezpieczeństw podczas wymiany.



OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z gniazda przed przystąpieniem do dokonania nastawienia, regulacji, obsługi lub konserwacji.

- W razie oddalenia strefy pracy od źródła zasilania, stosować należy możliwie najkrótszy przedłużacz o odpowiednim przekroju.
- Sprawdzić czy dodatkowa rękojeść ustawiona jest prawidłowo i niezawodnie dokręcona.



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj kierunek obrotu. Używaj dźwigni do zmiany kierunku obrotu tylko przy całkowicie unieruchomionym wrzecionie. Zmiana kierunku obrotu przed ostatecznym zatrzymaniem wrzeciona może uszkodzić elektronarzędzie.

ROZRUCH - ZATRZYMANIE

Krótkotrwałe uruchomienie:

- Rozruch: wyłącznik 10 wcisnąć. (Rys.1)
- Zatrzymanie: wyłącznik 10 zwolnić.

Praca ciągła:

- Rozruch: wyłącznik 10 wcisnąć i w tym stanie unieruchomić przyciskiem 11. (Rys. 2)
- Zatrzymanie: wyłącznik 10 wcisnąć jednorazowo i natychmiast zwolnić.

DWUSTOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW

Przełącznik 12 obraca się o 180° w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, w ten sposób następuje przełączenie z jednego na drugi zakres biegów. Kierunek obrotu dla przełączenia zakresów biegów zaznaczono na samym przełączniku (Rys.3)

BEZSTOPNIOWA REGULACJA ELEKTRONICZNA OBROTÓW (BUR2 350E)

Niezbędne obroty maksymalne można ustawić wstępnie za pomocą pokrętki regulatora 9 ustawiając go w jednej z pozycji w zakresie A - G, przy tym pozycja A odpowiada obrotom minimalnym, a pozycja G - obrotom maksymalnym. (Rys. 4)

Płynne wciskanie wyłącznika 10 zapewnia zmianę obrotów wiertarki w zakresie od minimalnych do zadanych obrotów maksymalnych wiertarki za pomocą pokrętki regulatora 9.

ZMIANA KIERUNKU OBROTU (BUR2 350E)

Skrajna pozycja prawa dźwigni 8 (Rys. 5a) oznacza obroty w kierunku zbieżnym z ruchem wskazówek zegara, a skrajna pozycja lewa oznacza obroty w kierunku przeciwnym (Rys. 5b). Przy wciśniętym wyłączniku 10 dźwigni 8 nie da się uruchomić. Zmiana kierunku obrotów obowiązkowo następuje tylko w stanie zatrzymania wiertarki.



OSTRZEŻENIE: Używając biegu lewego, wiertarki nie wolno przeciążać, ponieważ istnienie zagrożenie spowodowane zerwaniem wkrętu zabezpieczającego i samorzutnym rozwarciem uchwytu zaciskowego.

PRZEŁĄCZENIE TRYBÓW PRACY

- Wiercenie otworów w metalach, drewnie i innych materiałach. Przełącznik 4 znajduje się w skrajnej prawej pozycji i widać symbol "wierćto".

- Wiercenie otworów w betonie, kamieniu i innych materiałach. Przełącznik 4 znajduje się w skrajnej lewej pozycji i widać symbol "młot".

Przełączenia trybów pracy można dokonywać również przy pracującym elektronarzędziu.

ZAKŁADANIE I DOKRĘCANIE WIERTLA

Obracając koronę uchwytu narzędziowego 1 w kierunku ruchu wskazówek zegara lub odwrotnie, szczęki uchwytu przesuwają się do położenia umożliwiającego wejście końcówki wiertła między szczękami. (Rys. 7a) Obracając koronę uchwytu narzędziowego 1 w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara szczęki zaciskają końcówkę wiertła. Specjalnym kluczem wiertło mocuje się ostatecznie w uchwycie narzędziowym, który dokręca się równomiernie przez trzy otwory (Rys. 7b).

MECHANICZNE SPRZĘGŁO ZABEZPIECZAJĄCE

Wiertarka posiada mechaniczne sprzęgło zabezpieczające.

Przy osiągnięciu jego momentu uruchomienia słychać charakterystyczny dźwięk i wrzeczono wiertarki zatrzymuje się lub zaczyna obracać się bardzo wolno.



OSTRZEŻENIE: Moment reakcyjny przy uruchomieniu mechanicznego sprzęgła zabezpieczającego wywołuje znaczne obciążenie na ręce operatora. Moment reakcyjny można zneutralizować za pomocą dodatkowej rękocyści. Wysiętek, który powinna przewyciężyć ręka operatora trzymająca dodatkową rękocyść przy uruchomieniu sprzęgła zabezpieczającego, jest znaczny i wynosi 250N (25 kg). Z uwagi na to należy stabilnie uchwycić dodatkową rękocyść, jak również tylną rękocyść.

Dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy mechanicznego sprzęgła zabezpieczającego potrzebne jest, po jego uruchomieniu, odjęcie obciążenia wiertarki, przy tym sprzęgło automatycznie powraca do swego normalnego położenia roboczego (znika charakterystyczny dźwięk) i znowu można kontynuować pracę.



OSTRZEŻENIE: Stosować wiertła o średnicach nie przekraczających wartości wskazanych na tablicy dla odpowiedniej prędkości obrotowej, aby uniknąć niepożądanego uruchomienia mechanicznego sprzęgła zabezpieczającego.

MONTAŻ I DEMONTAŻ UCHWYTU NARZĘDZIOWEGO

Montaż uchwytu narzędziowego

Uchwyt narzędziowy 1 dokręcić do oporu wrzeciona wiertarki (Rys. 8a). Miejsce na ustalenie wrzeciona 2 uchwycić kluczem maszynowym S17. Specjalny klucz do zamocowania uchwytu narzędziowego umieścić w jednym z trzech otworów uchwytu i stosując dźwignię dokręcić uchwyt (Rys. 8b). Szczęki uchwytu narzędziowego 1 rozwierają się na oścież, umieścić wkręt zabezpieczający o gwincie lewym (Rys. 8c) i za pomocą sześciokątnej końcówki S5, dokręcić wkręt (Rys. 8d).

Demontaż uchwytu narzędziowego

Szczęki uchwytu narzędziowego 1 rozwierają się na oścież. Za pomocą sześciokątnej końcówki S5 odkręcić wkręt zabezpieczający o gwincie lewym. Miejsce na ustalenie wrzeciona 2 uchwycić kluczem maszynowym S17. Specjalny klucz do zamocowania uchwytu narzędziowego umieścić w jednym z trzech otworów, i obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówki zegara (patrząc w kierunku uchwytu), stosując dźwignię odkręcić uchwyt 1 z wrzeciona wiertarki.

REKOJEŚĆ DODATKOWA

Rękojeść dodatkową 7 przykręca się do szyjki 3 wkrętarki, przy tym pierścień rękojeści dodatkowej powinna oprzeć się na czole oporowym szyjki łączącej wiertarki (Rys. 9a), a pięć zębów szyjki powinny wejść w rowki pierścienia rękojeści dodatkowej (Rys. 9b). Pierścień należy mocno przykręcić do szyjki wiertarki (Rys. 9c).

Za pomocą ogranicznika głębokości 6 można ustalić głębokość wywiercanych otworów (Rys. 10).

Rękojeść dodatkowa tych modeli połączona jest z korpusem wiertarki za pośrednictwem elementów gaszących drgania chroniących operatora i zmniejszających zmęczenie pracy.



OSTRZEŻENIE: Stosowanie rękojeści dodatkowej 7 jest obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa!

PORADY DOTYCZĄCE PRACY WIERTARKĄ WIERCENIE W BETONIE WIERTŁEM DO BETONU

Stosować umiarkowany nacisk podczas wiercenia udarowego w betonie (w przybliżeniu 100-120 N). Większy nacisk nie podwyższa wydajności pracy podczas wiercenia, a powoduje zmniejszenie żywotności elektronarzędzia. Wiercić obrotami niższymi niż maksymalne, dobierając obroty w zależności od obrabianego materiału.

Używać wiertel o płytkach utwardzanych i końcówce cylindrycznej.

Od czasu do czasu wyjmować wiertło z otworu w celu usuwania pyłu.



OSTRZEŻENIE: Uważać na stopień stępienia wiertła oraz wymienić je po stwierdzeniu znacznego zmniejszenia wydajności pracy

Optymalny zakres przy wierceniu w betonie wiertłem do betonu wynosi do 10 mm.

OSPRZĘT WSPÓŁPRACUJĄCY Z TYM ELEKTRONARZĘDZIEM

- Wiertła do stali o średnicy od Ø3 mm do Ø16 mm;
- Wiertła do drewna o średnicy od Ø3 mm do Ø45 mm;
- Wiertła do betonu o średnicy od Ø3 mm do Ø16 mm.

VII - Konserwacja



OSTRZEŻENIE: Zawsze wyłączać elektronarzędzie i wyjmować wtyczkę z gniazda sieci przed dokonywaniem jakichkolwiek zabiegów kontrolnych lub konserwacyjnych.

WYMIANA SZCZOTEK

Elektronarzędzie wyposażone jest w samowymyślające się szczotki. W przypadku zużycia szczotek, obie szczotki należy wymienić jednocześnie na oryginalne szczotki w serwisie naprawczym SPARKY w ramach konserwacji gwarancyjnej i pozagwarancyjnej.

OGÓLNE SPRAWDZENIE

Sprawdzać regularnie wszystkie elementy mocujące upewniając się, że zostały mocno dociągnięte. W przypadku rozluźnienia jakiegokolwiek wkrętu, należy go niezwłocznie dokręcić dla uniknięcia powstania sytuacji ryzykownych. (Rys. 11).

W razie uszkodzenia kabla zasilania, wymianę należy wykonać u producenta lub w jego autoryzowanym serwisie w celu uniknięcia ewentualnych komplikacji w wyniku wymiany.

CZYSZCZENIE

Dla bezpiecznej pracy należy zawsze utrzymywać w czystości elektronarzędzie i otwory wentylacyjne.

Sprawdzać regularnie, czy w kracie wentylacyjnej blisko silnika elektrycznego lub w okolicy przełączników nie przedostał się pył lub obce ciała. Używać miękkiego pędzla do usuwania nagromadzonego pyłu. W celu ochrony oczu podczas czyszczenia zakładać okulary ochronne.

Gdy trzeba oczyścić korpus elektronarzędzia, wytrzeć go należy miękką ścierką nawilżoną. Można stosować także łagodny środek do mycia.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno stosować spirytusu, benzyny lub innych rozpuszczalników. Nigdy nie stosować środków żrących do czyszczenia części plastikowych.



OSTRZEŻENIE: Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do elektronarzędzia.

UWAGA! W celu zapewnienia bezpiecznej pracy elektronarzędziem i jego niezawodności, wszelkie czynności naprawcze, konserwacyjne i regulacyjne (w tym kontrola i wymiana szczotek) należy wykonywać w autoryzowanych serwisach naprawczych SPARKY używając wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

VIII - Gwarancja

Okres gwarancji elektronarzędzi SPARKY jest określony w karcie gwarancyjnej produktu.

Usterki spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub niewłaściwą obsługą, nie podlegają gwarancji.

Uszkodzenia wynikłe z wady materiałowej lub błędów produkcyjnych zostaną usunięte bezpłatnie w drodze naprawy lub wymiany urządzenia.

Reklamacje uszkodzonych urządzeń SPARKY zostaną rozpatrzone jeśli zostaną dostarczone w stanie w jakim stwierdzono wadę, nie rozmontowane, wraz z dokumentem zakupu i kartą gwarancyjną do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.

Informacja

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Narzędzia SPARKY są stale ulepszane w związku z tym otrzymany produkt może nieznacznie różnić się od tego ukazanego w niniejszej instrukcji. Producent zapewnia sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Specyfikacja może się różnić w zależności od kraju.

Содержание

I - Введение.....	71
II - Технические данные	73
III - Общие указания по безопасности при работе с электроинструментами	74
IV - Дополнительные указания по безопасности при работе с дрелями	76
V - Ознакомление с электроинструментом.....	A/77
VI - Указания к работе.....	B/C/78
VII - Обслуживание	80
VIII- Гарантия.....	81

РАСПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми технологиями производства вероятность обнаружения неисправности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой-нибудь из его частей весьма мала. Если все-таки Вы обнаружите любое несоответствие, просим не начинать использование электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефекта. Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СГЛОБКА

Дрель, упакованной в чемодане, поставляется вполне собранной.

Дрель, упакованной в коробке, поставляется собранной за исключением дополнительной рукоятки.

I - Введение

Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Его производство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требованиям потребителя. Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации, этот электроинструмент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!



Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием новоприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на параграфы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента основное внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.



Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами!

Отбросы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами. Они должны быть рециклированы на местах, предназначенных специально для этих целей. Просим обратиться к местным властям или к нашему представителю для получения информации насчет рециклирования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Для предохранения окружающей среды электроинструменты, принадлежности и упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно использования содержащихся в них материалов. Для облегчения процесса рециклирования детали, сделанные из искусственных материалов, обозначены соответствующим способом.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие важную информацию о продукте или инструкции по использованию.



Двойная изоляция для дополнительной защиты.



Соответствует релевантным европейским директивам.



Соответствует требованиям российским нормативным документам.



Соответствует требованиям украинским нормативным документам.



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

YYYY-Www Период производства, где переменные символы означают:
YYYY - год производства,
Www – очередная календарная неделя.

BU2, BUR2 Двухскоростная дрель ударного действия.

II - Технические данные

Модель	BU2 350	BUR2 350E
Потребляемая мощность	1100 W	1100W
Обороты на холостом ходу	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Электронное регулирование оборотов вращения	нет	да
Смена направления вращения	нет	да
Защитное механическое сцепление	да	да
Номинальный крутящий момент		
1 передача	10,7 N.m	10,7 N.m
2 передача	4,5 N.m	4,5 N.m
Захват патрона	3-16 mm	3-16 mm
Максимальный диаметр сверла		
по стали	16/10 mm	16/10 mm
по древесине	45/20 mm	45/20 mm
по бетону	16/10mm	16/10mm
Вес (EPTA процедура 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Класс защиты (EN 60745-1) 	II	II

ИНФОРМАЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИЯХ

Значения замерялись в соответствии со стандартом EN 60745.

Излучение шума

A-взвешенный уровень звукового давления L _{рА}	97 dB(A)	97 dB(A)
Неопределенность K _{рА}	3 dB	3 dB
A-взвешенный уровень звуковой мощности L _{wA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Неопределенность K _{wA}	3 dB	3 dB

Используйте средства для защиты от шума!

Излучение вибраций *

Суммарные значения вибраций (векторная сумма трех направлений) определенные в соответствии с EN 60745:

Ударное сверление по бетону		
Значение излученных вибраций a _{h,1D}	20,0 m/s ²	20,0m/s ²
Неопределенность K _{1D}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Сверление по металлу		
Значение излученных вибраций a _{h,D}	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Неопределенность K _D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²
Бурение коронами в бетоне		
Значение излученных вибраций a _{h,DD}	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Неопределенность K _{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Уровень вибраций измерен в соответствии с т.6.2.7 EN 60745-1.

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установленную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому назначению. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей, с другими принадлежностями, уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случаях уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо учитывать промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и включен, но фактически не используется. Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего периода работы.

Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы старайтесь сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибрацией.

Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минералов и металла может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.

Определенные виды пыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности применяйте отсос пыли.
- Следите за хорошей вентиляцией.
- Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса P2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

III - Общие указания по безопасности при работе с электроинструментами



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитайте все предупреждения и указания по безопасности. Несоблюдение предупреждений и указаний по безопасности может привести к поражению электрическим током, от пожара и/или серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указания для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" во всех указанных ниже предупреждениях касается вашего электроинструмента, с питанием от сети (с кабелем) и/или электроинструмент с питанием от аккумуляторной батареи (без кабеля).

1) Безопасность рабочего места

- а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок и недостаточное освещение являются предпосылками трудовых инцидентов.
- б) Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере при наличии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на расстоянии, когда работаете с электроинструментом. Рассеивание может привести к потере контроля с Вашей стороны.

2) Электрическая безопасность

- а) Штепселя электроинструментов должны соответствовать контактному гнезду. Никогда не меняйте штепсель каким-либо способом. Не используйте какие-либо адаптерные штепселя для электроинструментов с защитным заземлением. Использование оригинальных штепселей и соответствующим им контактов уменьшает риск от удара электрическим током.
- б) Избегайте соприкосновения тела с землей или с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Если ваше тело заземлено, существует повышенный риск поражения электрическим током.
- с) Не оставляйте электроинструменты под дождем или во влажной среде. Проникновение воды в электроинструменты повышает риск от поражения электрическим током.
- д) Используйте кабель по предназначению. Никогда не используйте кабель для переноса электроинструмента, натягивания или отключения штепселя из контактного гнезда. Держите кабель далеко от тепла, масла, острых углов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск от поражений электрическим током.

- е) Во время наружной работы с электроинструментом используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование удлинителя, предназначенного для внешних/наружных работ, уменьшает опасность от поражения электрическим током.
- ф) В случае, если работа с электроинструментом во влажной среде неизбежна, используйте предохранительное устройство, которое задействовано от остаточного тока для прерывания подачи тока. Использование предохранительного устройства уменьшает риск от поражения электрическим током.
- 3) Личная безопасность**
- а) Будьте бдительны, работайте с повышенным вниманием и проявляйте благоразумие, когда работаете с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент невнимания при работе с электроинструментом может привести к серьезной производственной травме.
- б) Используйте индивидуальные средства защиты. Носите всегда защитные очки. Индивидуальные средства защиты, такие как маска против пыли, нескользкая обувь, защитный шлем или средства для защиты слуха, используемые в конкретных условиях, снижают риск от производственных травм.
- в) Избегайте невольного пуска инструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положение „выключено” перед включением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее перед тем, как его возьмете в руки или переносите. Ношение электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение к источнику питания электроинструмента с выключателем во включенном положении является предпосылкой для производственной травмы.
- г) Удалите каждый ключ для затягивания или гаечный ключ перед включением электроинструмента. Ключ для затягивания или гаечный ключ, прикрепленный к вращающейся части электроинструмента, может привести к трудовому инциденту.
- е) Не перетягивайте. Поддерживайте правильное положение и равновесие в течение всей работы. Это позволит лучше управлять электроинструментом при неожиданных ситуациях.
- ф) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду или украшения. Держите свои волосы, одежду и перчатки далеко от движущихся частей. Широкая одежда, бижутерия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- г) Если электроинструмент снабжен приспособлением для пыли, убедитесь, что они правильно установлены и правильно используются. Использование этих устройств может понизить связанные с пылью опасности.
- 4) Эксплуатация и уход за электроинструментами**
- а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте правильно выбранный электроинструмент согласно его назначению. Правильно подобранный электроинструмент работает лучше и безопасней для объявленного режима работы, для которого он спроектирован.
- б) Не используйте электроинструмент в случае, если выключатель не переключается во включенное и выключенное положение. Каждый электроинструмент, который не может управляться с помощью его выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- в) Отключите штепсель от электросети перед тем, как начать любые настройки, перед заменой принадлежностей или перед тем, как убрать электроинструмент для хранения. Эти меры предосторожности снижают риск невольного пуска электроинструмента.
- г) Сохраняйте неиспользованные электроинструменты в местах, недоступных для детей и не позволяйте обслуживающему персоналу, который незнаком с электроинструментом или инструкциями по эксплуатации, работать с ним. Электроинструменты являются опасными в руках необученных потребителей.
- е) Проверяйте электроинструменты. Проверяйте, работают ли нормально и движутся ли свободно движущиеся


части, находятся ли в целости и исправности части, а также проверяйте все прочие обстоятельства, которые могут неблагоприятно повлиять на работу электроинструмента. Если он поврежден, электроинструмент необходимо отремонтировать перед его дальнейшим использованием. Много инцидентов причиняются от плохо обслуженных электроинструментов.

- f) Поддерживайте режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно поддерживанные режущие инструменты с острыми режущими углами режут блокируются и проще управляются.
- g) Используйте электроинструмент, принадлежности и части инструмента и т.д. в соответствии с этими инструкциями и способом, предусмотренным для конкретного типа электроинструмента, имея в виду рабочие условия и работу, которую необходимо выполнять. Использование электроинструмента для работы не по назначению может привести к опасной ситуации.


5) Обслуживание


- a) Ремонтируйте ваш электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту, при этом используйте только оригинальные запасные части. Это обеспечивает сохранение безопасности электроинструмента.

IV - Дополнительные указания по безопасности при работе с дрелями

 Пользуйтесь средствами защиты слуха при работе с дрелями ударного действия. Воздействие шума может привести к потере слуха.

- Всегда пользуйтесь дополнительной рукояткой, поставленную вместе с инструментом. Потеря контроля может привести к производственным травмам.

 Во время работы используйте средства защиты зрения, чтобы предотвратить выделение частиц. Пользуйтесь защитными очками.

 Берите предохранительные меры против вдоха пыли. Некоторые материалы могут содержать токсические составки. Пользуйтесь пылезащитной маской и устройством пылеотвода.

- В случае потенциальной возможности касания режущей принадлежности до скрытой электропроводки или до собственного питающего шнура, держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток. Контакт принадлежности с токоведущим проводом ставит под напряжение также открытые металлические части электроинструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.
- Не обрабатывайте материалы содержащих асбеста. Асбест считается канцерогенным веществом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем связать электроинструмент к сети питания, убедитесь, что питающее напряжение отвечает на указанном на табличке техническими данными электроинструмента.

- Если источник питания напряжением выше указанного для электроинструмента, то он может вызвать серьезное поражение электрическим током на оператора и повреждение электроинструмента.
- Если вы не уверены, не ставьте штепсель электроинструмента в розетку сети.
- Если источник питания напряжением ниже указанного на табличке электроинструмента, то он может привести к повреждению электродвигателя.
- Чтобы предотвратить эвентуального перегрева, всегда развивайте кабель с удлинителем с кабельным барабаном до конца.
- Когда необходимо использовать удлинителя, то убедитесь, что его сечение отвечает номинальному току использованного электроинструмента, а также и в исправности удлинителя.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и штепсель из розетки питания, прежде чем сделать любую настройку, обслуживание или сервис.

- При работе всегда удерживайте инструмент обеими руками и стремитесь к устойчивому положению тела. Электроинструмент направляется более безопасно, когда держите его обеими руками.
- Прежде чем начать работу проверяйте с помощью подходящего металлоискателя наличие скрытой электро-, газо- и водопроводных труб и ищите содействие местных органов власти. Соприкосновение сверла со скрытой электроинсталляцией может вызвать пожара или поражения электрическим током. Повреждение газопровода может вызвать взрыва, а повреждение водопровода наносит вред собственности или поражает электрическим током.
- Удерживайте кабель питания вне зоны работы электроинструмента.
- В случае обнаружения повреждения кабеля не используйте электроинструмент. Если это случится во время работы, то сразу выньте штепсель из розетки питания. Поврежденные кабели повышают риск в получение токового удара.
- Всегда стремитесь к устойчивому положению корпуса. Во время работы с инструментом на высоте, убедитесь что внизу нет никого.
- Закрепляйте обрабатываемую деталь в тисках или иным подходящим способом.
- Следите за инерционным моментом во время пуска инструмента или в случае заедания сверла.
- Не трогайте сверла или обрабатываемую деталь сразу после работы. Они могут быть горячими и могут вызвать ожог кожи.
- Соблюдайте гигиену на рабочем месте. Смешение пыли разных материалов особенно опасно. Пыль из легких металлов может разгореться и взорваться.
- Никогда не бросайте тряпки, пакли, проводники или проволоки поблизости рабочего места.
- Всегда выключайте инструмент, прежде чем оставить его в сторону.
- Пользуйтесь электроинструментом только по предназначению. Всякое другое

пользование, отличное от указанного этой инструкцией будет считаться неправильным.. Ответственность за любое повреждение или ранение, происходящего от неправильного употребления, будет нести потребитель, а не производитель.

- Чтобы пользоваться правильно этот инструмент, нужно соблюдать правила безопасности, общие инструкции и указания к работе, указанных здесь. Все потребители должны ознакомиться с этой инструкцией по эксплуатации и проинформироваться о потенциальных рисках при работе с электроинструментом. Дети и физически слабые люди не должны пользоваться инструментом. За детей надо непрерывно наблюдать, если они находятся в зоне работы электроинструмента. Обязательно надо принять превентивные меры безопасности. То же самое относится и к соблюдению основных правил профессионального здоровья и безопасности.
- Производитель не несет ответственность за изменения, сделанные потребителем на электроинструмент или за повреждения, вызванные подобными изменениями.
- Электроинструментом не следует пользоваться под открытым небом в дождливую погоду, во влажной среде (после дождя) или вблизи легко воспламеняемых жидкостей и газов. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

V - Ознакомление электроинструментом

До того, как приступить к работе с электроинструментом, познакомьтесь со всеми оперативными особенностями и условиями безопасности.

Используйте электроинструмент и его принадлежности только по предназначению. Всякое другое применение абсолютно запрещено.

1. Трехкулачковый патрон
2. Позиция фиксации шпинделя
3. Шейка дрели
4. Переключатель режимов работ
5. Вентиляционные пазы
6. Ограничительная линейка
7. Дополнительная рукоятка
8. Рычаг реверса (BUR2 350E)

9. Электронный регулятор оборотов (BUR2 350E)
10. Переключатель питания
11. Кнопка стопора переключателя
12. Переключатель диапазона скорости
13. Предохранительный винт

VI - Указания к работе

Этот электроинструмент питается однофазным непостоянным током. Двойная изоляция электроинструмента согласно EN 60745-1 и IEC 60745 позволяет подключение электроинструмента к контактам без защитных клемм. Радиопомехи соответствуют директиве электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

Этот электроинструмент можно использовать для сверления при помощи алмазных сухих корон. С помощью встроенного в патроне подходящего сверла машина является подходящей для ударного сверления по бетону, камню, стали, дереву и другим материалам. Машина является не подходящей для мокрого сверления по бетону

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверьте соответствие напряжения электрической сети питания на указанном на табличке технических данных электроинструмента.
- Проверьте в какой позиции находится выключатель сети. Электроинструмент должен присоединяться и отделяться от сети питания только в отключенном положении выключателя сети. Если поставите штепсель в розетке питания пока выключатель находится в позиции "включено", то привод может задействоваться и это приведет к несчастному случаю.
- Убедитесь в исправности кабеля питания и штепселя. В случае обнаружения повреждения кабеля, его замена должна быть выполнена производителем или специалистом фирменного сервиса во избежание риска его замены.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и штепсель из розетки питания до того как производить любые работы по настройке, ремонту или уходу за инструментом.

- Если зона работы отделена от источника питания, то используйте удлинитель, как

можно короткой длины с подходящим сечением.

- Проверьте правильно и надежно ли установлена дополнительная рукоятка.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем начать работу всегда проверяйте направление вращения. Пользуйтесь рычагом для изменения направления вращения при вполне остановленном шпинделе. Перемена направления без окончательной остановки шпинделя может привести к повреждению инструмента.

ПУСК - ОСТАНОВКА

Моментный пуск

- Пуск: переключатель 10 утопить (Рис. 1).
- Остановка: переключатель 10 отпустить

Длительная работа:

- Пуск: переключатель 10 утопить и в таком положении застопорить кнопкой 11 (Рис. 2).
- Остановка: переключатель 10 нажать и тут же отпустить.

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ

Переключатель 12 повернуть на 180° против часовой стрелки для переключения первой или второй передачи. Направление вращения для переключения передач указано на рычаге. (Рис. 3)

БЕССТУПЕНЧАТОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТОВ (BUR2 350E)

Требуемое число максимальных оборотов задается заранее поворотом диска регулятора 9 в одну из позиций А – G, при чем позиция А соответствует минимальным оборотам, а позиция G – максимальным. (Рис. 4) Посредством плавным нажатием на переключатель 10 обеспечивается наращивание оборотов от минимальных до заданных максимальных значений диском регулятора 9.

РЕВЕРС (BUR2 350E)

В крайнем правом положении рычага 8 (Рис. 5a) шпиндель вращается по часовой стрелке, а в крайнем левом – против нее (Рис. 5b). В нажатом положении переключателя 10 рычаг 8 не может быть задействован. Ре-

верс осуществляется только когда инструмент находится в покое.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не перегружать инструмент на левом ходу, так как это может привести к срыву предохранительного винта и саморазвинчиванию патрона.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТ

- Сверление по металлу, древесине и др. Переключатель 4 установлен в крайне правом положении и виден символ “сверло”. (Рис. 6а)
- Сверление по бетону, камне и др. Переключатель 4 установлен в крайне левом положении и виден символ “молоток”. (Рис. 6б)

Переключение режимов работ можно сделать и при работе инструменте.

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ СВЕРЛА

При помощи закручивания короны патрона 1 по часовой стрелке или против нее, кулачки продвигаются до возможности, пока хвост сверла установится между ними (Рис. 7а). При помощи закручивания короны патрона 1 против часовой стрелки (смотря с точки зрения патрона) кулачки затягивают хвост сверла. Специальным ключом сверло окончательно затягивают в патроне, которого затягивают равномерно с трех отверстий (Рис. 7б).

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА

Электроинструмент снабжен предохранительной муфты.

При достижении момента срабатывания слышен характерный звук, причем шпindel останавливает вращение или вращается медленно.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Реактивный момент действия предохранительной муфты вызывает значительное усилие на руки оператора. Реактивный момент преодолевается в основном дополнительной рукояткой. Усилие, которое рука, держащая дополнительную рукоятку, должна преодолеть во время срабатывания предохранительной муфты значительное - 250N (25 kg). Поэтому захват должен быть исключительно крепок. Для более надежного захвата рекомендуется дополнительная рукоятка, которая должна быть смонтирована перпендикулярно на рукоятку в задней части инструмента.

Для обеспечения продолжительной и надежной работы механического предохранительного сцепления необходимо, после его действия, отнять нагрузку инструмента, при чем сцепление автоматически возвращается в нормальном рабочем состоянии (исчезает характерный звук) и можно снова продолжить работу.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте сверла диаметрами, не превышающими указанных в табличке с техническими данными для соответствующей скорости, чтобы избежать действие предохранительного сцепления.

УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ПАТРОНА

Установка патрона

Патрон 1 навинчивают до упора на шпindel инструмента (Рис. 8а). Место фиксации шпинделя 2 захватывают гаечным ключом S17. Специальный ключ для затягивания патрона устанавливают в одно из трех отверстий и, пользуясь им как рычагом, затягивают патрон (Рис. 8б). Кулачки патрона 1 разводят до конца, устанавливают страховый винт левой резьбой и с помощью шестигранного наконечника S5, винт затягивают (Рис. 8д).

Демонтаж патрона

Кулачки патрона 1 разводят до конца. С помощью шестигранного наконечника S5 отвинчивают страховый винт левой резьбой. Место фиксации шпинделя 2 захватывают гаечным ключом S17. Специальный ключ для затягивания патрона, устанавливают в одно из трех отверстий и при помощи вра-

жения по часовой стрелке (смотря с точки зрения патрона), используя ключ как рычага, откручивают патрон 1 со шпинделя инструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА

Дополнительная рукоятка 7 устанавливается и закрепляется к шейке 3 дрели, при чем кольцо дополнительной рукоятки надо прикрепить к упорному торцу присоединительной шейки инструмента (Рис. 9а), все пять зуба шейки должны зацепиться в пазы кольца дополнительной рукоятки (Рис. 9б). Кольцо должно быть максимально натянуто к шейке инструмента (Рис. 9с).

При помощи ограничительной линейки 6 возможна фиксация глубины сверления (Рис. 10).

Дополнительная рукоятка этих моделей монтирована к корпусу посредством виброгасящих элементов, которые защищают оператора и снижают трудоемкость работ.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Из-за соображения надежности использование дополнительной рукоятки 7 обязательно!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ДРЕЛЮ

СВЕРЛЕНИЕ ПО БЕТОНУ СВЕРЛОМ ДЛЯ БЕТОНА:

Применяйте умеренный нажим при ударном сверлении по бетону (приблизительно 100-120N). Сильный нажим не увеличивает производительность сверления и приводит к уменьшению жизни инструмента. Сверлите с помощью оборотов ниже максимальных и выбирайте скорость в зависимости от использованного материала.

Пользуйтесь сверлами твердосплавных пластин и цилиндрических хвостов.

Время от времени вынимайте сверла из отверстия, чтобы удалить пыль.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Следить за степенью затупления сверла и сменять их при значительном сокращении производительности.

Оптимальный обхват при сверлении бетона со сверлом до 10 мм.

ОСНАСТКА К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

- Сверла по стали диаметром от Ø3mm до Ø16 mm;
- Сверла по древесине диаметром от Ø3 mm до Ø45 mm;
- Сверла по бетону диаметром от Ø3 mm до Ø16 mm.

VII - Обслуживание



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда выключайте электроинструмент и вытаскивайте штепсель из розетки перед каждой проверкой или осуществлением ухода.

ЗАМЕНА ЩЕТОК

Электроинструмент оснащен самовыключающимися щетками. Когда щетки изнашиваются машина выключается автоматически. В таком случае обе щетки должны быть заменены одновременно оригинальными щетками в сервисе SPARKY по гарантийному и внегарантийному обслуживанию.

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Проверяйте регулярно все элементы крепления и убедитесь в том, что они крепко затянуты. В том случае, если какой-либо винт ослаблен, незамедлительно затяните его во избежание ситуаций, связанных с риском (Рис. 11).

Если кабель питания поврежден, замена должна быть осуществлена производителем или его сервисным специалистом во избежание опасностей, связанных с заменой.

УБОРКА

Для безопасной работы всегда содержите машину и вентиляционные отверстия в чистоте

Регулярно проверяйте, не проникли ли в вентиляционные отверстия электродвигателя или около переключателей пыль или инородные тела. Используйте мягкую щетку и/или струю сжатого воздуха, чтобы устранить накопившуюся пыль. Для защиты глаз во время уборки носите защитные очки.

Если корпус машины нужно почистить, протрите его мягкой влажной тряпкой. Можно использовать слабый препарат для мытья.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается использование спирта, бензина или других растворителей. Никогда не используйте разъедающие препараты для чистки пластмассовых частей.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускается контакт воды с машиной.

ВАЖНО! Чтобы обеспечить безопасную работу электроинструментом и его надежность, все действия по ремонту, обслуживанию и регулированию (включительно проверку и замену щеток) следует осуществлять в специализированных сервисах SPARKY с использованием только оригинальных резервных частей.

VIII - Гарантия

Гарантийный срок электроинструментов SPARKY указан в гарантийной карте.

Неисправности, появившиеся в результате естественного изнашивания, перегрузки или неправильной эксплуатации, не входят в гарантийные обязательства.

Неисправности, появившиеся вследствие применения некачественных материалов и/или из-за производственных ошибок, устраняются без дополнительной оплаты путем замены или ремонта.

Рекламации дефектного электроинструмента SPARKY принимаются в том случае, если машина будет возвращена поставщику, или специализированному гарантийному сервису в не разобранном (первоначальном) состоянии.

Замечания

Внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации перед тем, как приступить к использованию этого изделия.

Производитель сохраняет за собой право вносить в свои изделия улучшения и изменения, а также изменять спецификации без предупреждения.

Спецификации для разных стран могут различаться.

Зміст

I - Введення	82
II - Технічні дані	84
III - Загальні вказівки з безпеки при роботі з електроприладами	85
IV - Додаткові вказівки з безпеки під час роботи з дрелями.....	87
V - Ознайомлення з електроінструментом.....	A/88
VI - Вказівки щодо роботи.....	B/C/88
VII - Обслуговування	91
VIII - Гарантія	92

РОЗПАКУВАННЯ

У відповідності з загальноприйнятими технологіями великосерійного виробництва, майже не існує ризику поломки Вашого електроінструменту, або відсутності будь-якої з його частин. Якщо ви все ж таки встановите пошкодження, не використовуйте електроінструмент до тих пір, поки дефектна частина не буде замінена, а несправність - усунена. Порушення цієї рекомендації може призвести до серйозного трудового інциденту.

ЗБІРКА

Дриль, упакована у валізі, поставляється цілком зібраною.

Дриль, упакована у коробці, поставляється зібраною за винятком додаткової рукоятки.

I - Введення

Придбаний Вами електроінструмент SPARKY перевершить Ваші очікування. Він зроблений у відповідності до високих стандартів якості SPARKY, що відповідають суворим вимогам споживача. Його легко обслуговувати і він безпечний при експлуатації, при правильному використанні цей електроінструмент буде служити Вам довгі роки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



Прочитайте уважно і цілком інструкцію з експлуатації, перед використанням новопридбаного електроінструменту SPARKY. Зверніть спеціальну увагу на параграфи, позначених словом "Застереження". У Вашого електроінструменту SPARKY багато якостей, які полегшують роботу. При розробці цього інструменту основну увагу було направлено на безпеку, експлуатаційні якості і надійність, які полегшують його обслуговування і експлуатацію.



Не викидайте електроінструменти разом з побутовими відходами!

Відходи від електричних виробів не варто збирати разом з побутовими відходами. Будь ласка, викидайте в місцях, призначених для цього. Зв'яжіться з місцевою владою або представником для консультації щодо повторної переробки.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



З урахуванням охорони навколишнього середовища електроінструмент, приналежності й упаковка повинні надати відповідній переробці для повторного використання сировини, що міститься в них. Для полегшення повторної переробки деталей, зроблених з штучних матеріалів, вони позначені відповідним чином.

ОПИС СИМВОЛІВ

Табличка з даними електродріля містить спеціальні символи. Вони є важливою інформацією про використання інструмента та його характеристики.



Подвійна ізоляція для додаткового захисту.



Відповідає чинним європейським директивам.



Відповідає вимогам російських нормативних документів.



Відповідає вимогам українських нормативних документів.



Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.

YYYY-Www Термін виробництва, де змінними символами є:

YYYY - рік випуску,

Www - черговий календарний тиждень.

BU2, BUR2 Двошвидкісна дріль ударної дії.

II - Технічні дані

Модель	BU2 350	BUR2 350E
Споживана потужність	1100 W	1100 W
Оберти на неробочому ході	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Електронне регулювання обертів	ні	так
Зміна напрямку обертання	ні	так
Захисне механічне зчеплення	так	так
Номінальний крутний момент		
1 передача	10,7 N.m	10,7 N.m
2 передача	4,5 N.m	4,5 N.m
Захоплення патрона	3-16 mm	3-16 mm
Максимальний діаметр свердла:		
для сталі	16/10 mm	16/10 mm
для деревини	45/20 mm	45/20 mm
для бетону	16/10 mm	16/10 mm
Вага (EPTA процедура 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Клас захисту (EN 60745-1) 	II	II

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШУМ ТА ВІБРАЦІЇ

Значення замірялися відповідно до стандарту EN 60745.

Випромінювання шуму		
A-зважений рівень звукового тиску L_{pA}	97 dB(A)	97 dB(A)
Невизначеність K_{pA}	3 dB	3 dB
A-зважений рівень звукової потужності L_{WA}	108 dB(A)	108 dB(A)
Невизначеність K_{WA}	3 dB	3 dB

Використовуйте засоби для захисту від шуму!

Випромінювання вібрацій *

Сумарні значення вібрацій (векторна сума трьох напрямків), визначені відповідно до EN 60745:

Ударне свердління по бетону		
Значення випромінених вібрацій $a_{h,1D}$	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Невизначеність K_{1D}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Свердління по металу		
Значення випромінених вібрацій $a_{h,D}$	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Невизначеність K_D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²
Буріння коронками у бетоні		
Значення випромінених вібрацій $a_{h,DD}$	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Невизначеність K_{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Рівень вібрацій виміряно у відповідності з т.6.2.7 EN 60745-1.

Вказаний в інструкції рівень вібрацій виміряний відповідно до встановлених EN 60745 методик випробувань, і може використовуватися для порівняння електроінструментів. Рівень вібрацій може використовуватися для попередньої оцінки впливу.

Зазначений рівень вібрацій надано за умови використання інструменту за його прямим призначенням. У тих випадках, коли електроінструмент використовується для інших цілей, з іншими речами, рівень вібрацій може відрізнятись від зазначеного. У цих випадках рівень впливу може значно зрости в рамках загального періоду роботи.

Для точної оцінки впливу вібрацій, під час певного періоду роботи необхідно враховувати проміжки часу, в які електроінструмент вимкнено, або хоча і включений, але фактично не використовується. Це може істотно скоротити вплив вібрацій протягом всього періоду роботи.

Зберігайте електроінструмент і його речі в гарному стані. Під час роботи намагайтеся зберігати руки теплими - це допоможе зменшити шкідливий вплив при роботі з підвищеною вібрацією.

Пил матеріалів, наприклад - фарби з вмістом свинцю, деяких сортів деревини, мінералів і металу може бути шкідливим для здоров'я. Дотик до пилу і потрапляння пилу в дихальні шляхи може викликати алергічні реакції та / або захворювання дихальних шляхів оператора або персоналу, що знаходиться поблизу.

Певні види пилу, наприклад, з дуба та бука, вважаються канцерогенними, особливо, спільно з присадками для обробки деревини (хромат, засіб для захисту деревини, тощо). Матеріал з вмістом азбесту дозволяється обробляти тільки фахівцям.

- По можливості застосовуйте відсмоктування пилу.
- Для досягнення максимально високої ефективності збирання пилу при роботі з даним приладом, використовуйте пилосос, призначений для збору пилу з деревини або для пилу з деревини та / або мінерального пилу.

- Слідкуйте за хорошою вентиляцією.

- Рекомендується користуватися дихальною захисною маскою з фільтром класу P2.

Дотримуйтесь розпорядження щодо оброблюваних матеріалів, що діють у Вашій країні.

III - Загальні вказівки з безпеки при роботі з електроприладами



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Прочитайте всі попередження і вказівки з безпеки. Недодержання попереджень і вказівок з безпеки може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та / або важкого поранення.

Збережіть всі попередження та вказівки для подальшого використання.

Термін "електроприлад" у всіх зазначених нижче попередженнях стосується вашого електроприладу, з живленням від мережі (з кабелем), та / або електроприладу з живленням від акумуляторної батареї (без кабелю).

1) Безпека робочого місця

- а) Утримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Безлад і недостатнє освітлення є передумовою виникнення трудових інцидентів.
- б) Не працюйте з електроприладами у вибухонебезпечній атмосфері при наявності займих рідин, газів або пилу. Електроприлади створюють іскри, що можуть займати пил або пари.
- в) Тримайте дітей та сторонніх осіб на відстані, коли працюєте з електроприладом. Розсіювання уваги може призвести до втрати контролю з Вашого боку.

2) Електрична безпека

- а) Штепселі електроприладів повинні відповідати контактним гніздам. Ніколи не змінюйте штепсель у будь-який спосіб. Не використовуйте будь-які адаптерні штепселі для електроприладів із захисним заземленням. Використання оригінальних штепселів і відповідних їм контактів зменшує ризик удару електричним струмом.
- б) Уникайте дотику тіла з землею або заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, існує підвищений ризик ураження електричним струмом.
- в) Не залишайте електроприлади під дощем або у вологому середовищі. Проникнення води в електроприлади підвищує ризик ураження електричним струмом.
- г) Використовуйте кабель за призначенням. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення електроприладу, натягування або відключення штепселя з контактного гнізда. Тримайте кабель далеко від тепла, олії, гострих кутів, що рухаються. Пошкоджені або заплутані кабелі підвищують ризик поразок електричним струмом.
- д) Під час зовнішніх робіт використовуйте подовжувач, що підходить для цих цілей. Використання подовжувача, призначеного для зовнішніх робіт, зменшує небезпеку від ураження електричним струмом.
- е) У випадку, якщо робота з електроприладом у вологому середовищі неминуча, використовуйте запобіжний

пристрій, який робить на залишковому струмі для переривання подачі струму. Використання запобіжного пристрою зменшує ризик ураження електричним струмом.

3) Особиста безпека

- a) Будьте пильні, працюйте з підвищеною увагою і проявляйте розсудливість, коли працюєте з електроприладом. Не використовуйте електроприлад, коли ви стомлені, або під впливом наркотиків, алкоголю, медикаментів, тощо. *Одна мить неухази при роботі з електроприладом може призвести до серйозної виробничої травми.*
- b) Використовуйте індивідуальні засоби захисту. Носіть завжди захисні окуляри. Індивідуальні засоби захисту, такі як маска проти пилу, неслизьке взуття, захисний шолом або засоби для захисту слуху, що використовуються в конкретних умовах, знижують ризик виникнення виробничих травм.
- c) Уникайте мимовільного пуску інструменту. Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні “вимкнено” перед включенням в джерело живлення електроінструменту з вимикачем у включеному положенні є передумовою для виробничої травми.
- d) Видаліть кожен гайковий ключ перед включенням електроприладу. Ключ для затягування або гайковий ключ, прикріплений до частини електроприладу, що обертається, може призвести до трудового інциденту.
- e) Не простягайтесь занадто. Підтримуйте правильне положення і рівновагу протягом всієї роботи. Це дозволить краще керувати електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- f) Носіть придатний одяг. Не носіть широкий одяг або прикраси. Тримайте своє волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Широкий одяг, біжутерія та довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- g) Якщо електроприлад має пристосування для пилу, переконайтеся, що воно правильно встановлено і пра-

вильно використовується. Використання цих пристроїв може знизити пов'язані з пилом небезпеки.

4) Експлуатація і догляд за електроприладами

- a) Не перевантажуйте електроприлад. Використовуйте правильно вибраний електроприлад згідно з його призначенням. *Правильно підібраний електроприлад працює краще і безпечніше для оголошеного режиму роботи, для якого він спроектований.*
- b) Не використовуйте електроприлад у випадку, якщо вимикач не переходить у включену і виключену позицію. Кожен електроприлад, який не може управлятися за допомогою вимикача, є небезпечним і підлягає ремонту.
- c) Вимкніть штепсель від електромережі перед тим, як почати будь-які налаштування, перед заміною приладдя або перед тим, як прибрати електроприлад для зберігання. Ці запобіжні заходи знижують ризик мимовільного пуску електроприладу.
- d) Зберігайте невикористані електроприлади в місцях, недоступних для дітей, і не дозволяйте користуватися ним обслуговуючому персоналу, який не знайомий з електроприладом або інструкціями з експлуатації. *Електроприлади є небезпечними в руках ненавчених споживачів.*
- e) Перевіряйте електроприлади. Перевіряйте, чи працюють нормально і рухаються вільно рухомі частини, чи знаходяться в цілості і справності усі частини, а також перевіряйте всі інші обставини, які можуть негативно вплинути на роботу електроприладу. У разі ушкоджень електроприлад необхідно відремонтувати перед його подальшим використанням. *Багато інцидентів заподіюються у випадку поганого обслуговування електроприладів.*
- f) Підтримуйте ріжучі інструменти гостримі і чистими. *Правильно підтримані ріжучі інструменти з гострими кутами рідше блокуються і простіше управляються.*
- g) Використовуйте електроприлад, приналежності (комплектуючі) і частини інструменту і т.д. відповідно до цих інструкцій та у засіб, передбачений

для конкретного типу електроприладу, маючи на увазі робочі умови і роботу, яку необхідно виконувати. Використання електроприладу для роботи не за призначенням може призвести до небезпечної ситуації.

5) Технічне обслуговування

- а) Ремонтуйте ваш електроприлад у кваліфікованого фахівця з ремонту, при цьому використовуйте тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечує безпеку електроприладу.

IV - Додаткові вказівки з безпеки під час роботи з дрелями



Користуйтеся засобами захисту слуху під час роботи з дрелями ударної дії. Вплив шуму може привести до втрати слуху.

- Завжди користуйтеся додатковою рукояткою, що постачається разом із інструментом. Втрата контролю може призвести до виробничих травм.



Під час роботи використовуйте засоби захисту зору, щоб вберегтися від частинок, що виділяються. Користуйтеся захисними окулярами.



Використовуйте запобіжні засоби проти вдихання пилу. Деякі матеріали можуть містити токсичні складові. Користуйтеся пилозахисною маскою і пристроєм пиловідводу.

- Якщо існує можливість контакту різучого приладдя з прихованою електропроводкою або з власним дротом живлення, тримайте електроінструмент тільки за ізольовані поверхні рукояток. Контакт приладдя зі струмоведучим проводом ставить під напругу також відкриті металеві частини електроінструменту і може призвести до ураження оператора електричним струмом.
- Не обробляйте матеріали, що містять азбест. Азбест вважається канцерогенною речовиною.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перш ніж підключити електроінструмент до мережі живлення, переконайтеся, що напруга живлення відповідає зазначеним на таблиці технічним даним електроінструменту.

- Якщо джерело живлення напругою вище зазначеної для електроінструменту, то воно може викликати серйозне ураження оператора електричним струмом і пошкодження електроінструменту.
- Якщо ви не впевнені, не вставляйте штепсель електроінструменту у розетку мережі.
- Використання джерела живлення з більш низькою ніж позначеною на таблиці електроінструменту напругою зашкодить електродвигуну.
- Для запобігання еventуального перегрівання, завжди розмотуйте кабель із подовжувачем із кабельним барабаном до кінця.
- Якщо є необхідність використовувати подовжувач, переконайтеся, що його переріз відповідає номінальному струму електроінструменту, що використовується; також переконайтеся у справності подовжувача.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди вимикайте електроприлади і штепсель із розетки живлення, перш ніж проводити будь-яке налаштування, обслуговування або ремонт.

- Час роботи завжди тримайте інструмент обома руками і намагайтеся підтримувати стійке положення тіла. Електроінструмент направляєтьсЯ більш безпечно, якщо його тримати обома руками.
- Перед початком роботи перевіряйте відповідним металощукачем наявність прихованої електроінсталляції, газопроводу або водопровідних труб або вимагайте сприяння місцевих служб. Дотик свердла до прихованої електропроводки може викликати ураження електричним струмом. Пошкодження газопроводу може викликати вибух, а пошкодження водопроводу завдає шкоди власності або вражає електричним струмом.
- Утримуйте кабель живлення поза зоною роботи електроінструменту.
- У разі виявлення пошкодження кабелю не

використовуйте електроінструмент. Якщо це станеться під час роботи, то відразу вийміть штепсель із розетки живлення. Пошкоджені кабелі підвищують ризик одержання ураження струмом.

- Завжди намагайтеся забезпечити стійке положення тіла. Під час роботи з інструментом на висоті, переконайтеся що внизу немає нікого.
- Закріплюйте оброблювану деталь у лежачих або іншим відповідним способом.
- Слідкуйте за інерційним моментом під час пуску інструменту або у випадку заїдання свердла.
- Не чіпайте свердло або оброблювану деталь відразу після роботи. Вони можуть бути гарячими і можуть викликати опік шкіри.
- Дотримуйтеся гігієни на робочому місці. Змішання пилу різних матеріалів особливо небезпечно. Пил із легких металів може розгорітися і вибухнути.
- Ніколи не кидайте ганчірки, клоччя, провідники або дрот поблизу робочого місця.
- Завжди вимикайте інструмент, перш ніж покласти його у сторону.
- Користуйтеся електроінструментом тільки за призначенням. Будь-яке інше користування, відмінне від зазначеного цією інструкцією буде вважатися неправильним. Відповідальність за будь-яке пошкодження або поранення, що настає внаслідок неправильного використання, несе споживач, а не виробник.
- Щоб правильно використовувати цей інструмент, потрібно дотримуватися правил безпеки, загальних інструкцій і вказівок до роботи, зазначених тут. Всі споживачі повинні познайомитися з цією інструкцією з експлуатації та поінформувати про потенційні ризики під час роботи з електроінструментом. Діти і фізично слабкі люди не повинні використовувати інструмент. За дітьми необхідно постійно спостерігати, якщо вони знаходяться у зоні роботи електроінструмента. Обов'язково треба вдатися до превентивних заходів безпеки. Те ж саме відноситься і до дотримання основних правил охорони праці, здоров'я і безпеки.
- Виробник не несе відповідальності за зміни, внесені споживачем в електроінструмент, або за пошкодження, викликані такими змінами.
- Електроінструментом не слід користуватися під відкритим небом у дощову погоду,

у вологому середовищі (після дощу) або поблизу легкозаймистих рідин і газів. Робоче місце має бути добре освітлене.

V - Ознайомлення з електроінструментом

До того, як розпочати роботу з електроінструментом, ознайомтеся з усіма робочими особливостями й умовами безпеки.

Використовуйте електроінструмент і його приладдя тільки за призначенням. Будь-яке інше застосування абсолютно заборонене.

1. Трьохкулачковий патрон
2. Позиція фіксації шпинделя
3. Шийка дрилі
4. Перемикач робочих режимів
5. Вентиляційні отвори
6. Обмежувальна лінійка
7. Додаткова рукоятка
8. Важіль реверсу (BUR2350E)
9. Електронний регулятор обертів оборотите (BUR2 350E)
10. Перемикач живлення
11. Кнопка блокування перемикача
12. Перемикач швидкісних діапазонів
13. Запобіжний гвинт

VI - Вказівки щодо роботи

Цей електроінструмент живиться однофазним непостійним струмом. Подвійна ізоляція електроінструмента згідно EN 60745-1 й IEC 60745 дозволяє підключення електроінструменту до контактів без захисних клем. Радіоперешкоди відповідають директиві електромагнітної сумісності 2004/108/EC

Цей електроінструмент можна використовувати для свердління за допомогою діамантових сухих коронок. За допомогою вбудованого у патроні відповідного свердла машина може використовуватися для ударного свердління по бетону, каменям, сталі, дереву та іншим матеріалам. Машина не підходить для мокрого свердління по бетону.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

- Перевірте відповідність напруги електричної мережі живлення зазначеним на табличці технічним даним електроінструменту.

- Перевірте, в якій позиції знаходиться вимикач мережі. Електроінструмент повинен приєднуватися і від'єднуватися від мережі живлення тільки у відключеному положенні вимикача мережі. Якщо вставите штепсель у розетку живлення поки вимикач знаходиться у позиції "увімкнено", то привід може ввімкнутися, і це призведе до нещасного випадку.
- Переконайтеся у справності кабелю живлення і штепселя. У разі виявлення пошкодження кабелю, його заміна повинна бути виконана виробником або фахівцем фірмового сервісу щоб уникнути ризику його заміни.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди вимикайте електроінструмент і штепсель із розетки живлення до того як проводити будь-які роботи з налаштування, ремонту або огляду за інструментом.

- Якщо зона роботи віддалена від джерела живлення, то використовуйте подовжувач, як можна коротшої довжини з відповідним перерізом.
- Перевірте чи правильно та надійно встановлена додаткова рукоятка.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перш ніж почати роботу завжди перевіряйте напрямки обертання. Користуйтеся важелем для зміни напрямку обертання у разі повного зупинення шпинделя. Зміна напрямку без остаточної зупинки шпинделя може призвести до пошкодження інструменту.

ПУСК - ЗУПИНКА

Моментний пуск

- Пуск: натисніть на перемикач 10 (Рис. 1).
- Зупинка: відпустіть перемикач 10.

Тривала робота

- Пуск: натисніть на перемикач 10 та заблокуйте його у такому положенні кнопкою 11 (Рис. 2).
- Зупинка: натисніть перемикач 10 і відразу ж відпустіть.

ДВОПОЗИЦІЙНИЙ ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДАЧІ

Перемикач 12 поверніть на 180° проти годинникової стрілки для перемикачання першої та другої передачі. Напрямок обертання для перемикача передач вказаний на важелі. (Рис. 3).

БЕЗСТУПІНЧАСТЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЕРТІВ

Необхідне число максимальних обертів задається заздалегідь поворотом диска регулятора 9 в одну із позицій А – G, при чому позиція А відповідає мінімальним обертам, а позиція G – максимальним. (Рис. 4)

Шляхом плавного натискання на перемикач 10 здійснюється нарощування обертів від мінімальних до заданих максимальних значень диском регулятора 9.

РЕВЕРС (BUR2 350E)

У крайньому правому положенні важеля 8 (Рис. 5a) шпindelь обертається за годинниковою стрілкою, а у крайньому лівому – проти неї (Рис. 5b). У натиснутому положенні перемикача 10 важіль 8 не можна використовувати. Реверс здійснюється тільки коли інструмент знаходиться у спокої.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не перенавантажуйте інструмент на лівому ході, оскільки це може призвести до зриву запобіжного гвинта та само розгвинчуванню патрона.

ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ

- Свердління по металу, деревині та ін.. Перемикач 4 у крайньому правому положенні, видно символ "свердло". (Рис. 6a)
- Свердління по бетону, каменю та ін.. Перемикач 4 у крайньому лівому положенні, видно символ "молоток". (Рис 6b)

Перемикачання режимів робіт можна здійснювати під час роботи інструменту.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛА

Шляхом закручування коронки патрона 1 за годинниковою стрілкою або проти неї, кулачки просувуються доти, доки хвіст свердла встановиться між ними (Рис. 7a). Шляхом закручування коронки патрона 1 проти годинникової стрілки (дивлячись з точки зору патрона) кулачки затягують хвіст свердла. Спеціальним ключем свердло остаточно затягують у патроні, який затягують рівномірно у трьох напрямках (Рис. 7b).

ЗАПОБІЖНА МУФТА

Електроінструмент оснащений запобіжною муфтою.

У разі досягнення моменту спрацювання чутно характерний звук, при чому шпindelь припиняє обертатися або обертається повільніше.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Реактивний момент дії запобіжної муфти потребує значних зусиль від рук оператора. Реактивний момент можна подолати в основному додатковою рукояткою. Зусилля, яке рука, що тримає додаткову рукоятку, повинна подолати під час спрацювання запобіжної муфти, доволі значне - - 250N (25 kg). Тому захват має бути виключно міцним. Для більш надійного захвату рекомендується додаткова рукоятка, яка має бути монтована перпендикулярно на рукоятку у задній частині інструмента.

Для забезпечення тривалої та надійної роботи механічного запобіжного зчеплення необхідно, після його спрацювання, зменшити навантаження інструмента, при чому зчеплення автоматично повернеться у нормальний робочий стан (зникне характерний звук) і можна знову продовжити роботу.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Використовуйте свердла з діаметрами, які не перевищують вказані у таблиці з технічними даними для відповідної швидкості, щоб уникнути дії запобіжного зчеплення.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ДЕМОНТАЖ ПАТРОНА

Встановлення патрона

Патрон 1 накручують до упору на шпindelь інструмента (Рис. 8a). Місце фіксації шпindelя 2 захоплюють гайковим ключем S17. Спеціальний ключ для затягування патрона встановлюють в один з трьох отворів і користуючись ним, як важелем, затягують патрон (Рис. 8b). Кулачки патрона 1 розводять до кінця, встановлюють страховий гвинт з лівою різьбою і за допомогою шестигранного наконечника S5 гвинт затягують (Рис. 8d).

Демонтаж патрона

Кулачки патрона 1 розводять до кінця. За допомогою шестигранного наконечника S5 відгвинчують страховий гвинт з лівою різь-

бою. Місце фіксації шпindelя 2 захоплюють гайковим ключем S17. Спеціальний ключ для затягування патрона встановлюють в один з трьох отворів за допомогою обертання за годинниковою стрілкою (дивлячись з точки зору патрона), використовуючи ключ як важіль, відкручують патрон 1 зі шпindelя інструмента.

ДОДАТКОВА РУКОЯТКА

Додаткову рукоятку 7 встановлюють і закріплюють на шийці 3 дрилі, при чому кільце додаткової рукоятки необхідно прикріпити до опірного краю при'єднувальної шийки інструмента (Рис. 9 a), усі п'ять зубів шийки зчепляться з пазами кільця додаткової рукоятки (Рис. 9b). Кільце повинно бути максимально натягнуто до шийки інструмента (Рис. 9c). За допомогою обмежувачої лінійки 6 можлива фіксація глибини свердління (Рис. 10). Додаткова рукоятка цих моделей монтована на корпус за допомогою віброгасильних елементів, які захищають оператора і знижують трудомісткість робіт.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Приймаючи до уваги міркування щодо безпеки, використання додаткової рукоятки 7 є обов'язковим!

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ З ДРИЛЕМ СВЕРДЛІННЯ ПО БЕТОНУ СВЕРДЛОМ ДЛЯ БЕТОНУ:

Використовуйте помірний натиск під час ударного свердління по бетону (приблизно 100-120N). Сильний натиск не збільшує продуктивність свердління і призводить до зменшення терміну експлуатації інструмента. Свердліть за допомогою обертів нижче максимальних і вибирайте швидкість в залежності від використовуваного матеріалу. Користуйтеся свердлами твердоплавних пластин і циліндричних хвостів. Періодично виймайте свердло з отвору, щоб видалити пил.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Слідкуйте за ступенем зношення дисків і замініть їх у разі значного скорочення продуктивності.

Оптимальний діаметр свердла під час свердління бетону - до 10 мм.

ПРИЛАДДЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

- Свердла по сталі діаметром від Ø3мм до Ø16 мм;
- Свердла по деревині діаметром від Ø3 мм до Ø45 мм
- Свердла по бетону діаметром від Ø3 мм до Ø16 мм

VII - Обслуговування



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Завжди вимикайте електроінструмент і витягуйте штепсель із розетки перед кожною перевіркою або здійсненням догляду.

ЗАМІНА ЩІТОК

Електроінструмент оснащений щітками, що вимикаються самостійно. Коли щітки зношуються, машина вимикається автоматично. У такому разі обидві щітки повинні бути замінені одночасно оригінальними щітками у сервісі SPARKY по гарантійному та позагарантійному обслуговуванню.

ЗАГАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Перевіряйте регулярно всі елементи кріплення і переконайтеся у тому, що вони міцно затягнуті. У тому випадку, якщо який-небудь гвинт послаблений, негайно затягніть його, щоб уникнути ситуацій, пов'язаних із ризиком. (Рис. 11).

Якщо кабель живлення пошкоджений, заміна повинна бути здійснена виробником або його сервісним фахівцем, щоб уникнути небезпек, пов'язаних із заміною.

ОЧИЩЕННЯ

Для безпечної роботи завжди тримайте машину і вентиляційні отвори у чистоті. Регулярно перевіряйте, чи не проникли у вентиляційні отвори електродвигуна або навколо перемикачів пил або сторонні предме-

ти. Використовуйте м'яку щітку та/або струмין згущеного повітря, щоб усунути пил, що накопичився. Для захисту очей під час прибирання носіть захисні окуляри.

Якщо корпус машини потрібно почистити, протріть його м'якою вологою ганчіркою. Можна використовувати слабкий мийний засіб.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не допускається використання спирту, бензину або інших розчинників. Ніколи не використовуйте препарати, що роз'їдають для чищення пластмасових частин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не допускається контакт води з машиною.

ВАЖЛИВО! Щоб забезпечити безпечну роботу з електроінструментом і його надійність, всі дії з ремонту, обслуговування та регулювання (включаючи перевірку і заміну щіток) слід здійснювати у спеціалізованих сервісах SPARKY з використанням тільки оригінальних резервних частин.

VIII - Гарантія

Гарантійний термін електроприладів SPARKY вказаний в гарантійній карті.

Несправності, що з'явилися в результаті природного зношування, перевантаження або неправильного користування, не входять до гарантійних зобов'язань.

Несправності, що з'явилися внаслідок застосування неякісних матеріалів та / або через виробничі помилки, усуваються без додаткової оплати шляхом заміни або ремонту.

Рекламації дефектного електроприладу SPARKY приймаються у тому випадку, якщо прилад буде повернуто постачальнику, або спеціалізованому гарантійного сервісу в не розібраному (початковому) стані.

Примітки

Уважно прочитайте всю інструкцію з експлуатації, перед тим, як приступити до використання виробу.

Виробник зберігає за собою право вносити у свої вироби поліпшення і зміни, а також змінювати специфікації без попередження.

Специфікації для різних країн можуть відрізнятися.

Съдържание

I - Въведение	93
II - Технически данни	95
III - Общи указания за безопасност при работа с електроинструменти	96
IV - Допълнителни указания за безопасност при работа с бормашини	98
V - Запознаване с електроинструмента	A/99
VI - Указания за работа	B/C/100
VII - Поддръжка	102
VIII - Гаранция	103

РАЗОПАКОВАНЕ

В съответствие с общоприетите технологии на производство е малко вероятно новопридобитият от Вас електроинструмент да е неизправен или някоя от частите му да липсва. Ако забележите, че нещо не е наред, не работете с електроинструмента, докато повредената част не бъде заменена или неизправността не бъде отстранена. Неспазването на тази препоръка може да доведе до сериозна трудова злополука.

СГЛОБЯВАНЕ

Бормашината, опакована в куфар, се доставя напълно сглобена.

Бормашината, опакована в кутия, се доставя сглобена, с изключение на страничната ръкохватка.

I - Въведение

Новопридобитият от Вас електроинструмент SPARKY ще надхвърли Вашите очаквания. Той е произведен в съответствие с високите стандарти на качеството на SPARKY, отговарящи на строгите изисквания на потребителя. Лесен за обслужване и безопасен при експлоатация, при правилна употреба този електроинструмент ще Ви служи надеждно дълги години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Внимателно прочетете цялата инструкция за използване преди да използвате новопридобития си електроинструмент SPARKY. Обърнете специално внимание на текстовете, които започват с думата "Предупреждение". Вашият електроинструмент SPARKY притежава много качества, които ще улеснят Вашата работа. При разработката на този електроинструмент най-голямо внимание е обърнато на безопасността, експлоатационните качества и надеждността, които го правят лесен за поддръжка и експлоатация.



Не изхвърляйте електроинструменти заедно с битовите отпадъци!

Отпадъците от електрически изделия не трябва да се събират заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте на местата, предназначени за това. Свържете се с местните власти или представител за консултация относно рециклирането.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



С оглед опазване на околната среда електроинструментът, принадлежностите и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторно използване на съдържащите се в тях суровини.

За облекчаване на рециклирането детайлите, произведени от изкуствени материали, са обозначени по съответния начин.

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

Върху табелката с данни на електроинструмента са означени специални символи. Те предоставят важна информация за изделието или инструкции за неговото ползване.



Двойна изолация за допълнителна защита.



Съответства на приложимите европейски директиви.



Съответства на изискванията на руските нормативни документи.



Съответства на изискванията на украинските нормативни документи.



Запознайте се с инструкцията за използване.

YYYY-Www Период на производство, където променливи символи са:
YYYY - година на производство,
Www - поредна календарна седмица.

BU2, BUR2 Двускоростна ударна бормашина.

II - Технически данни

Модел	BU2 350	BUR2 350E
Консумирана мощност	1100 W	1100 W
Обороти на празен ход	800/2000 min ⁻¹	0-800/0-2000 min ⁻¹
Електронно регулиране на оборотите	не	да
Смяна посоката на въртене	не	да
Предпазен механичен съединител	да	да
Номинален въртящ момент		
1 скорост	10,7 N.m	10,7 N.m
2 скорост	4,5 N.m	4,5 N.m
Обхват на патронника	3-16 mm	3-16 mm
Максимален диаметър на свредлото		
за стомана	16/10 mm	16/10 mm
за дърво	45/20 mm	45/20 mm
за бетон	16/10 mm	16/10 mm
Тегло (ЕРТА процедура 01/2003)	3,5 kg	3,5 kg
Клас на защита (EN 60745-1) 	II	II

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМ И ВИБРАЦИИ

Стойностите са измерени съгласно EN 60745.

Излъчване на шум

A-претеглено ниво на звуково налягане L _{рА}	97 dB(A)	97 dB(A)
Неопределеност K _{рА}	3 dB	3 dB
A-претеглено ниво на звукова мощност L _{wА}	108 dB(A)	108 dB(A)
Неопределеност K _{wА}	3 dB	3 dB

Използвайте средства за защита от шума!

Излъчване на вибрации *

Обща стойност на вибрациите (векторна сума по трите оси), определена съгласно EN 60745:

Ударно пробиване в бетон

Стойност на излъчените вибрации a _{h,1D}	20,0 m/s ²	20,0 m/s ²
Неопределеност K _{1D}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Пробиване в метал

Стойност на излъчените вибрации a _{h,D}	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Неопределеност K _D	1,8 m/s ²	1,8 m/s ²

Пробиване с боркорона в бетон

Стойност на излъчените вибрации a _{h,DD}	11,0 m/s ²	11,0 m/s ²
Неопределеност K _{DD}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

* Вибрациите са определени съгласно т. 6.2.7 на EN 60745-1.

Посоченото в тази инструкция ниво на вибрации е измерено в съответствие с методиката за изпитване, указана в EN 60745 и може да се използва за сравняване на електроинструменти. Нивото на вибрации може да се използва за предварителна оценка на степента на въздействие. Декларираното ниво на вибрации се отнася за основното предназначение на електроинструмента. В случаите, при които електроинструментът се използва за друго предназначение, с други принадлежности или ако електроинструментът не се поддържа добре, нивото на вибрации може да различава от посоченото. В тези случаи нивото на въздействие може значително да нарасне в границите на общия период на работа.

При оценката на нивото на въздействие на вибрации трябва също да се отчита времето, през което електроинструментът е изключен или е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на въздействие в границите на общия период на работа."

Поддържайте електроинструмента и принадлежностите в добро състояние. Пазете ръцете си топли по време на работа - това ще намали вредното въздействие при работа с повишени вибрации.

Прахът, отделян при обработването на материали като оловосъдържащи бои, някои видове дървесина, минерали и метали, може да бъде опасен за здравето. Допирът или вдишването на праха може да предизвика алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на оператора или на намиращи се в близост лица.

Някои видове прах, например от дъб или бук, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с добавки за обработка на дървесина (хромат, консерванти). Материал, който съдържа азбест, трябва да се обработва само от специалисти.

- Когато това е възможно, използвайте прахоотвеждане.
- Осигурете добра вентилация на работното място.
- Препоръчва се използването на защитна маска за прах с филтър клас P2.

Спазвайте действащите във вашата страна разпоредби за обработване на съответните материали.

III - Общи указания за безопасност при работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Четете всички предупреждения и указания за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията за безопасност може да предизвика поражение от електрически ток, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и указания за бъдещо ползване.

Терминът “електроинструмент” във всички описани по-долу предупреждения се отнася до вашия електроинструмент, захранван от мрежата (с шнур) и/или електроинструмент, захранван от акумулаторна батерия (без шнур).

1) Безопасност на работното място

- а) Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление са предпоставка за трудови злополуки.
- б) Не работете с електроинструменти в експлозивни атмосфери при наличие на запалими течности, газове или прах. Електроинструментите образуват искри, които могат да възпламят праха или парите.
- в) Дръжте децата и страничните лица на разстояние, когато работите с електроинструмент. Разсейването може да доведе до загуба на контрол от Ваша страна.

2) Електрическа безопасност

- а) Щепселите на електроинструментите трябва да са съответстват на контактите. Никога не променяйте щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте каквито и да са адаптерни щепсели за електроинструменти със защитно заземяване. Употребата на непроменени щепсели и съответстващите им контакти намалява риска за поражение от електрически ток.
- б) Избягвайте допир на тялото до земя или до заземени повърхности, такива като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници. Ако тялото ви е заземено, съществува повишен риск от поражение от електрически ток.
- в) Не излагайте електроинструментите на дъжд или във влажна среда. Проникването на вода в електроинструмента повишава риска от поражение от електрически ток.
- г) Използвайте шнур по предназначение. Никога не използвайте шнур за носене на електроинструмента, опъване или изваждане на щепсела от контактното гнездо. Дръжте шнур далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Увердени или оплетени шнурове повишават риска за поражение от електрически ток.
- д) При работа с електроинструмента на открито, използвайте удължител, подходящ за работа на открито. Използването на удължител, подходящ за работа на открито, намалява риска от поражение от електрически ток.
- е) Ако работата с електроинструмента във влажна среда е неизбежна,

използвайте предпазно устройство, задействано от остатъчен ток, за прекъсване на захранването. Използването на предпазно устройство намалява риска от поражение от електрически ток.

3) Лична безопасност

- a) Бъдете бдителни, работете с повишено внимание и проявявайте благоразумие, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти. Момент на невнимание при работа с електроинструмент може да предизвика сериозна трудова злополука.
- b) Използвайте лични предпазни средства. Носете винаги средства за защита на очите. Лични предпазни средства, като маска против прах, неплъзгащи се безопасни обувки, защитен шлем или средства за защита на слуха, използвани при конкретните условия, намаляват риска от трудова злополука.
- c) Избягвайте неволно пускане. Убедете се, че прекъсвачът е в изключено положение преди включване към източник на захранване и/или акумулаторна батерия, преди да го вземете или пренасяте. Носенето на електроинструмент с пръст върху прекъсвача или свързването към източник на захранване на електроинструмент с прекъсвач във включено положение е предпоставка за трудова злополука.
- d) Отстранете всеки ключ за затягане или гаечен ключ преди включване на електроинструмента. Ключ за затягане или гаечен ключ, прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да предизвика трудова злополука.
- e) Не се пресягайте. Поддържайте правилен стоеж и равновесие през цялото време. Това позволява по-добро управление на електроинструмента при неочаквани ситуации.
- f) Носете подходящо работно облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косите си, дрехите и ръкавиците далеч от движещи се части. Широки дрехи, бижута или дълги коси

могат да се захванат от движещи се части.

- g) Ако електроинструментът е снабден с приспособления за засмукване и улавяне на прах, убедете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на тези устройства може да намали свързаните с прах опасности.

4) Използване и грижи за електроинструментите

- a) Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте правилно избрания електроинструмент според приложението. Правилно избраният електроинструмент работи по-добре и по-безопасно при обявения режим на работа, за който е проектиран.
- b) Не използвайте електроинструмента, ако прекъсвачът не превключва във включено и изключено положение. Всеки електроинструмент, който не може да бъде управляван с прекъсвач, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- c) Разединете щепсела от захранващата мрежа преди да извършите всякакви настройки, преди замяна на принадлежности или преди да приберете електроинструмента за съхранение. Тези предпазни мерки за безопасност намаляват риска от неволно пускане на електроинструмента.
- d) Съхранявайте неизползваните електроинструменти на места, недостъпни за деца и не позволявайте на обслужващи лица, които не познават електроинструмента или не са запознати с тези инструкции, да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e) Поддържайте електроинструментите. Проверявайте движещите се части дали функционират нормално и се движат свободно, целостта и изправността на частите, както и за всякаво друго обстоятелство, което може неблагоприятно да повлияе на работата на електроинструмента. Ако е повреден, електроинструментът трябва да бъде ремонтиран преди по-нататъшно използване. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
- f) Поддържайте режещите инструменти остриичисти. Правилно поддържаните

режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да блокират и са по-лесни за управление.

- g) Използвайте електроинструмента, принадлежностите и частите на инструмента и т.н. в съответствие с тези инструкции и по начин, предвиден за конкретния тип електроинструмент, като вземате предвид работните условия и работата, която трябва да се извършва. Използването на електроинструмента за работа, различна от тази, за която е проектиран, може да предизвика опасна ситуация.

5) Обслужване

- a) Поддържайте вашия електроинструмент при квалифициран специалист по ремонта, като използвате само оригиналните резервни части. Това осигурява запазването на безопасността на електроинструмента.

IV - Допълнителни указания за безопасност при работа с бормашини



Използвайте средства за защита на слуха при работа с ударни бормашини. Интензивният шум по време на работа може да предизвика слухови увреждания.

- Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, доставена с машината. Загубата на контрол може да предизвика трудова злополука.



По време на работа използвайте средства за защита на зрението, за да се предпазите от хвърчащи частици. Носете защитни очила.



Вземете предпазни мерки срещу вдишване на прах. Някои материали могат да съдържат токсични съставки. Носете прахозащитна маска. Използвайте устройство за прахоотвеждане, ако е възможно присъединяването му към електроинструмента.

- Дръжте електроинструмента само за

изолираните повърхности за захващане когато извършвате операция, при която режещата принадлежност може да допре до скрита ел.инсталация или до собствения шнур. Допирът на режещата принадлежност до проводник под напрежение ще постави откритите метални части на електроинструмента под напрежение и операторът ще получи токов удар.

- Не обработвайте материали, съдържащи азбест. Азбестът се счита за канцерогенно вещество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди да свържете електроинструмента към захранващата мрежа, убедете се че захранващото напрежение отговаря на посоченото върху табелката с технически данни на електроинструмента.

- Източник на захранване с напрежение, по-високо от посоченото за електроинструмента, може да предизвика както сериозно поражение от електрически ток върху оператора, така и повреда на електроинструмента.
- Ако имате някакви колебания, не поставяйте щепсела на електроинструмента в контактното гнездо.
- Използването на източник на захранване с напрежение, по-ниско от обозначеното върху табелката на електроинструмента, ще увреди електродвигателя.
- За да се предотврати евентуално прегряване, винаги развивайте докрай кабела от удължител с кабелен барабан.
- Когато се налага използването на удължител, убедете се, че сечението му отговаря на номиналния ток на използвания електроинструмент, както и в изправността на удължителя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винаги изключвайте електроинструмента и изваждайте щепсела от контакта преди извършване на всякаква настройка, обслужване или поддръжка.

- Докато работите винаги дръжте машината здраво с двете си ръце и поддържайте стабилно положение на тялото. Електроинструментът се направлява по-безопасно, когато го дръжите с две ръце.
- Преди започване на работа проверявайте

с подходящ металотърсач за наличието на скрита електроинсталация, газопровод или водопровод или потърсете съдействие от съответните местни служби. Допирът на свредлото до скрита електроинсталация може да предизвика пожар и поражение от електрически ток. Повредата на газопровод може да предизвика експлозия. Пробиването на водопровод ще предизвика повреда на собственост или поражение от електрически ток.

- Дръжте захранващия кабел извън работния обхват на машината.
- Не използвайте електроинструмента с повреден кабел. Не докосвайте повредения кабел и извадете щепсела от контакта, ако кабелът се повреди по време на работа. Повредените кабели повишават риска от токов удар.
- Винаги поддържайте стабилно положение на тялото си. Когато работите с електроинструмента на височина, убедете се, че под вас няма никой.
- Фиксирайте обработвания детайл в менгеме или по друг подходящ начин.
- Следете инерционния момент при пускане на бормашината или при заклиняване на свредлото.
- Не докосвайте свредлото или обработвания детайл веднага след работа. Те могат да бъдат много горещи и да предизвикат изгаряне на кожата.
- Поддържайте чисто работното място. Смесването на прах от различни материали е особено опасно. Прахът от леки метали може да гори или експлодира.
- Никога не оставяйте парцали, кълчища, проводници или тел в близост до работното място.
- Винаги изключвайте машината преди да я оставите настрана.
- Електроинструментът трябва да се използва само по предназначение. Всякаква друга употреба, различаваща се от описаната в тази инструкция, ще се счита за неправилна употреба. Отговорността за всякаква повреда или нараняване, произтичащи от неправилна употреба, ще се носи от потребителя, а не от производителя.
- За да експлоатирате правилно този електроинструмент, трябва да съблюдавате правилата за безопасност, общите инструкции и указанията за работа, посочени тук. Всички потребители трябва да са запознати с тази инструкция

за експлоатацията и информирани за потенциалните рискове при работата с електроинструмента. Деца и физически слаби хора не трябва да използват електроинструмента. Децата трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение ако се намират в близост до мястото, където се работи с електроинструмента. Задължително е да предприемете и превантивни мерки за безопасност. Същото се отнася и за спазването на основните правила за професионалното здраве и безопасност.

- Производителят не носи отговорност за извършени от потребителя промени върху електроинструмента или за повреди, предизвикани от подобни промени.
- Електроинструментът е предназначен за работа в помещения и зони с нормална пожарна опасност съгласно "Наредба №2 "Противопожарни строително-технически норми". Не се допуска използването му във взривоопасна и пожароопасна среда, при температура на околния въздух над 40°C, в особено влажна среда, при наличие на валежи и в химически активна среда. Работното място трябва да е добре осветено.

V - Запознаване с електроинструмента

Преди да започнете да работите с електроинструмента се запознайте с всички оперативни особености и условия за безопасност.

Използвайте електроинструмента и принадлежностите му само по предназначение. Всяко друго приложение е изрично забранено.

1. Тричелюстен патронник
2. Място за фиксиране на вретеното
3. Шийка на бормашината
4. Превключвател на работните режими
5. Вентилационни отвори
6. Ограничителна линия
7. Допълнителна ръкохватка
8. Лост за смяна посоката на въртене (BUR2350E)
9. Електронен регулатор на оборотите (BUR2 350E)
10. Прекъсвач

11. Бутон за застопоряване на прекъсвача
12. Превключвател на скоростните обхвати
13. Осигурителен винт

VI - Указания за работа

Този електроинструмент се захранва само с еднофазно променливо напрежение. Може да се присъединява към контакти без защитни клеми, тъй като е с двойна изолация съгласно EN 60745-1 и IEC 60745. Радиосмущенията съответстват на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕС.

С монтирано в патронника подходящо свредло машината е подходяща за ударно пробиване в бетон, камък, стомана, дърво и други. Машината не е подходяща за мокро пробиване в бетон!

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА

- Проверете дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на това, означено върху табелката с технически данни на електроинструмента.
- Проверете в какво положение се намира прекъсвачът. Електроинструментът трябва да се присъединява и отделя от захранващата мрежа само при изключен прекъсвач. Ако поставите щепсела в контакт докато прекъсвачът е във включено положение, електроинструментът веднага ще се задейства, което е предпоставка за злополука.
- Убедете се в изправността на захранващия кабел и щепсел. Ако захранващият кабел е повреден, замяната трябва да се извърши от производителя или от негов сервизен специалист, за да се избегнат опасностите от замяната.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте електроинструмента и изваждайте щепсела от контакта преди извършване на всякава настройка, обслужване или поддръжка.

- Ако зоната на работа е отдалечена от източника на захранване, използвайте колкото е възможно по-къс удължител с подходящо сечение.
- Проверете дали допълнителната

ръкохватка е правилно поставена и надеждно затегната.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете работа, винаги проверявайте посоката на въртене. Използвайте лоста за смяна посоката на въртене само след като вретеното е напълно спряло да се върти. Промяна на посоката на въртене преди окончателното спиране на вретеното може да повреди електроинструмента.

ПУСКАНЕ - СПИРАНЕ

Кратковременно задействане:

- Пускане: прекъсвач 10 се натиска. (Фиг.1)
- Спиране: прекъсвач 10 се отпуска.

Продължителна работа:

- Пускане: прекъсвач 10 се натиска и в натиснато състояние се застопорява с бутон 11. (Фиг. 2)
- Спиране: прекъсвач 10 се натиска еднократно и се отпуска веднага.

ДВУСТЕПЕНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СКОРОСТИ

Превключвателят 12 се завърта на 180° срещу часовниковата стрелка, с което се превключва единия или другия скоростен обхват. Посокатана въртене за превключване на скоростните обхвати е показана върху самия превключвател. (Фиг.3)

БЕЗСТЕПЕННО ЕЛЕКТРОННО РЕГУЛИРАНЕ НА ОБОРОТИТЕ (BUR2 350E)

Необходимите максимални обороти се задават предварително посредством завъртане диска на регулатора 9 в едно от положения А - G, като положение А отговаря на минимални обороти, а положение G - на максимални обороти. (Фиг. 4)

Посредством плавно натискане на прекъсвача 10 се осигурява изменение на оборотите на бормашината от минимални, до зададените максимални посредством диска на регулатора 9.

СМЯНА ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ (BUR2 350E)

Крайно дясно положение на лоста 8 (Фиг. 5а) означава въртене по посока на часовниковата стрелка, а крайно ляво - обратна на нея

(Фиг. 5b). При натиснат прекъсвач 10 лостът 8 не може да бъде задействан. Смяната на посоката на въртене да се извършва само в покой на бормашината.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При използване на левия ход, машината да не се претоварва, тъй като има опасност от скъсване на осигурителния винт и саморазвиване на патронника.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИТЕ РЕЖИМИ

- Пробиване на отвори в метал, дърво и др. Превключвателят 4 е в крайно дясно положение и се вижда символът "свердело". (Фиг. 6a)
- Пробиване на отвори в бетон, камък и др. Превключвателят 4 е в крайно ляво положение и се вижда символът "чук". (Фиг. 6b)

Превключването на работните режими може да се извършва и при работеща бормашина.

ПОСТАВЯНЕ И ЗАТЯГАНЕ НА СВРЕДЛО

Посредством завъртане на короната на патронника 1 в посока на часовниковата стрелка или обратно, челюстите му се придвижват до положение, позволяващо опашката на свредлото да влезе между тях (Фиг. 7a). Чрез завъртане на короната на патронника 1 в посока срещу часовниковата стрелка (гледано по посока на патронника) челюстите затягат опашката на свредлото. Със специалния ключ свредлото се фиксира окончателно в патронника, който се затяга равномерно от трите отвора (Фиг. 7b).

МЕХАНИЧЕН ПРЕДПАЗЕН СЪЕДИНИТЕЛ

Машината е снабдена с механичен предпазен съединител.

При достигане на неговия момент на сработване се чува характерен звук, при което вретеното на машината спира или се върти слабо.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Реактивният момент при задействане на механичния предпазен съединител, предизвиква значително усилие върху ръцете на оператора. Реактивният момент се преодолява основно с допълнителната ръкохватка. Усилието, което трябва да преодолее ръката, държаща допълнителната ръкохватка при сработване на предпазния съединител, е значително - 250N (25 kg). Затова захвата върху нея и задната ръкохватка на машината трябва да е стабилен. За по сигурен захват се препоръчва допълнителната ръкохватка при монтажа да е ориентирана перпендикулярно на задната ръкохватка на машината.

За осигуряване на дълготрайната и надеждна работа на механичния предпазен съединител е необходимо, след като той сработи, да се отнеме натоварването на машината при което съединителят автоматично се връща в нормалното си работно положение (изчезва характерният звук) и може отново да се продължи работата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте свредла с диаметри, не надвишаващи посочените в таблицата с технически данни за съответната скорост, за да избегнете нецелесъобразното задействане на предпазния съединител.

МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАТРОННИКА

Монтиране на патронника

Патронникът 1 се навива до упор на вретеното на машината (Фиг. 8a). Мястото за фиксиране на вретеното 2 се захваща с гаечен ключ S17. Специалният ключ за затягане на патронника се поставя в един от трите отвора на патронника и използвайки ключа за лост, патронникът се затяга (Фиг. 8b). Челюстите на патронника 1 се отварят докрай, поставя се осигурителния винт с лява резба (Фиг. 8c) и с помощта на шестостенен накрайник S5, винтът се затяга (Фиг. 8d).

Демонтиране на патронника

Челюстите на патронника 1 се отварят докрай. С помощта на шестостенен накрайник S5 се отвива осигурителния винт с лява резба.

Мястото за фиксиране на вретеното 2 се захваща с гаечен ключ S17. Специалният ключ за затягане на патронника, се поставя в един от трите отвора, и с въртене в посока по часовниковата стрелка (гледано по посока на патронника), използвайки ключа за лост, се отвива патронникът 1 от вретеното на бормашината.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РЪКОХВАТКА

Допълнителната ръкохватка 7 се затяга на шийката 3 на бормашината, като гривната на допълнителната ръкохватка трябва да е облегла в упорното чело на присъединителната шийка на машината (Фиг. 9a), и петте зъба на шийката трябва да се зацепени в каналите на гривната на допълнителната ръкохватка (Фиг. 9b). Гривната трябва да е затегната добре към шийката на машината (Фиг. 9c).

Посредством ограничителната линия 6 може да се фиксира дълбочината на пробиваните отвори (Фиг. 10).

Допълнителната ръкохватка на тези модели е свързана с корпуса на машината посредством виброгасящи елементи, което защитава оператора и намалява умората при работа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използването на допълнителната ръкохватка 7 е задължително от съображения за сигурност!

ПРЕПОРЪКИ ПРИ РАБОТА С БОРМАШИНАТА

ПРОБИВАНЕ В БЕТОН СЪС СВРЕДЛО ЗА БЕТОН:

Прилагайте умерен натиск при ударно пробиване в бетон (приблизително 100 -120 N). Големият натиск не повишава производителността при пробиване и води до намаляване живота на машината. Пробивайте с обороти, по-ниски от максималните, като подбирате оборотите в зависимост от материала.

Ползвайте свредла с твърдосплавни пластини и цилиндрична опашка.

От време на време изваждайте свредлото от отвора, за да се отстранят прахът.



ВНИМАНИЕ: Да се следи степента на затпяване на свредлото и да се сменя, когато се забележи значително намаляване на производителността.

Оптималният обхват при пробиване в бетон със свредло за бетон е до 10 mm.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ С ТОЗИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

- Свредла за стомана с диаметър от Ø3 mm до Ø16 mm;
- Свредла за дърво с диаметър от Ø3 mm до Ø45 mm;
- Свредла за бетон с диаметър от Ø3 mm до Ø16 mm.

VII - Поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте електроинструмента и изваждайте щепсела от контакта преди всякаква проверка или поддръжка.

ПОДМЯНА НА ЧЕТКИТЕ

Електроинструментът е снабден със самоизключващи се четки. Когато четките се износят, двете четки трябва да се подменят едновременно с оригинални четки в сервиз на SPARKY за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

ОБЩА ПРОВЕРКА

Проверявайте редовно всички крепежни елементи и се уверете, че те са здраво притегнати. В случай, че някой от винтовете се е разхлабил, го затегнете незабавно, за да избегнете рискови ситуации (Фиг. 11).

Ако захранващият кабел е повреден, замената трябва да се извърши от производителя или негов сервизен специалист, за да се избегнат опасностите от замената.

ПОЧИСТВАНЕ

За безопасна работа поддържайте винаги чисти машината и вентилационните отвори. Редовно проверявайте дали във вентилационната решетка близо до електродвигателя или около превключвателите не е проникнал прах или чуждителя. Използвайте мека четка за да отстраните събрания се прах. За да предпазите очите си, по време на почистването носете защитни очила.

Ако корпусът на машината се нуждае от почистване, избършете го с мека влажна кърпа. Може да се използва слаб препарат за миене.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се допуска употребата на спирт, бензин или други разтворители. Никога не използвайте разяждащи препарати за почистване на пластмасовите части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се допуска влизането на вода в контакт с машината.

ВАЖНО! За да се осигури безопасната работа с електроинструмента и неговата надеждност, всички дейности по ремонта, поддръжката и регулирането (включително проверката и подмяната на четките) трябва да се извършват в оторизираните сервиси на SPARKY с използване само на оригинални резервни части.

VIII - Гаранция

Гаранционният срок на електроинструментите SPARKY се определя в гаранционна карта.

Неизправности, появили се в следствие на естествено износване, претоварване или неправилна експлоатация, се изключват от гаранционните задължения.

Неизправности, появили се в следствие на влагане на некачествени материали и/или производствени грешки, се отстраняват без допълнително заплащане чрез замяна или ремонт.

Рекламация на дефектирал електроинструмент SPARKY се признава, когато машината се върне на доставчика или се представи на оторизиран гаранционен сервиз в неразглобено (първоначално) състояние.

Забележки

Внимателно прочетете цялата инструкция за експлоатация преди да използвате това изделие.

Производителят си запазва правото да въвежда подобрения и промени в своите изделия и да променя спецификациите без предупреждение.

Спецификациите могат да се различават за отделните страни.

