

TELESCOPIC TREE PRUNER


GB

TELESCOPIC TREE PRUNER
Operation and safety notes


DE

Baumschere
Bedienungs- und Sicherheitshinweise


A) Attaching a saw blade / Sägeblatt montieren

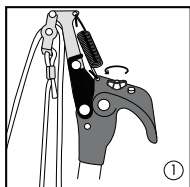

- Ⓒ(GB) Undo wing nut and remove washer
- Ⓒ(DE) Flügelschraube lösen und Unterlegscheibe entfernen.

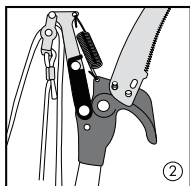


- Ⓒ(GB) Place saw blade onto the threaded bar and pin with the teeth away from the spring
- Ⓒ(DE) Platzieren Sie das Sägeblatt auf die Gewindestange, mit den Sägezähnen weg von der Feder

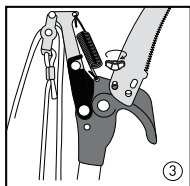

- Ⓒ(GB) Add washer, then tighten wing nut.
- Ⓒ(DE) Setzen Sie Unterlegscheibe auf und befestigen dann die Flügelmutter.

B) Use of the cutting blade / Verwendung des Schneidmessers

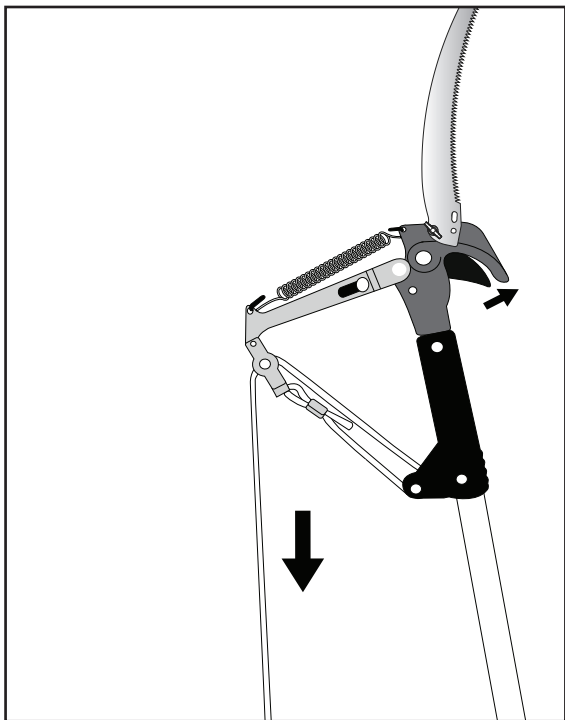


TELESCOPIC TREE PRUNER



Q Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



Safety advice

- J Check that the product is in perfect condition before each use. Damaged or loose components may lead to injury.
- J **DANGER OF INJURY!** Never touch the cutting edges with your bare hands.
- J Check that the telescopic handles are fixed in place properly. If not the shears could become loose and cause injury to you or damage to property.
- J  Use the following personal protective equipment when using the product: Wear protective glasses, safety boots, protective gloves and a safety helmet. This should ensure you are protected from falling pieces of branches and injury from branches and thorns.

- J  **WARNING!** Avoid danger to life from electric shock. Do not use the shears near high voltage wires, electricity cables, electric fences, etc. Keep a minimum distance of 10 m away from high voltage wires. The shears are not insulated against electric shock resulting from contact with high voltage wires.
- J  **RISK OF INJURY AND FALLING!** Do not use the shears on ladders.
- J **DANGER OF INJURY!** When not in use put the protective sleeve on the blades.
- J **CAUTION! RISK OF INJURY!** The pruning shears are very sharp and dangerous. Please exercise due caution at all times when working with them.

Q Care advice

- J Clean the blades carefully after every use. Dirt and sap on the blades lead to rust formation, obstruction of the cutting action and plant disease.
- J Rub the metal parts with an oiled cloth to protect them from the build up of rust.
- J Regular care carried out properly will ensure that your shears will give you years of use.




Baumschere



Q Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.



Sicherheitshinweise

- J Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet. Beschädigte oder lockere Teile können Verletzungen zur Folge haben.
- J **VERLETZUNGSGEFAHR!** Berühren Sie die Schneide nicht mit bloßen Händen.
- J Achten Sie auf den festen Sitz der Teleskopstiel-Fixierung. Andernfalls kann sich die Schere lösen und Verletzungen und / oder Sachschäden verursachen.
- J  Verwenden Sie beim Gebrauch des Produktes folgende Schutzausrüstung: Tragen Sie eine Schutzbrille, Arbeitsschutzschuhe, Schutzhandschuhe und Kopfschutz. So schützen Sie sich vor herabfallenden Astresten und Verletzungen durch Äste und Dornen.

- J  **WARNUNG!** Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Verwenden Sie die Schere nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln, elektrischen Weidezäunen, etc. Halten Sie zu Hochspannungsleitungen einen Mindestabstand von 10 m. Die Schere ist nicht gegen Stromschläge beim Berühren von Hochspannungsleitungen geschützt.
- J  **VERLETZUNGS- UND ABSTURZGEFAHR!** Verwenden Sie die Schere nicht auf Leitern.
- J **VERLETZUNGSGEFAHR!** Ziehen Sie bei Nichtgebrauch eine Schutzhülle über die Klingen.
- J **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!** Die Baumschere ist sehr scharf und gefährlich. Bitte während der Arbeit immer die nötige Vorsicht walten lassen.

Q Pflegehinweise

- J Säubern Sie die Klingen sorgfältig nach jedem Gebrauch. Schmutz und Harz auf der Klinge führen zu Rostbildung, behindern den Schneidevorgang und können Pflanzenkrankheiten verbreiten.
- J Reiben Sie alle Metallteile mit einem ölhaltigen Tuch ein. So schützen Sie diese vor Rostablagerungen.
- J Eine regelmäßige und sachgemäße Pflege ermöglicht einen jahrelangen Gebrauch.