

NEBO®

FRANKLIN™ PIVOT

NEBOLIGHTS.COM



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.

Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



TRUE BRANDS LTD. BH24 3FF, HANTS, UK
B2M SARL F-67000 STRASBOURG FRANCE EU
Designed in the USA Made in China



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all ALL RIGHTS RESERVED Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2022 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materiales") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2022 Alliance Sports Group LP.

LIGHT MODES

Modes d'éclairage / Lichtmodi / Modos de luz / Modalità luce / Tryby światła

Press button to cycle through modes.


Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes.

Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu schalten.

Presione el botón para recorrer los modos.

Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Naciśnij przycisk, aby przełączać tryby.

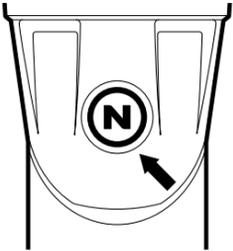

DIRECT-TO-RED

Direct au rouge / Direkt-zu-Rot / Directa a roja / Diretto al rosso / Bezpośrednio na czerwień

While OFF, press and hold button to activate Direct-to-Red. The next press will cycle through modes in reverse.

Lorsqu'il est éteint, maintenez le bouton enfoncé pour activer Direct-to-Red. La prochaine pression fera défiler les modes en sens inverse.

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste gedrückt, um Direct-to-Red zu aktivieren. Beim nächsten Drücken werden die Modi rückwärts durchlaufen.

Mientras está APAGADO, mantenga presionado el botón para activar Direct-to-Red. La siguiente pulsación recorrerá los modos a la inversa.

Quando è spento, tenere premuto il pulsante per attivare Direct-to-Red. La pressione successiva scorrerà le modalità al contrario.


Gdy jest WYŁĄCZONY, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby aktywować Direct-to-Red. Następne naciśnięcie spowoduje przełączanie trybów w odwrotnej kolejności.

POWER MEMORY RECALL

Direct au rouge / Direkt-zu-Rot / Directa a roja / Diretto al rosso / Bezpośrednio na czerwień

When ON, press and hold button to activate dimming; release to set desired brightness. Double-tap to recall last saved mode.

Lorsqu'il est allumé, maintenez le bouton enfoncé pour activer la gradation ; relâchez pour régler la luminosité souhaitée. Appuyez deux fois pour rappeler le dernier mode enregistré.

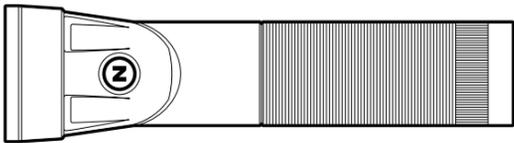

FRANKLIN PIVOT

The FRANKLIN PIVOT features a high-powered 300 lumen C•0•B LED Flashlight and C•0•B LED Work Light, and a powerful magnetic base.

Le FRANKLIN PIVOT est doté d'une lampe de poche LED C•0•B haute puissance de 300 lumens et d'une lampe de travail LED C•0•B, ainsi que d'une puissante base magnétique.

Der FRANKLIN PIVOT verfügt über eine leistungsstarke 300-Lumen-C•0•B-LED-Taschenlampe und ein C•0•B-LED-Arbeitslicht sowie einen leistungsstarken Magnetfuß.

El FRANKLIN PIVOT cuenta con una linterna LED C•0•B de alta potencia de 300 lúmenes y una luz de trabajo LED C•0•B, y una potente base magnética.

Il FRANKLIN PIVOT è dotato di una torcia a LED C•0•B ad alta potenza da 300 lumen e di una luce da lavoro a LED C•0•B e di una potente base magnetica.

FRANKLIN PIVOT jest wyposażony w latarkę LED C•0•B o dużej mocy 300 lumenów i lampę roboczą LED C•0•B oraz mocną podstawę magnetyczną.

Wenn eingeschaltet, drücken und halten Sie die Taste, um das Dimmen zu aktivieren; loslassen, um die gewünschte Helligkeit einzustellen. Doppeltippen, um den zuletzt gespeicherten Modus abzurufen.

Quando está ENCENDIDO, mantenga presionado el botón para activar la atenuación; suelte para establecer el brillo deseado. Toque dos veces para recuperar el último modo guardado.

Quando è acceso, premere e tenere premuto il pulsante per attivare l'oscuramento; rilasciare per impostare la luminosità desiderata. Tocca due volte per richiamare l'ultima modalità salvata.

Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby aktywować ściemnianie; zwolnij, aby ustawić żądaną jasność. Kliknij dwukrotnie, aby przywołać ostatnio zapisany tryb.

RECHARGEABLE

Wiederaufladbar / Recargable / Ricaricabile / Akumulator

Simply move the charging port cover and plug the Micro USB cable into the charging port.

Déplacez simplement le couvercle du port de charge et branchez le câble micro USB dans le port de charge.

Bewegen Sie einfach die Abdeckung des Ladeanschlusses und stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den Ladeanschluss.


Simplemente mueva la cubierta del puerto de carga y conecte el cable Micro USB al puerto de carga.

Basta spostare il coperchio della porta di ricarica e collegare il cavo Micro USB alla porta di ricarica.

Battery Level / Niveau de batterie / Batterie Level / Nivel de batería / Livello della batteria / Poziom baterii:

Red/Rouge/Rot/Roja/Rossa/Czerwony = Low Battery / Pile faible / Niedriger Akku / Bateria baja / Slaba bateria / Slaba bateria

Blue/Bleue/Blau/Blau/Blu/Blu = Fully Charged / Fully Charged / Voll aufgeladen / Completamente cargada / Completamente carico / W pełni naładowana

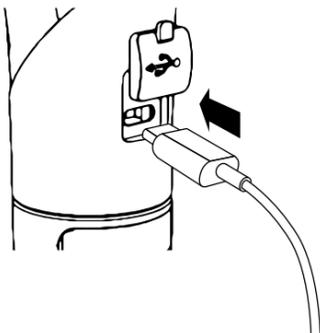

SPECS


Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
---------------------------------------	----------------------------	--	--

FLASHLIGHT HIGH	300	5	120
FLASHLIGHT LOW	30	20	44
WORK LIGHT HIGH	300	5.5	20
WORK LIGHT LOW	30	20	6
RED HIGH	30	10	6
RED LOW	3	30	2
RED FLASHING	30	20	6

PIVOT / PIVOTE / PERNO / SWORZEN

Pivots 90° / Pivote à 90° / Schwenkbar um 90° / Pivotes 90° / Pivot 90° / Obroty 90°

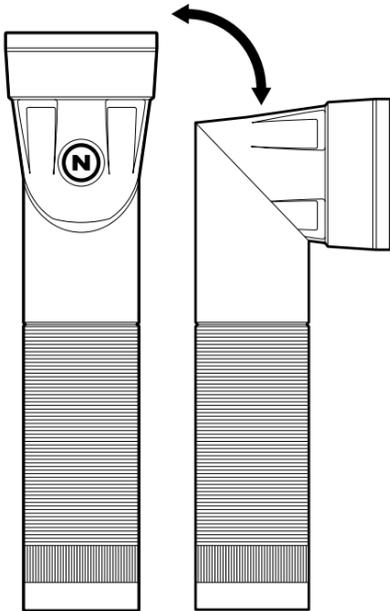

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-gers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-treibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Ver-trieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.