DO NOT PRINT THIS PAGE -
IT IS FOR INFORMATION ONLY

PLEASE NOTE THAT “SAFETY” AND “ASSEMBLY”
MANUALS SHALL BE PRINTED SEPARATELY

Kingfisher

IMPALA SERVICES

Artwork done by Impala Services Ltd
info@impala-tech.com

SEPARATIONS	JOB INFO	
PROCESS BLACK	PID #: 215439_s4_s2 Agency Job #: PRJ22774 Product Description: Timer - Daily weekly program	Brand: Titan Brand Contact: Stephanie Rankin Barcode: 5059340251677 Vendor: Yuanmei No. of New Line Drawings: 0 Page Size: A4 / No. of Pages: 0

VERSION #				
1	2	3	4	5
30/07/21 William	05/08/21 Nikhil	XX/XX/21 XXX	XX/XX/21 XXX	XX/XX/21 XXX

This file is the property of Kingfisher Group Plc. No copying, alteration or amendment ispermitted without written authorisation from the Kingfisher Brand Team.

翠丰集团不会以专色(PMS)作参考，请参照已提供的印刷 标准及Lab色彩数值生产以符合印刷品之标准。
本文件的版权归翠丰集团所有。未经翠丰品牌团队的书面同意，不得对本文件进行复制、变更或修改。

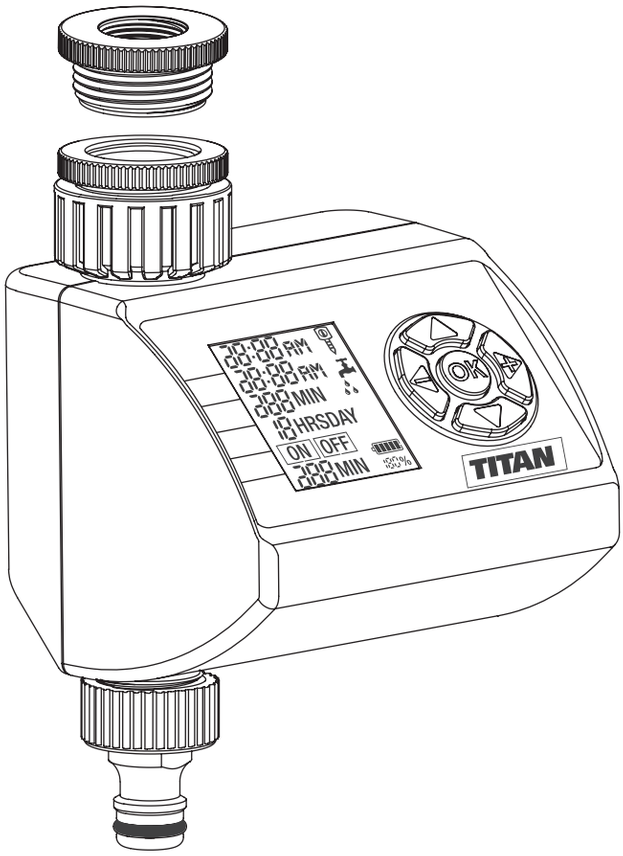

5059340251677

TITAN

V10821 BX220IM

215439_s4_s2-5059340251677-Titan-A4-IM-V02.indd 1 06-08-2021 12:08:56

EN Contents **FR** Contenu **02**

Safety **04**

FR Sécurité 04

Installation **04**

FR Installation 04

Use **07**

FR Utilisation 07

Care and maintenance **08**

FR Entretien et maintenance 08

EN WARNING! Please read all safety warnings carefully and be sure that they are fully understood before handling the product.

FR AVERTISSEMENT ! Avant de manipuler le produit, il est nécessaire d'avoir lu attentivement et parfaitement compris tous les avertissements de sécurité.

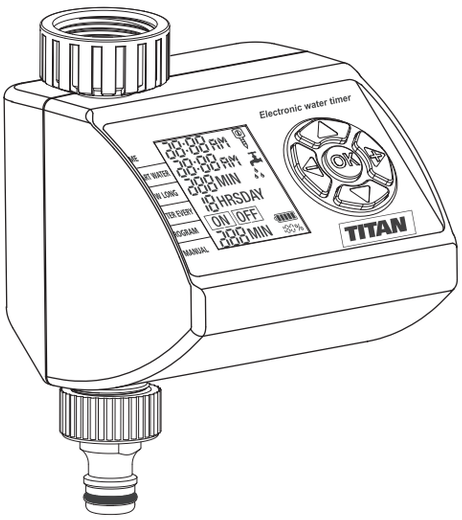

[A] x 1

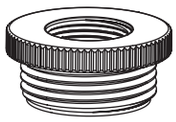

[B] x 1
1 / 2" - 3 / 4"

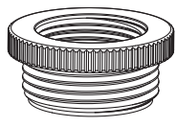

[C] x 1
3 / 4" - 1"

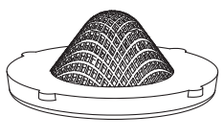

[D] x 1

EN Safety

- The water timer must not be used for industrial purposes or in conjunction with chemicals, foodstuffs, easily flammable and explosive materials.
- Only use the water timer outdoors: The water timer is not approved for indoor use.
- The minimum operating pressure is 0.5 bar, the maximum operating pressure is 8.27 bar (120 PSI).
- To prevent clogging, regularly clean the filter washer located inside the coupling nut.
- Do not pull the hose once it is connected to the water timer to avoid any tension on the hose.

FR Sécurité

- Ce minuteur d'arrosage ne doit pas être utilisé dans un environnement industriel ou en combinaison avec des produits chimiques, des produits alimentaires, et des matériaux explosifs ou facilement inflammables.
- Ce minuteur d'arrosage doit être utilisé exclusivement en extérieur : Il n'est pas conçu pour être utilisé en intérieur.
- La pression de service minimale est de 0,5 bar, et la pression de service maximale est de 8,27 bar (120 PSI).
- Afin d'éviter tout risque d'obstruction, nettoyez régulièrement la rondelle filtrante située à l'intérieur de l'écrou de montage.
- Ne tirez pas sur le tuyau une fois qu'il est relié au minuteur, afin d'éviter tout risque de tension.

EN Installation **FR** Installation

01

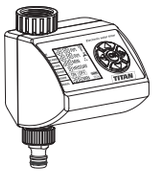

[A] x 1

[B] x 1

[C] x 1

[D] x 1

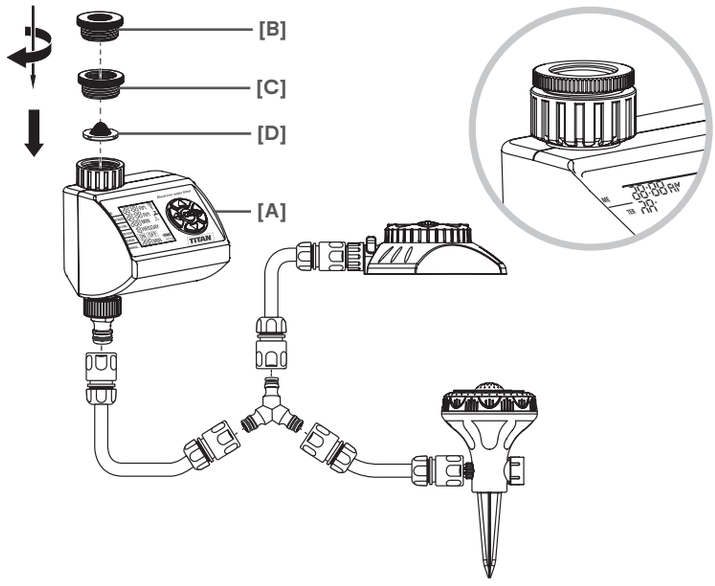

EN

- Attach timer to tap and hose. Fit the 1" or the 3 / 4" or 1 / 2" tap adaptor to your garden tap. Open the tap and leave it open. Water will come on and shut-off at the selected time.

  Note: This timer can be programmed before installation. Holding the water timer steady with one hand, then attach the 3 / 4" hose connector to your timer tap. Then hand tighten it up until secure. Detach the water timer from the tap at the end of watering season as well as removing old batteries and dispose of properly. Drain all water before storage indoors.

  WARNING: Do not overtighten.

FR

- Fixer le programmateur au robinet et au tuyau. Installer l'adaptateur de robinet 1", 3 / 4" ou 1 / 2" sur le robinet de jardin. L'adaptateur de 3 / 4" se monte directement sur le robinet. Ouvrez le robinet et laissez-le ouvert. L'eau coulera et s'arrêtera à l'heure réglée.

  Remarque : Ce minuteur peut être programmé avant d'être installé. En tenant le minuteur solidement d'une main, montez le connecteur de tuyau de 3 / 4" sur le robinet du minuteur. Serrez à la main jusqu'à ce que la connexion tienne bien. À la fin de la saison d'arrosage, déconnectez le minuteur du robinet, puis enlevez les piles usagées et éliminez-les de manière correcte. Videz-le de son eau, puis rangez-le en intérieur.

  ATTENTION : Évitez de trop serrer.

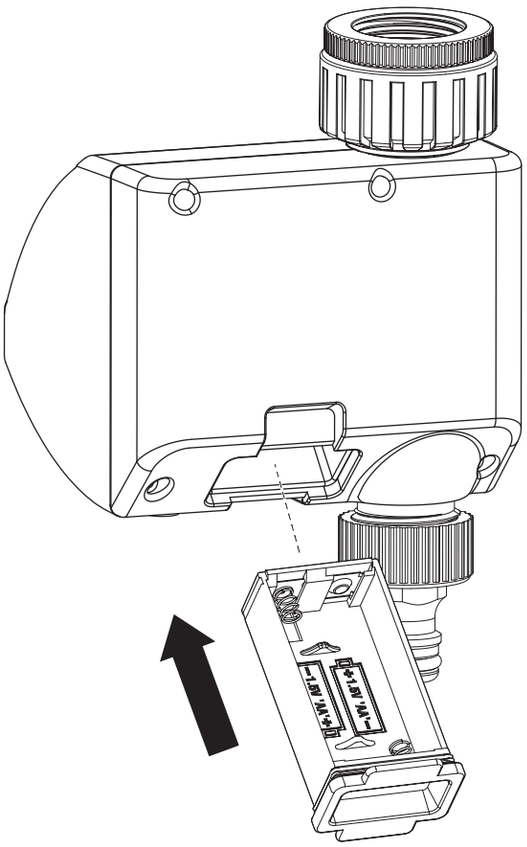

EN Installation

Battery Installation

- Please recycle batteries after use.
- An adult must carry out battery replacement and installation.
- Remove exhausted batteries from this product.
- Do not dispose of batteries in a fire, batteries may explode or leak.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), lithium or rechargeable batteries.
- Do not use rechargeable batteries in this product.
- Do not allow any part to come in contact with heat or a direct flame.
- Do not allow water to come into contact with the batteries or wiring.
- Install carefully to prevent any damage to the batteries.
- Only the recommended batteries should be used.
- Remove batteries from product when not in use for long periods of time.
- Keep this product out of the reach of small children.
- Store unused batteries in their original packaging. Dispose of used batteries responsibly.
- Install 2 AA alkaline batteries by removing the battery holder from the back of the timer and inserting the batteries. Please install new batteries if the battery status indicates below 20% on the LCD display.

Note: Ensure the batteries are placed as marked (+)(-).

WARNING: To protect the water timer, remove old batteries at the end of the watering season and dispose of properly. Install new batteries at the start of the season and whenever the low battery icon flashes.

Recycling & disposal

WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

This product complies with conformity requirements of the applicable European Regulations or Directives.

This product complies with conformity requirements of the applicable UK Regulations.

FR Installation

Mise en place des piles

- Les piles usagées doivent être recyclées.
- Les piles doivent être installées et changées par un adulte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
- Afin d'éviter tout risque de fuite ou d'explosion, ne jetez pas les piles au feu.
- Les pôles des piles ne doivent pas être court-circuités.
- N'utilisez pas ensemble des piles neuves et des piles épuisées.
- N'utilisez pas ensemble des piles alcalines standard (carbonezinc), lithium et rechargeables.
- Ne mettez pas des piles rechargeables dans cet appareil.
- Aucune pièce ne doit entrer en contact avec une flamme ou une source directe de chaleur.
- Les piles et les fils ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Installez les piles avec précaution afin d'éviter de les endommager.
- Utilisez uniquement des piles du type recommandé.
- Enlevez les piles de l'appareil si vous comptez le laisser inutilisé pendant longtemps.
- Ce produit doit être gardé hors de portée des enfants en bas âge.
- Les piles non utilisées doivent être gardées dans leur emballage d'origine. Les piles usagées doivent être mises au rebut d'une manière responsable.
- Enlevez le porte-piles situé derrière le minuteur, et insérez 2 piles alcalines de type AA. Les piles ont besoin d'être changées chaque fois que l'icône d'état est en dessous de 20% sur l'écran.

Remarque : Veillez à installer les piles en respectant les indications de polarité (+)(-).

ATTENTION: Afin de préserver le minuteur, enlevez les piles usagées à la fin de la saison d'arrosage et éliminez-les correctement. Installez des piles neuves au début de la saison et à chaque fois que l'icône de piles épuisées clignote.

Recyclage et élimination

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Ce produit est conforme aux exigences de conformité des règlements ou directives européennes applicables.

EN Use

Programming

1. Set current time TIME 5:45 PM Press ◁ or ▷ button to decrease / increase time to the current time. Press ▽ or OK button to confirm to next step. Note: The water time is set on 12-hour clock. To change to 24-hour clock format, press OK and hold for 10 seconds. To return to 12-hour clock, press OK and hold for 10 seconds again.
2. Set water start time START WATER 5:30 PM Press ◁ or ▷ button to decrease / increase time to the desired watering start time. Press ▽ or OK button to confirm to next step.
3. Set how long HOW LONG 45 MIN Press ◁ or ▷ to decrease / increase the duration (up to 240 minutes).Press button ▽ or OK to confirm to next step.
4. Set water frequency WATER EVERY 4 HRS

A. There are 11 water frequencies selections available.

B. They are every 4 HRS, 6 HRS, 8 HRS, 12 HRS, 1 DAY, 2 DAY, 3 DAY, 4 DAY, 5 DAY, 6 DAY & 7 DAY.

C. Use ◁ or ▷ to select desired watering frequency.

D. Press ▽ or OK button or wait for 3 seconds top confirm to next step.

Activate programming PROGRAM ON

1. Press ◁ or ▷ button to move the flashing indicator to ON.
2. Press ▽ or OK button to confirm ON to activate the program.

Disabling the programme

When suspending automatic watering for an extended period,

1. Press ◁ or ▷ button to move the flashing indicator to OFF.
2. Press ▽ or OK to confirm OFF to disable the program. Disabling the program Manual watering.

During non-watering time, you may activate this mode to start watering.

1. Press ▷ to start set up MANUAL watering duration.
2. Press to ◁ and ▷ the duration (up to 240 minutes).
3. Press ▽ or OK button to confirm. Operating water temperature: 32 °F (0 °C) ~ 100 °F (38 °C).

FR Utilisation

Programmation

1. Réglage de l'horloge TIME 5:45 PM Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches ◁ ou ▷. Appuyez sur ▽ ou OK pour confirmer et passer à l'étape suivante. Remarque : L'horloge utilise un format horaire de 12 h par défaut. Pour passer au format horaire de 24 H, appyez sur OK et maintenez la touche enfoncée pendant 10 secondes. Pour repasser au format de 12 h, appuyez en même temps sur les touches OK et gardez-les enfoncées pendant 10 secondes.
2. Réglage de l'heure START WATER 5:30 PM d'arrosage Réglez l'heure d'arrosage à l'aide des touches ◁ or ▷ Appuyez sur ▽ or OK pour confirmer et passer à l'étape suivante.
3. Réglage de la durée HOW LONG 45 MIN Réglez la durée à l'aide des touches ◁ or ▷ (durée maximale : 240 minutes). Appuyez sur ▽ or OK pour confirmer et passer à l'étape suivante.
4. Réglage de la fréquence d'arrosage WATER EVERY 4 HRS

A. Vous avez le choix entre 11 réglages de fréquence d'arrosage.

B. Ces réglages sont les suivants : 4 HEURES, 6 HEURES, 8 HEURES, 12 HEURES, 1 JOUR, 2 JOURS, 3 JOURS, 4 JOURS, 5 JOURS, 6 JOURS et 7 JOURS.

C. Choisissez la fréquence souhaitée à l'aide des touches ◁ or ▷.

D. Appuyez sur ▽ or OK ou attendez 3 secondes pour confirmer et passer à l'étape suivante.

Activer la programmation PROGRAM ON

1. Appuyez sur ◁ or ▷ ; Le témoin clignotant reste sur ON.
2. Appuyez sur ▽ or OK pour confirmer ON ; le programme est maintenant activé.

Désactiver un programme

Si vous souhaitez suspendre l'arrosage automatique pour une longue durée :

1. Appuyez sur ◁ ou ▷ ; le témoin clignotant set met sur SE.
2. Appuyez sur ▽ ou OK pour confirmer OFF ; le programme est maintenant désactivé. Arrosage manuel.

En dehors des heures d'arrosage, ce mode peut vous servir à arroser manuellement.

1. Appuyez sur ▷ pour commencer le réglage de la durée d'arrosage manuel.
2. Réglez la durée à l'aide des touches ◁ et ▷ (durée maximale : 240 minutes).
3. Appuyez sur ▽ ou OK pour confirmer. Plage de températures de l'eau : De 0 °C (32 °F) à 38 °C (100 °F) Des autocollants en plusieurs langues sont fournis dans l'emballage. Choisissez votre langue et collez l'autocollant sur le panneau frontal du programmateur.

EN Care and maintenance

- Turn off the tap and remove the water timer from the tap.
- Set the water timer to manual to open the valve to drain water and then remove batteries.
- Dry the water timer and store in a dry place.

FR Entretien et maintenance

- Fermez le robinet et démontez le minuteur du robinet.
- Mettez le minuteur en mode manuel, ouvrez la valve d'évacuation pour vider l'eau puis enlevez les piles.
- Séchez le minuteur et rangez-le dans un endroit sec.

Addresses

Manufacturer • Fabricant

UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie

To view instruction manuals online, visit www.kingfisher.com/products

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products