INSTALLATION MANUAL

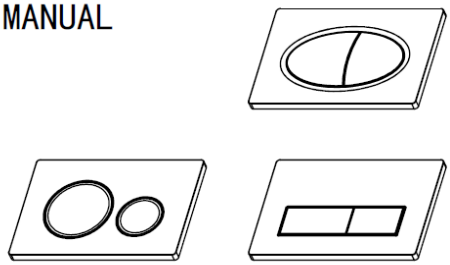

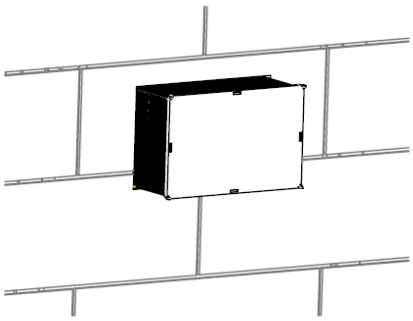

1

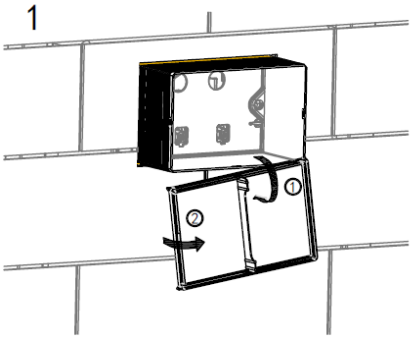

2

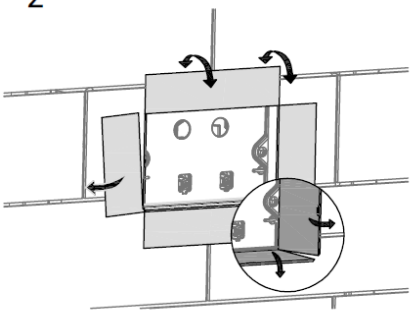

3

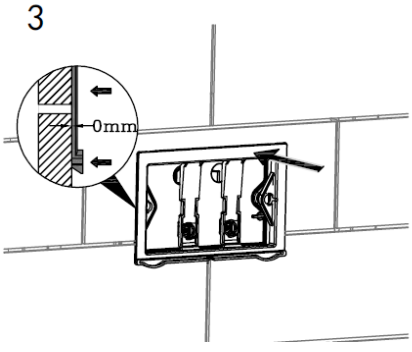

4

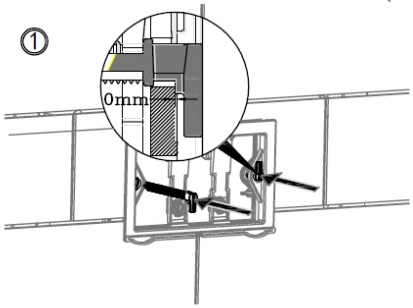

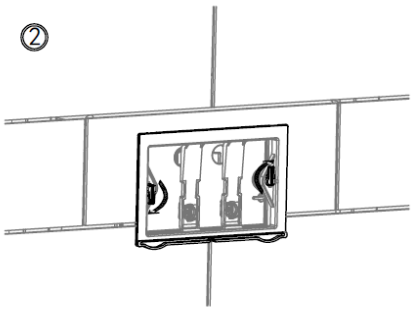

5

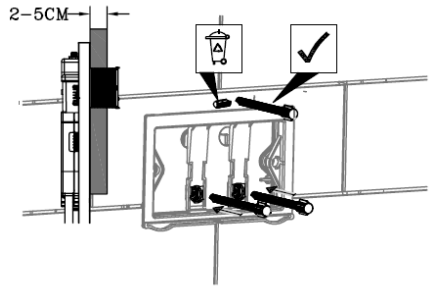

6

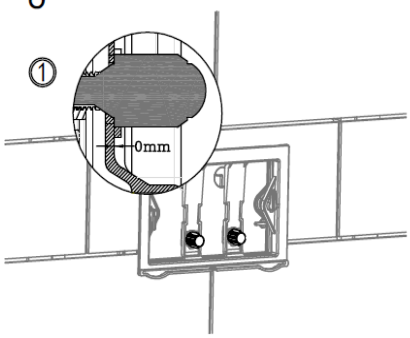

②

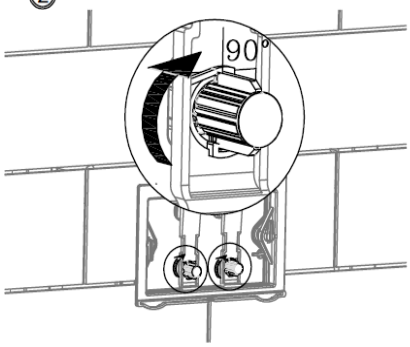

7

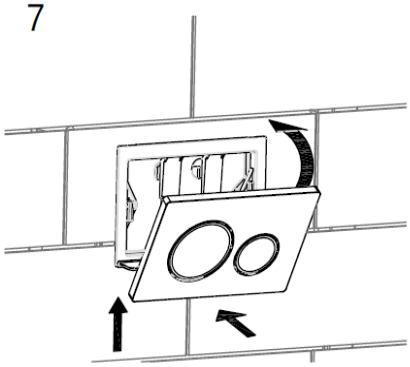

8

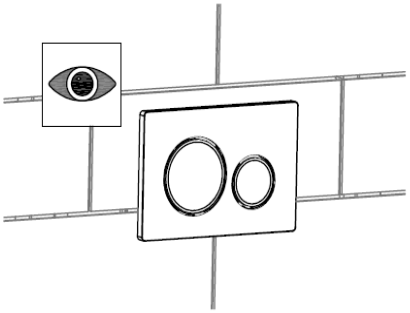

9

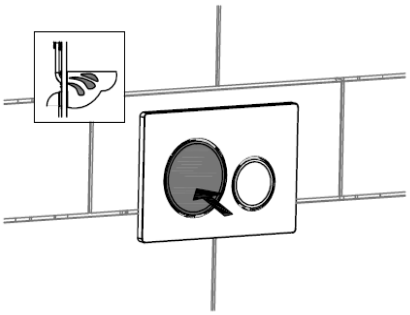
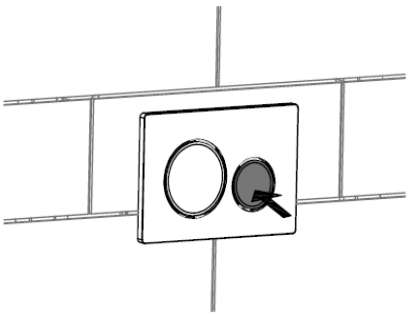
10