

Tech Help Line  
 UK - **0330 0249 279**  
 Non UK - **+44 (0)1952 238 100**  
 Supplied by LUCECO  
 Stafford Park 1, Telford, Shropshire,  
 England, TF3 3BD  
 Visit our website at [www.luceco.com](http://www.luceco.com)

Kontakt  
 UK - **0330 0249 279**  
 Non UK - **+49 40 89066 878 - 29**  
 Geliefert von Luceco GmbH  
 Holstenplatz 20b,  
 22765 Hamburg DEUTSCHLAND  
 Besuchen Sie uns auf [www.luceco.de](http://www.luceco.de)

Support Technique  
 UK - **0330 0249 279**  
 Non UK - **+33 (0)1 61 10 10 35**  
 Notice fournie par  
 Luceco SAS France & Belux 3  
 Rue de Courtaulin, Magny Le Hongre 77700  
 FRANCE & BELUX  
 Visitez notre site Web [www.luceco.fr](http://www.luceco.fr)

Servicio de asistencia telefónica  
 UK - **0330 0249 279**  
 Non UK - **+34 93 829 55 74**  
 (EU) Luceco SE  
 C/Bohinadora 1-5 08302 Mataró  
 Barcelona, Spain  
 Visite nuestra web en [www.luceco.com](http://www.luceco.com)


Assistenza tecnica telefonica  
 UK - **0330 0249 279**  
 Non UK - **+39 0434 1696795**  
 Fornito da BG Electrical Ltd Nexus  
 Italia, Via Amman 10 33170  
 Pordenone, Italy  
 Visitate il nostro sito [www.luceco.com](http://www.luceco.com)

Serviço de suporte por telefone  
 Reino Unido - **0330 0249 279**  
 Fora do Reino Unido - **+34 93 576 83 21**  
 Fornecedor por BG Electrical Ltd  
 S.L. C / Bohinadora 1, Local 7, 08302  
 Mataro, Barcelona, Espanha  
 Visite nosso site em [www.luceco.com](http://www.luceco.com)


## ECO DECORATIVE ø336mm IP44 LED BULKHEAD

EDSL33BK13CC

EDSL33WH13CC, EDSL33WD13CC


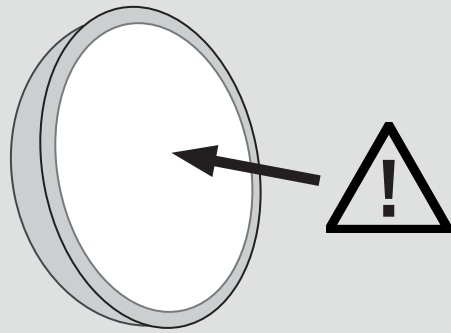




- EN** DO NOT REMOVE BEZEL BY PUSHING THE DIFFUSER FROM THE FRONT. THIS CAN CAUSE DIFFUSER TO CRACK
- ES** NO INTENTE DESMONTAR EL BISEL EMPUJANDO EL DIFUSOR DESDE LA PARTE FRONTAL, ESTO PODRÍA CAUSAR QUE EL DIFUSOR SE AGRIETARA.
- IT** NON RIMUOVERE LA CORNICE SPINGENDO SUL PANNELLO FRONTALE. QUESTO PUÒ CAUSARE LA ROTTURA DEL PANNELLO.
- FR** NE PAS ESSAYER DE DÉMONTER L'ANNEAU DE GARNITURE EN POUSSANT LE DIFFUSEUR DEPUIS LA PART FRONTALE, CECI POURRAIT CAUSER UNE FISSURE DU DIFFUSEUR
- DE** EINFASSUNGSRING NICHT ENTFERNEN, INDEM DER DIFFUSER VON VORNE GEDRÜCKT WIRD. DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS DER DIFFUSER BRICHT.
- PT** NÃO REMOVA A MOLA PRESSIONANDO O DIFUSOR DA FRENTE. ISTO PODE CAUSAR DIFUSOR RACHAR

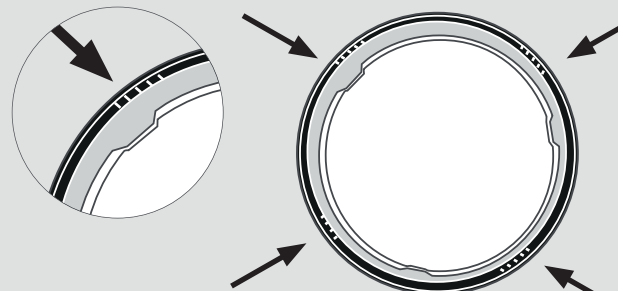

- EN**
- To remove bezel: 1) Release from 4 inner bezel ribs by gently pulling on the inner lip of the diffuser. 2) Once released from bezel, diffuser should pop out easily. DO NOT PUSH FROM FRONT OF DIFFUSER

- ES** Para desmontar el bisel: 1) Suelte los 4 anclajes del bisel interior tirando suavemente del borde interior del difusor. 2) Una vez liberado el bisel, el difusor debe salir fácilmente. NO EMPUJE DESDE LA PARTE DELANTERA DEL DIFUSOR
- IT** Per rimuovere il pannello: 1) Sbloccare i 4 agganci interni del pannello con una leggera trazione sul bordo interno del pannello. 2) Una volta rilasciato dalla cornice, il pannello dovrebbe uscire facilmente. NON SPINGERE DALLA PARTE ANTERIORE DEL PANNELLO.
- FR** Pour démonter l'anneau de garniture : 1) Lâchez les 4 anclages de l'anneau de garniture intérieur en tirant légèrement du bord intérieur du diffuseur. 2) Une fois l'anneau libéré, le diffuseur doit sortir facilement. NE PAS POUSSER DEPUIS LA PARTIE AVANT DU DIFFUSEUR.
- DE** So entfernen Sie den Einfassungsring richtig: 1) Lösen Sie die 4 inneren Befestigungen, indem Sie vorsichtig am Innenring des Diffusers ziehen. 2) Nach dem Lösen des Innenrings sollte der Diffuser leicht herauspringen können. NICHT DEN DIFFUSER VON VORNE DRÜCKEN.
- PT** Para remover a luneta: 1) Solte de 4 nervuras da luneta interna puxando suavemente o lábio interno do difusor. 2) Uma vez libertado da luneta, o difusor deve saltar facilmente para fora. NÃO EMPURRE DA FRENTE DO DIFUSOR

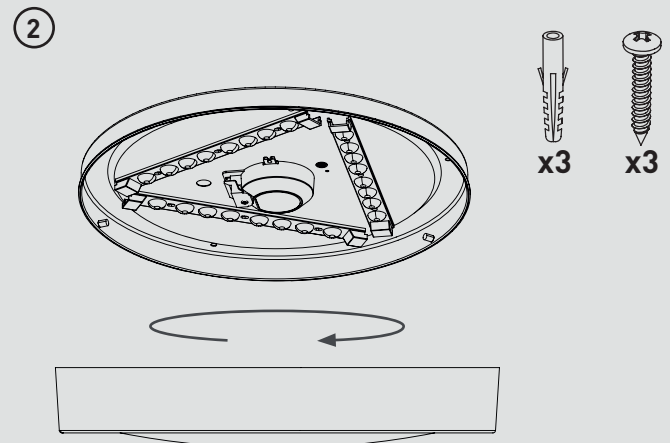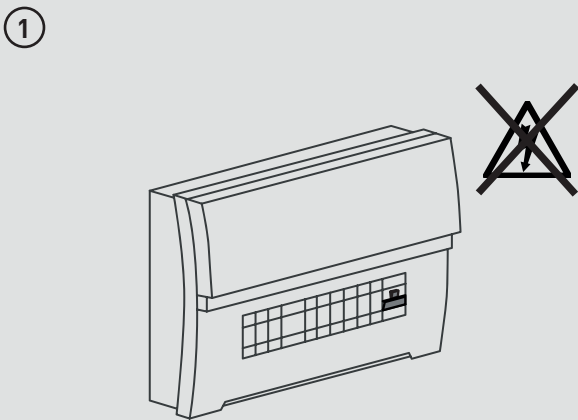

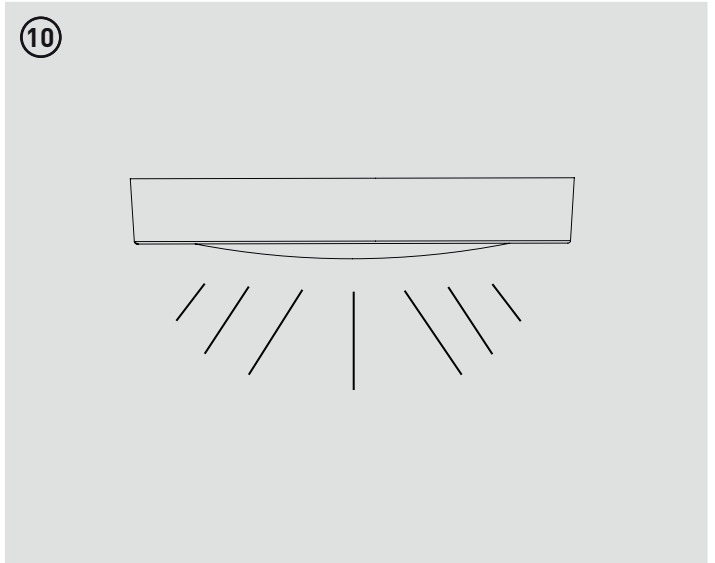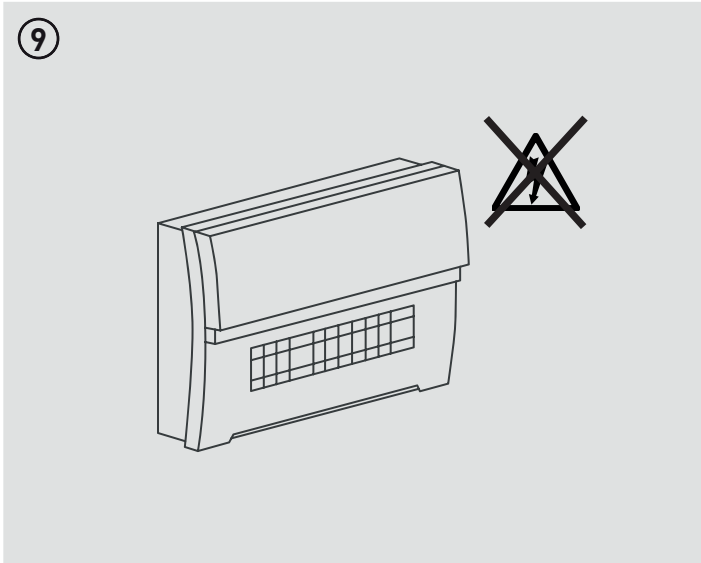

**QUICKLY SWITCH OFF/ON TO CHANGE COLOUR**

**3000K**  
WARM  
WHITE

**4000K**  
NEUTRAL  
WHITE

**6000K**  
COOL  
WHITE

**LIGHT SETTING STORED AFTER LEFT ON FOR 5 SECONDS.**